


Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 400x780x400

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Установите раковину 5 на нижний шкаф и прикрутите её при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

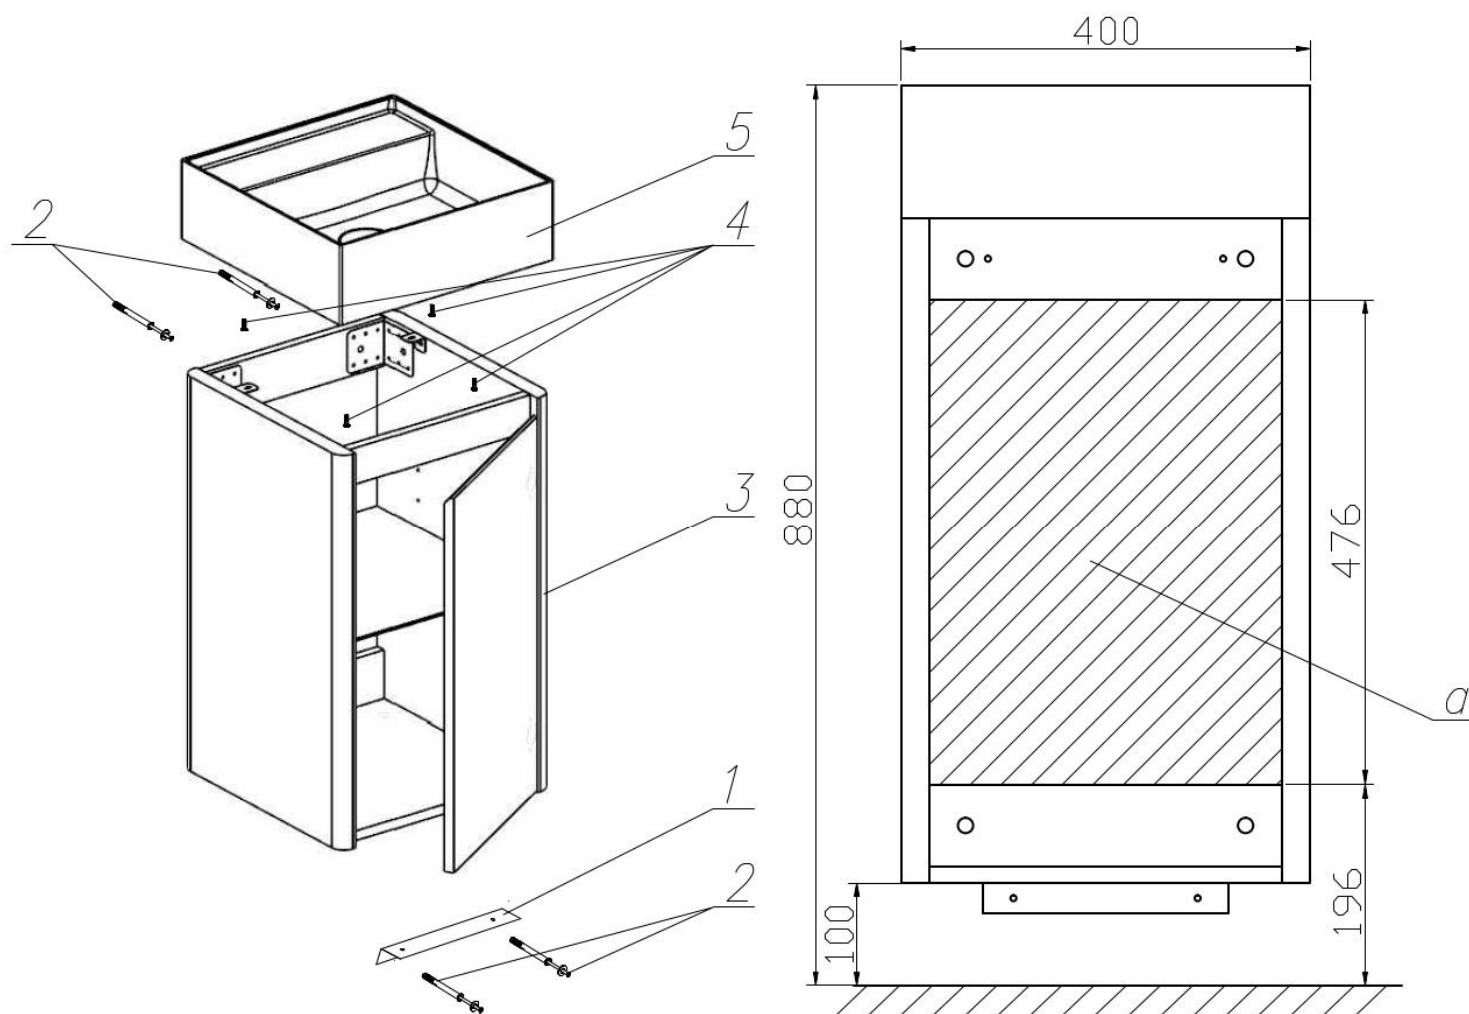

Комплектация


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1
Винт М4х13		4
Полкодержатель		4
Полка ЛДСП 337x376		1

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 600x780x400

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Установите раковину 5 на нижний шкаф и прикрутите её при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

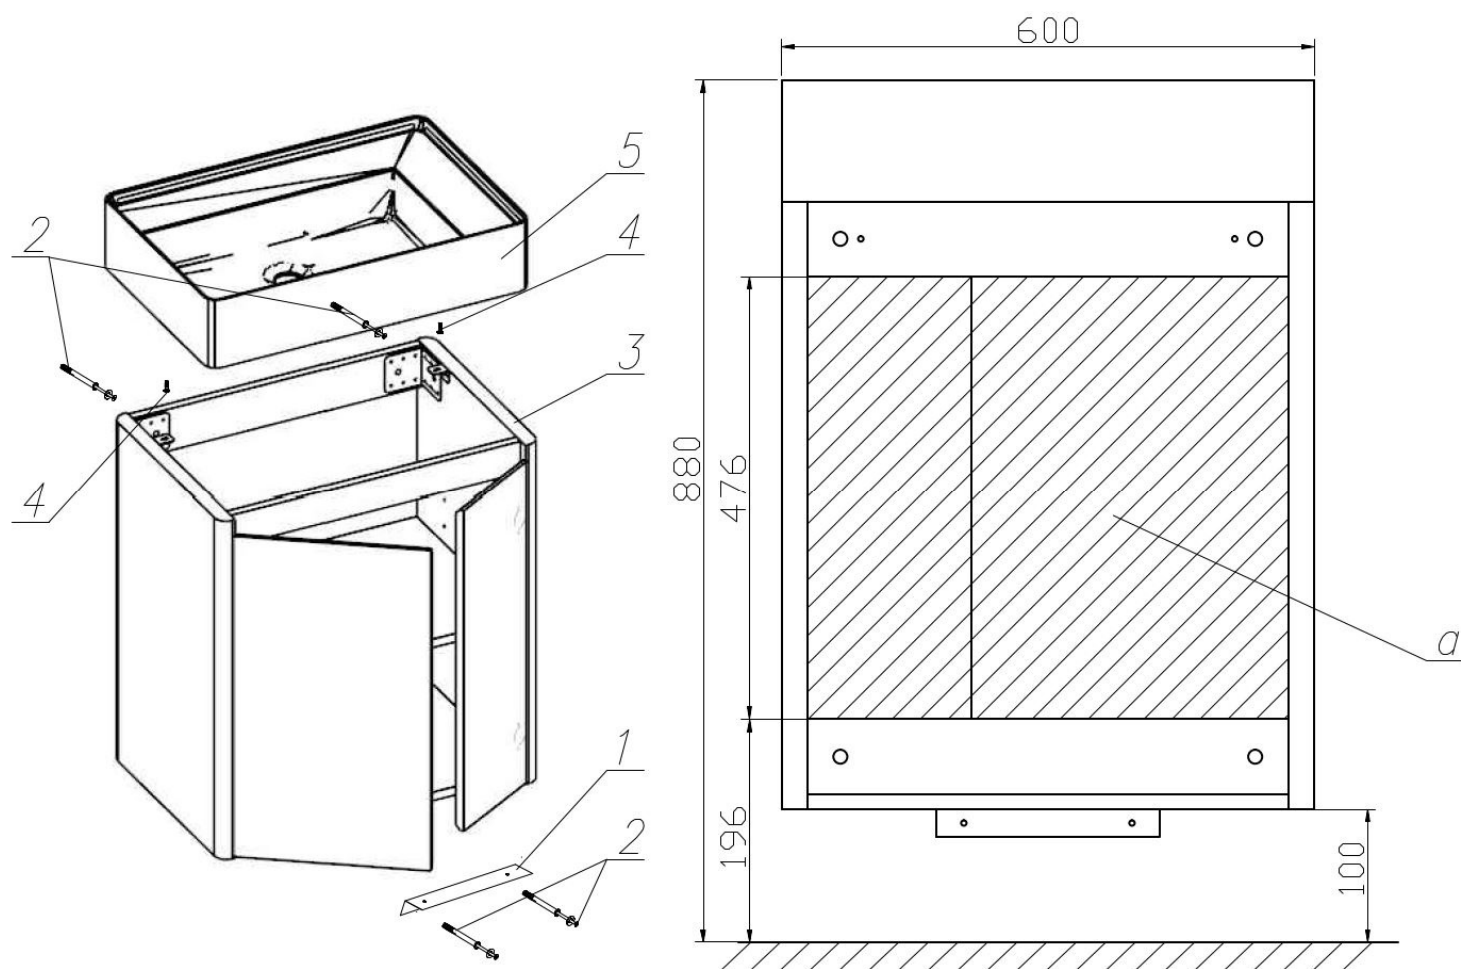

Комплектация


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1
Винт М4х13		4
Полкодержатель		4
Полка ЛДСП 537x376		1

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 800 с 2 ящиками с опорой h-230 мм

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

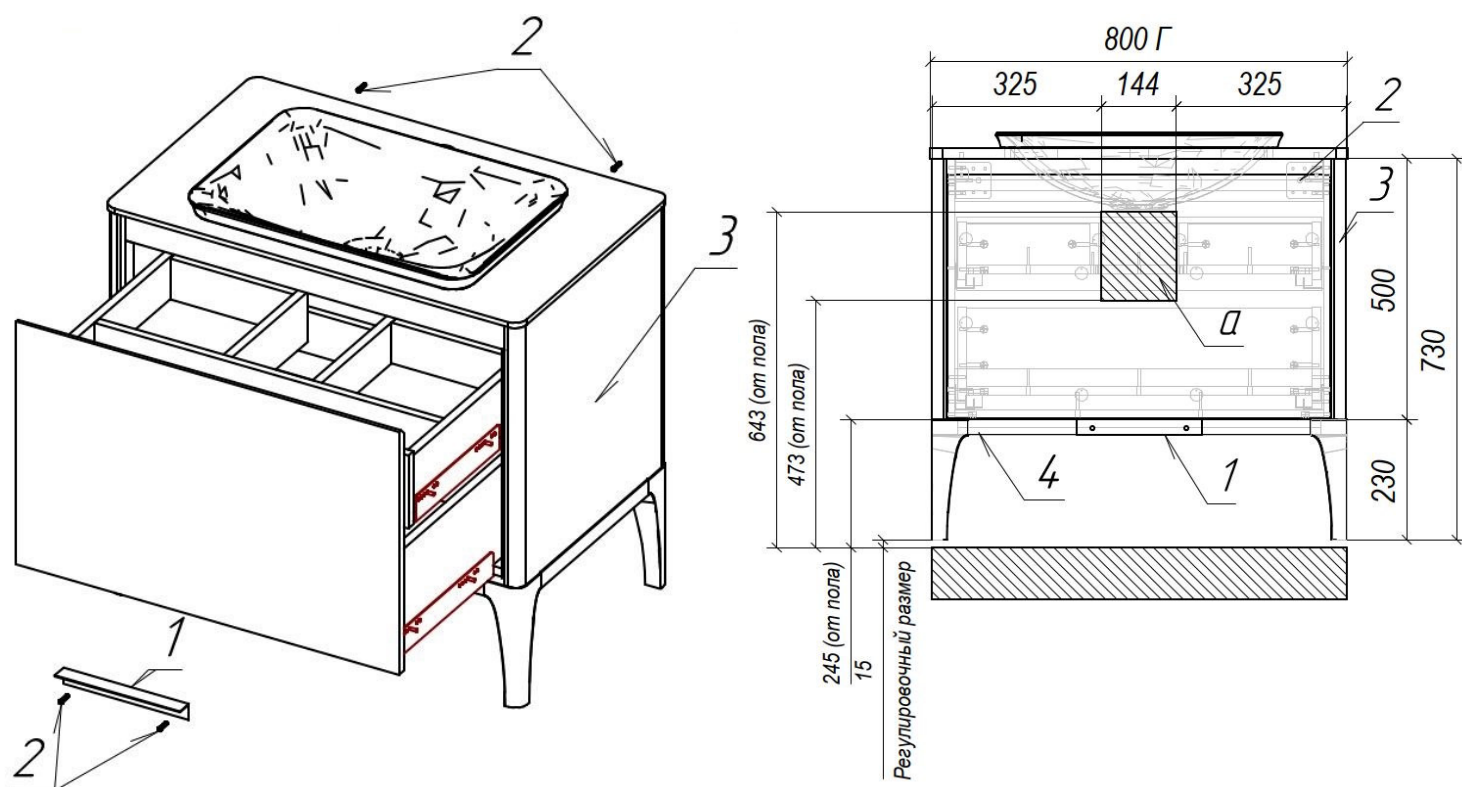

Комплектация



Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 800 с 2 ящиками с опорой h-330 мм

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

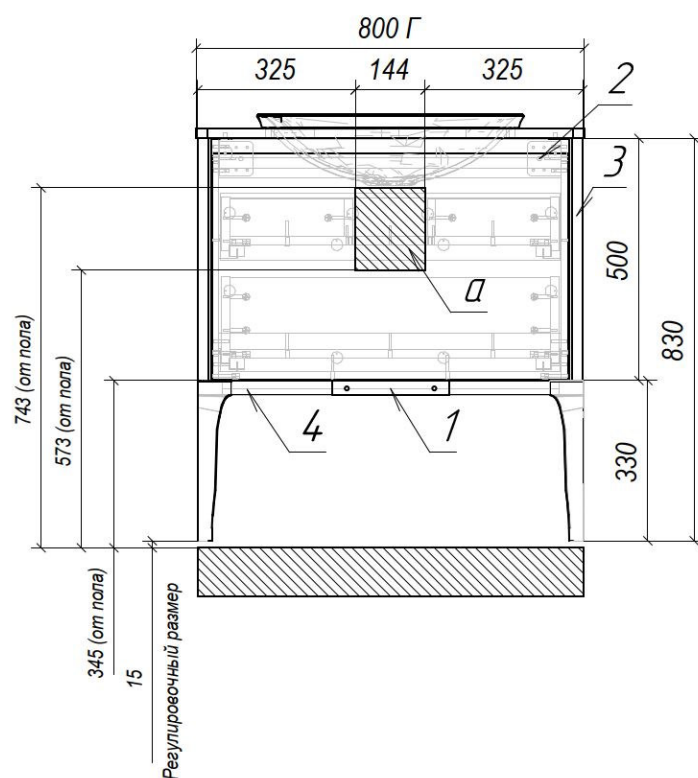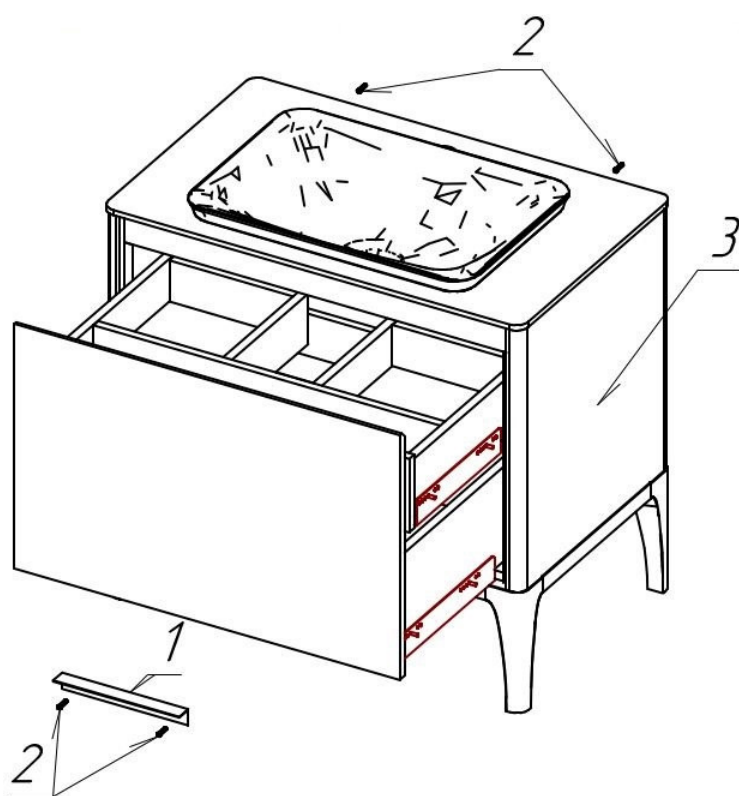

Комплектация



Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1100 с 2 ящиками и открытой нишей (опора h-230 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

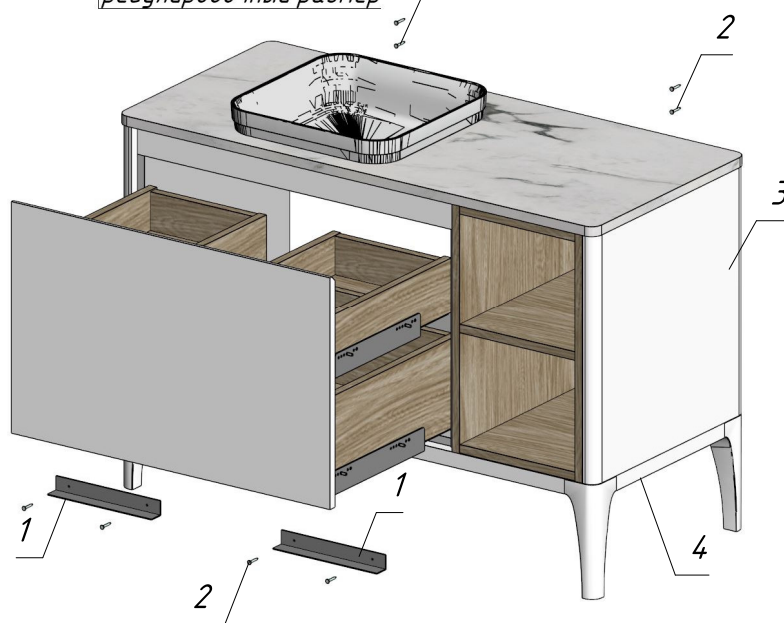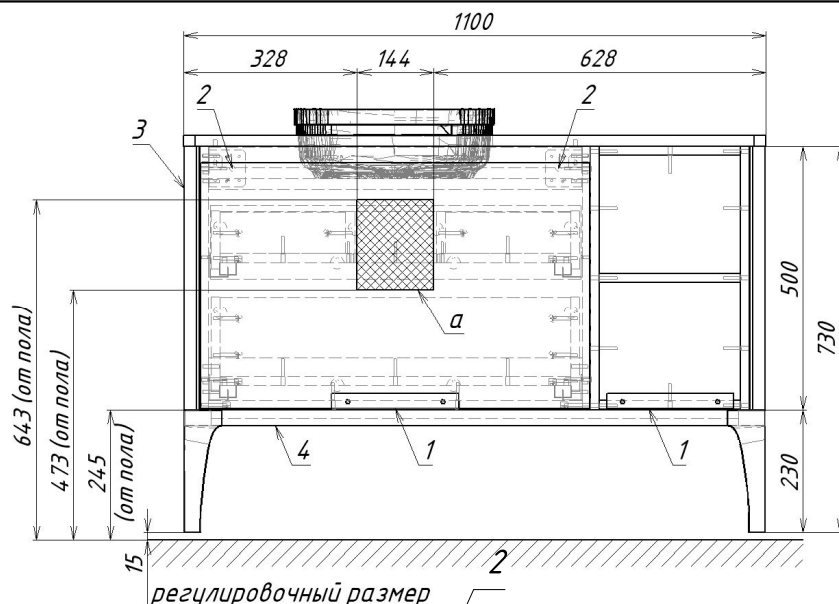

Комплектация


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		2

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1100 с 2 ящиками и открытой нишей (опора h-330 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

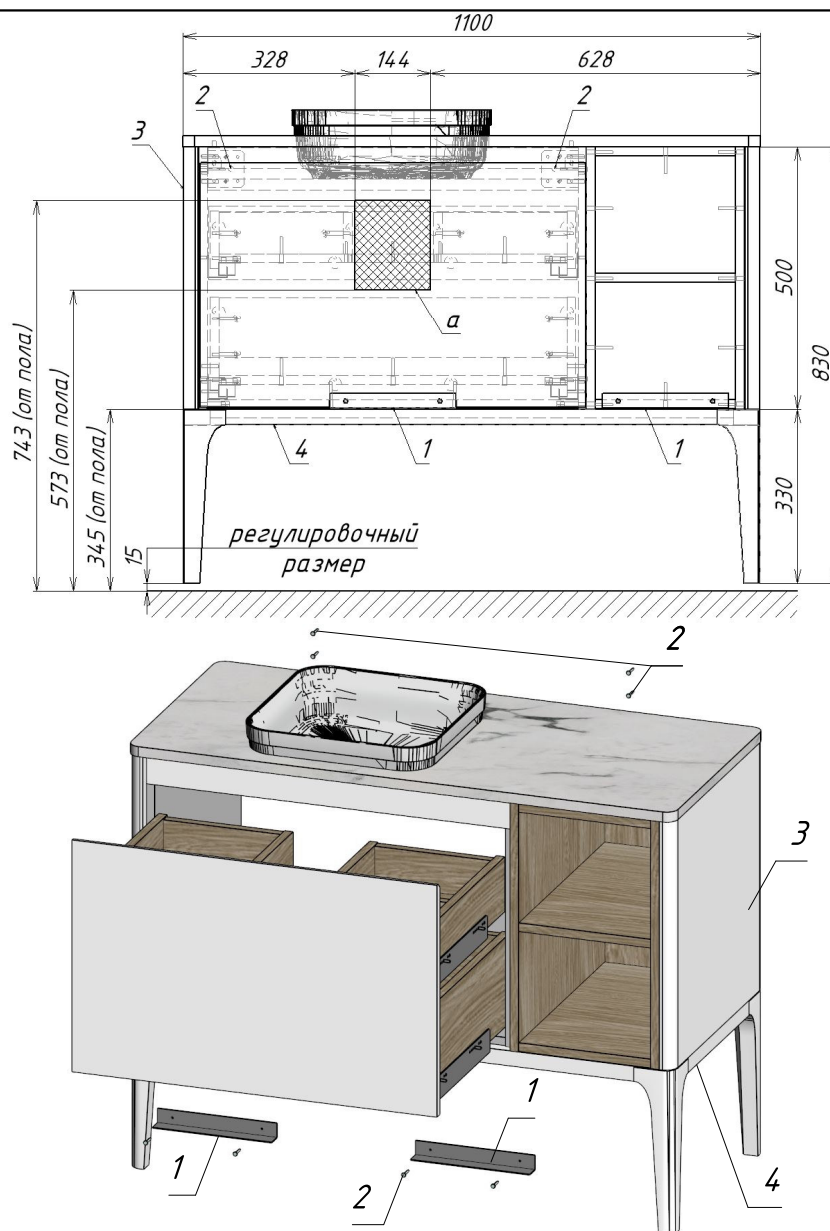

Комплектация


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		2

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1100 с 2 ящиками и распашным фасадом (опора h-230 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

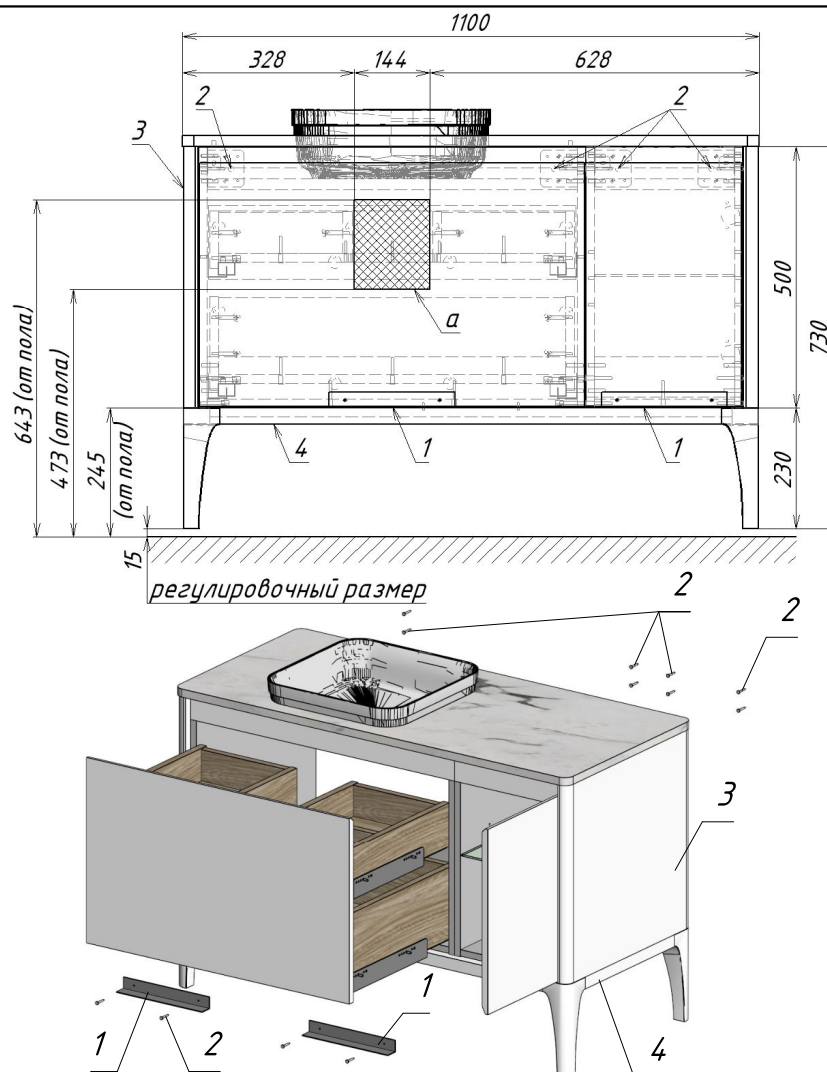

Комплектация


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240х30х30		2
Полкодержатель		4
Полка стеклянная 265х470		1

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1100 с 2 ящиками и распашным фасадом (опора h-330 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

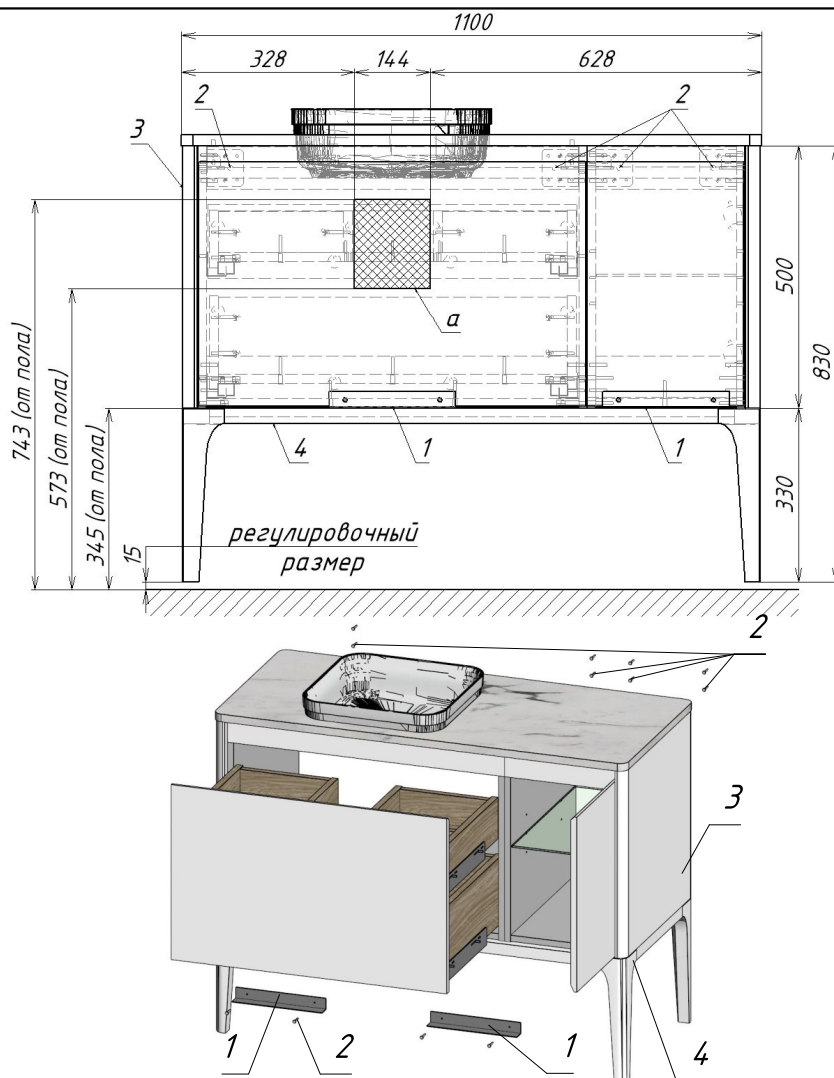

Комплектация



Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240х30х30		2
Полкодержатель		4
Полка стеклянная 265х470		1

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1400 с 2 ящиками и 2-мя открытыми нишами (опора h-230 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

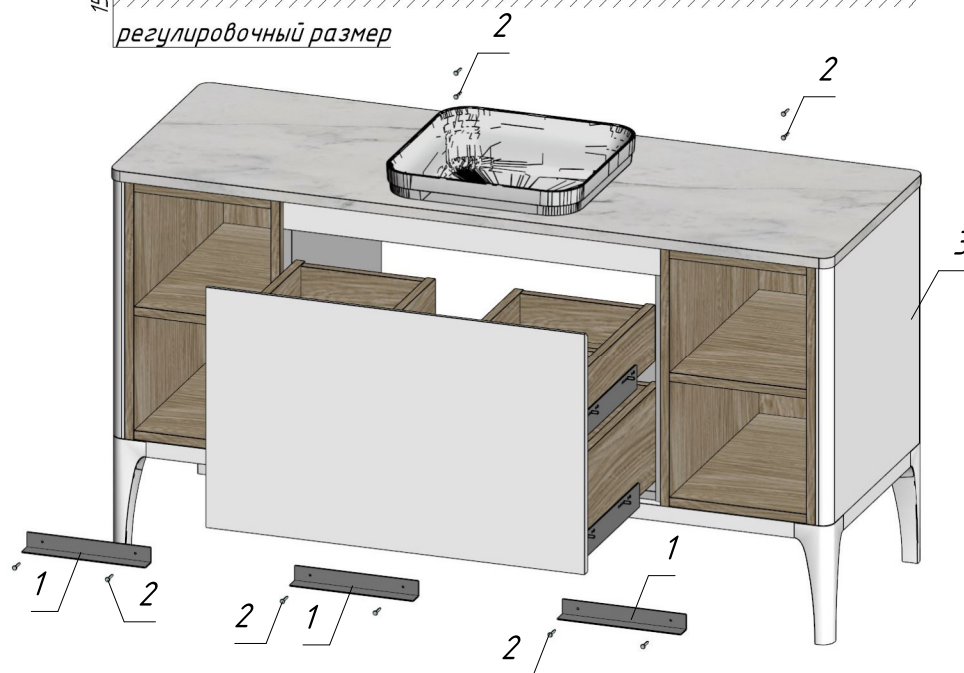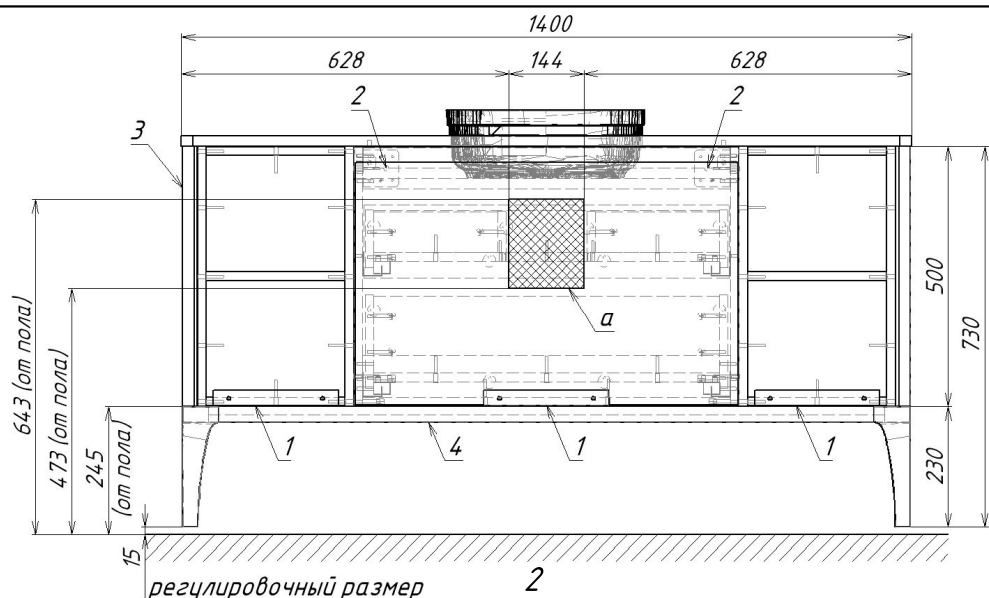

Комплектация


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		3

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1400 с 2 ящиками и 2-мя открытыми нишами (опора h-330 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

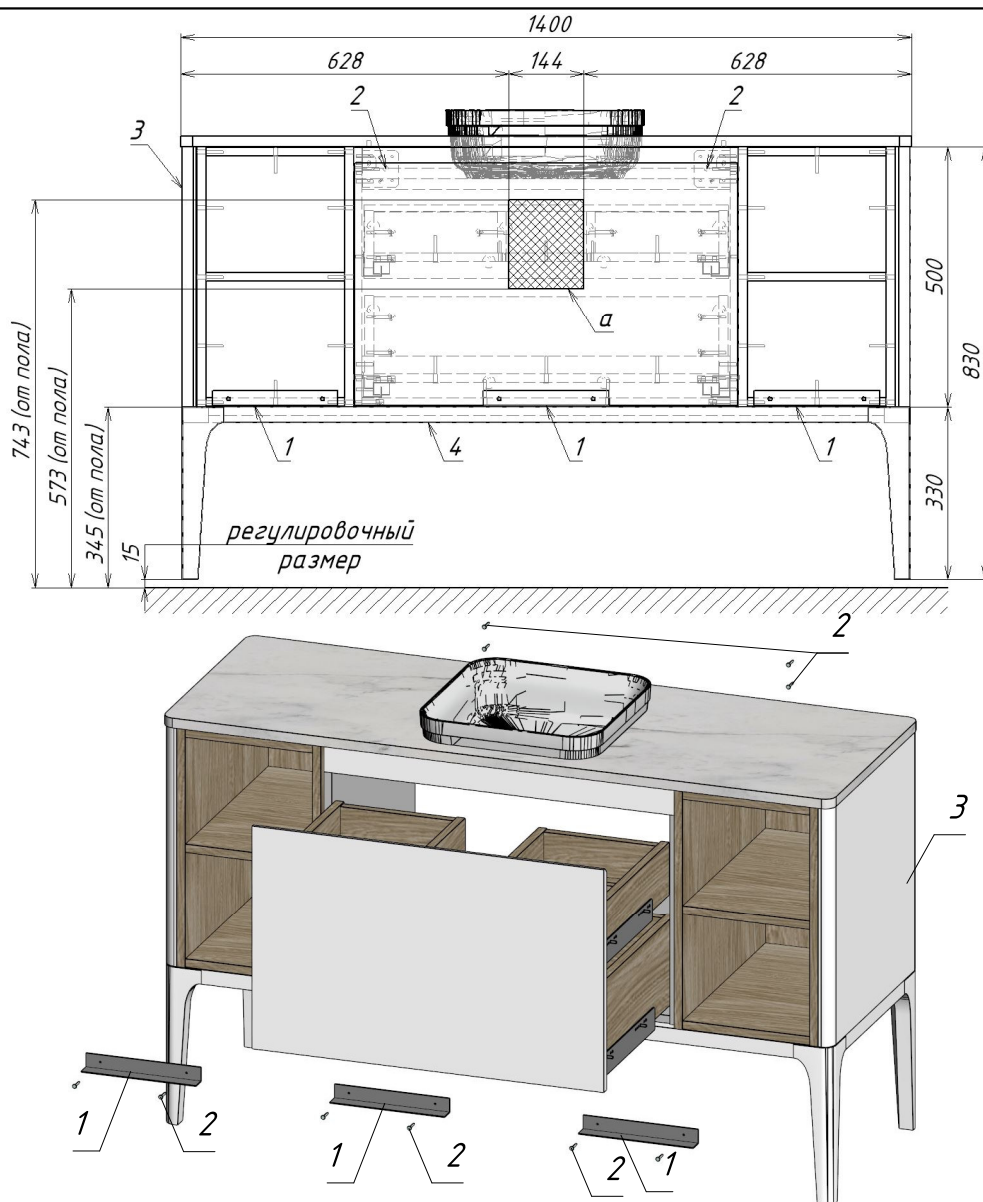

Комплектация



Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		3

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1400 с 2 ящиками и 2-мя распашными фасадами (опора h-230 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

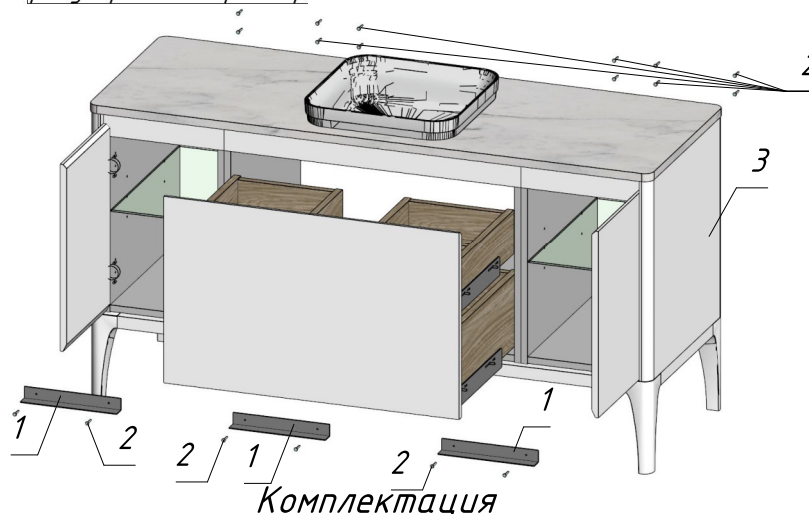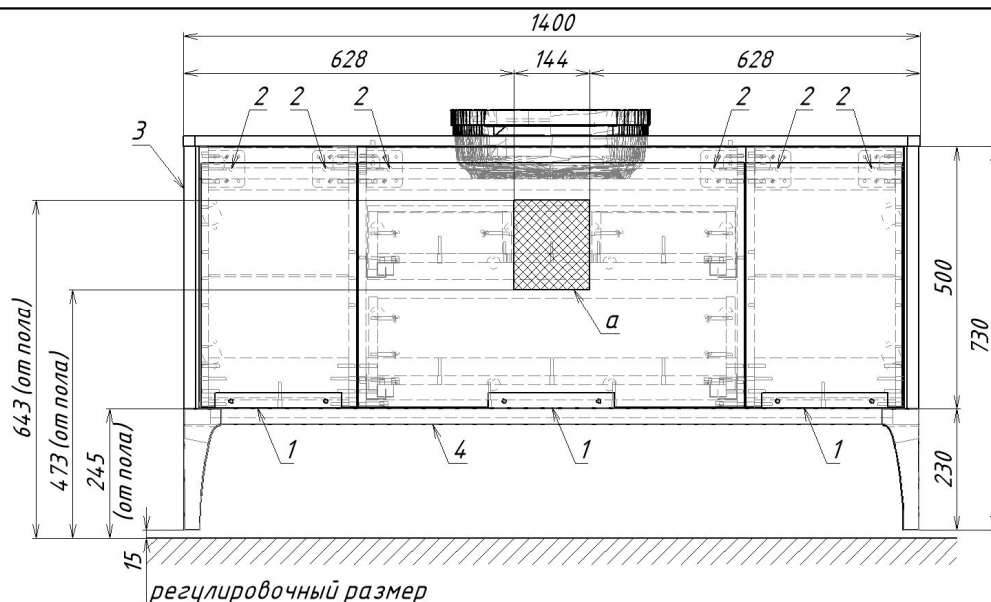


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		3
Полкодержатель		8
Полка стеклянная 265x470		2

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1400 с 2 ящиками и 2-мя распашными фасадами (опора h-330 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

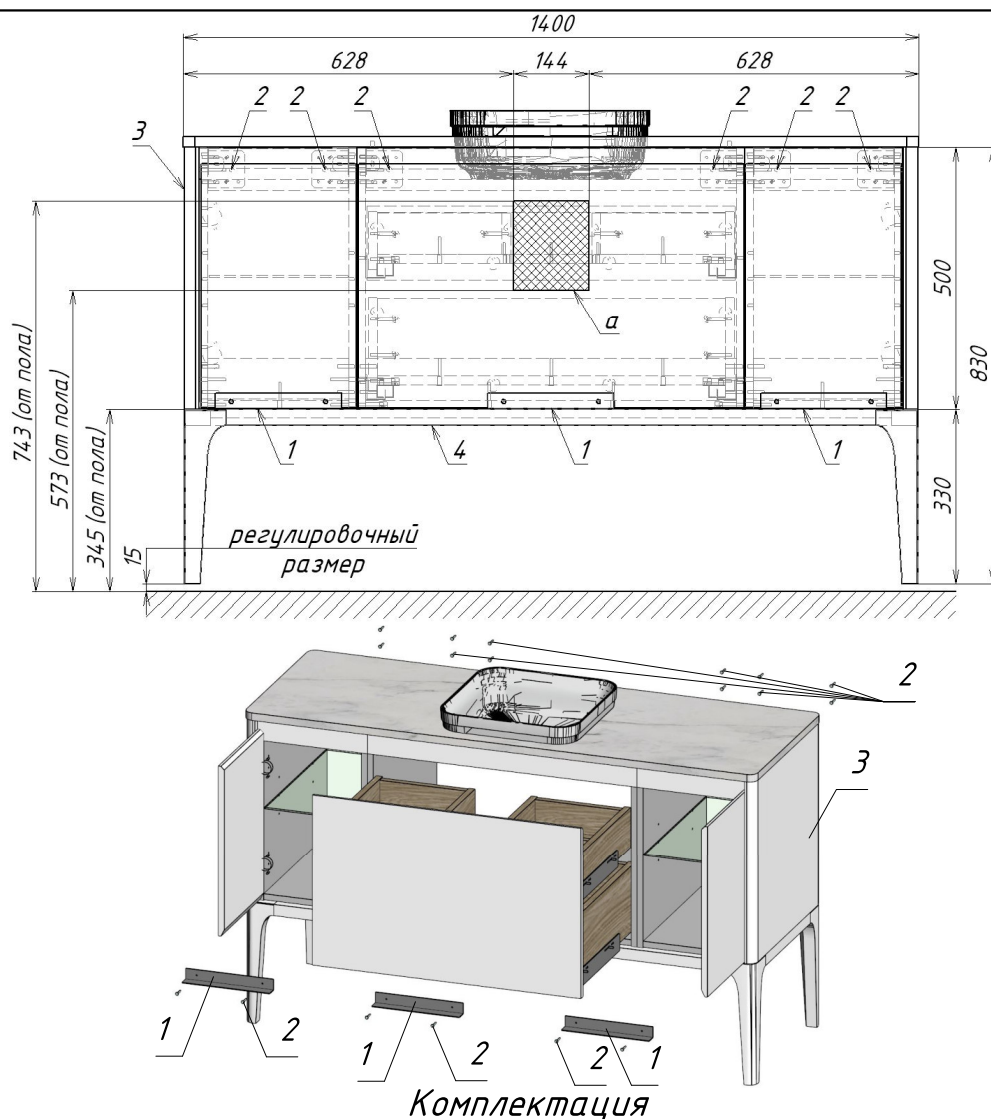



Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		3
Полкодержатель		8
Полка стеклянная 265x470		2

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1400 с 2 ящиками, открытой нишей и распашным фасадом (опора h-230 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

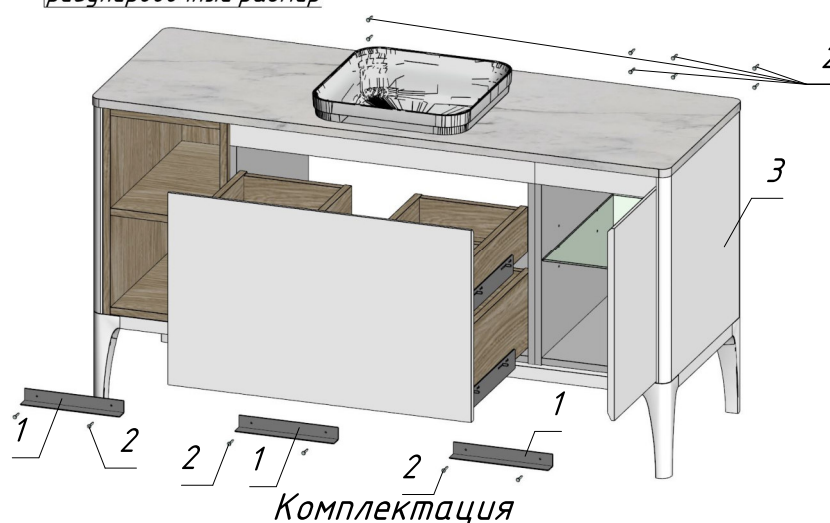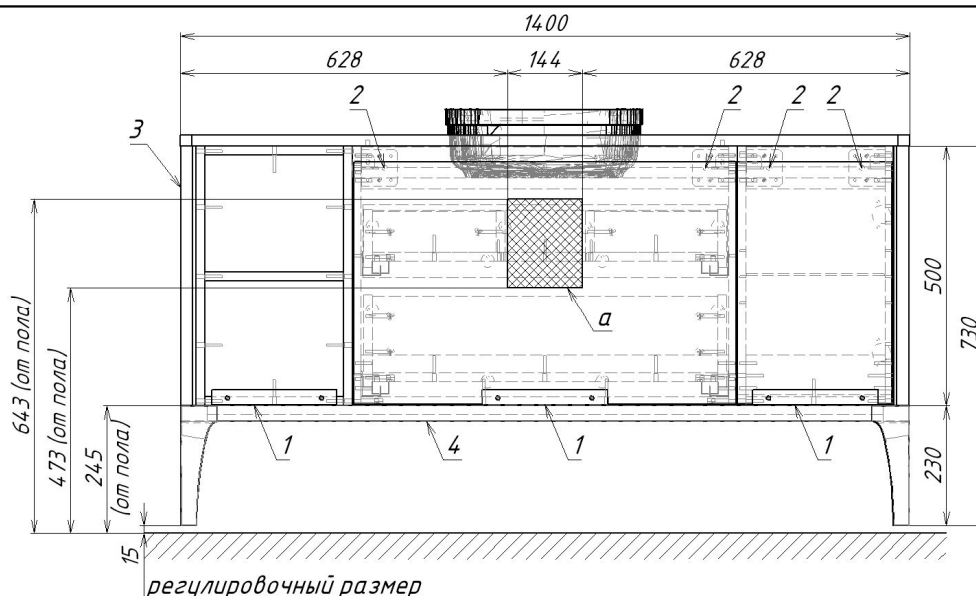



Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		3
Полкодержатель		4
Полка стеклянная 265x470		1

Схема монтажа нижнего шкафа "Капелла" 1400 с 2 ящиками, открытой нишей и распашным фасадом (опора h-330 мм)

Установите монтажные уголки 1 по уровню и присоедините их к стене при помощи выбранного крепежа 2 таким образом, чтобы после установки тумбы можно было задвинуть под неё опору (подстолье) 4. Нижний шкаф 3 установите на уголки и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи выбранного крепежа 2. Задвинуть под уже закреплённую тумбу опору (подстолье) 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

а – место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

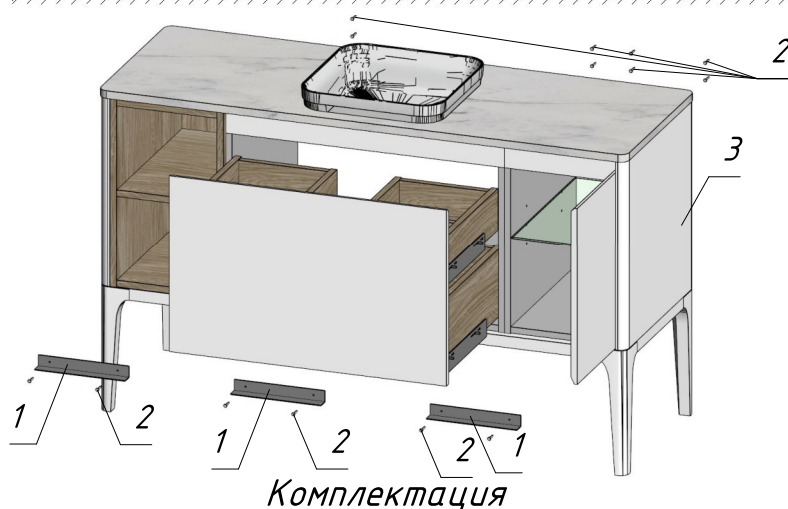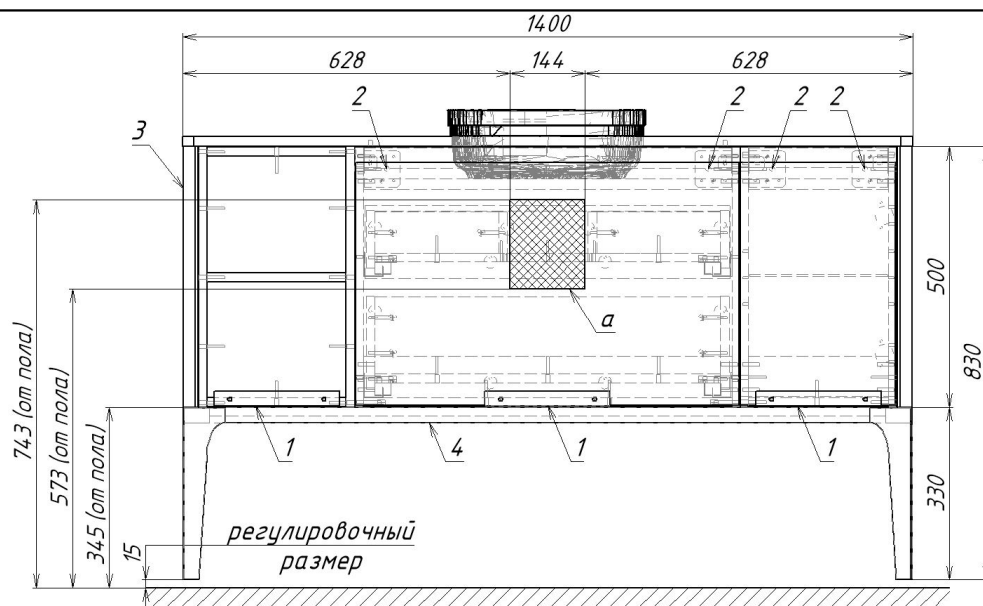


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		3
Полкодержатель		4
Полка стеклянная 265x470		1

Схема монтажа пенала "Капелла" 400x1600x350

Разломайте монтажную планку 2 и закрепите её к стене при помощи выбранного крепежа. Установите монтажный уголок 1 по уровню и закрепите его на стене при помощи выбранного крепежа. Пенал 3 установите на уголок и зафиксируйте на стене при помощи навесок. При необходимости отрегулируйте положение пенала 3 на стене при помощи навесок. Задвинуть под уже закреплённый пенал опору 4. Регулировочными ножками поднять опору вверх до упора. При необходимости отрегулируйте положение фасадов (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

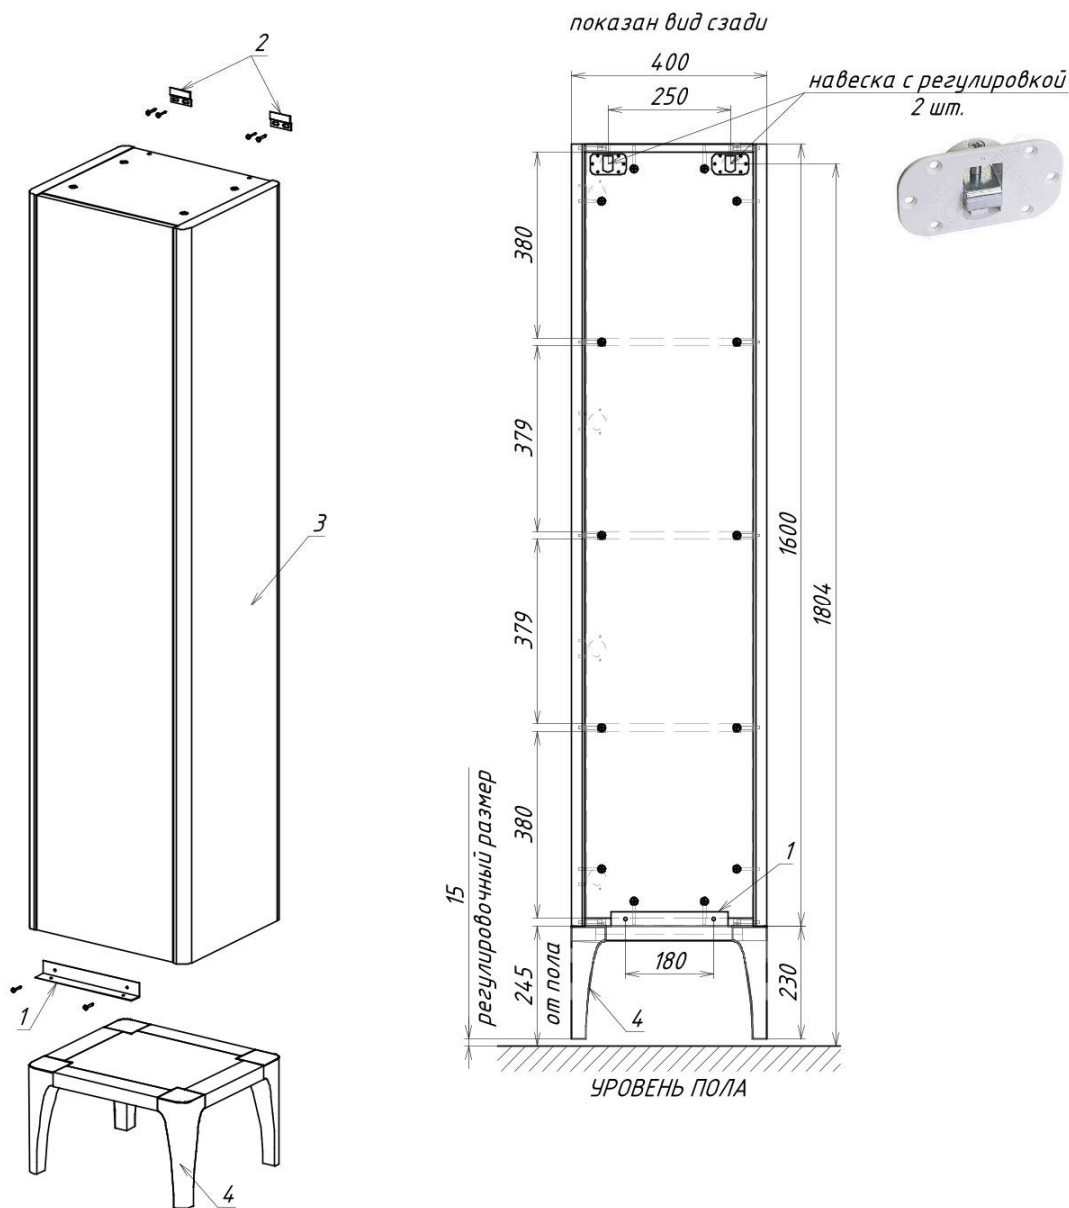

Комплектация


Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240х30х30		1
Монтажная планка		1

Схема монтажа навесного шкафа "Капелла" 356x700x250

Закрепите на стене монтажную планку 2 при помощи выбранного крепежа. Навесной шкаф 1 зафиксируйте на стене при помощи навески. При необходимости отрегулируйте положение навесного шкафа 1 на стене при помощи навески.

При необходимости отрегулируйте положение фасадов (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

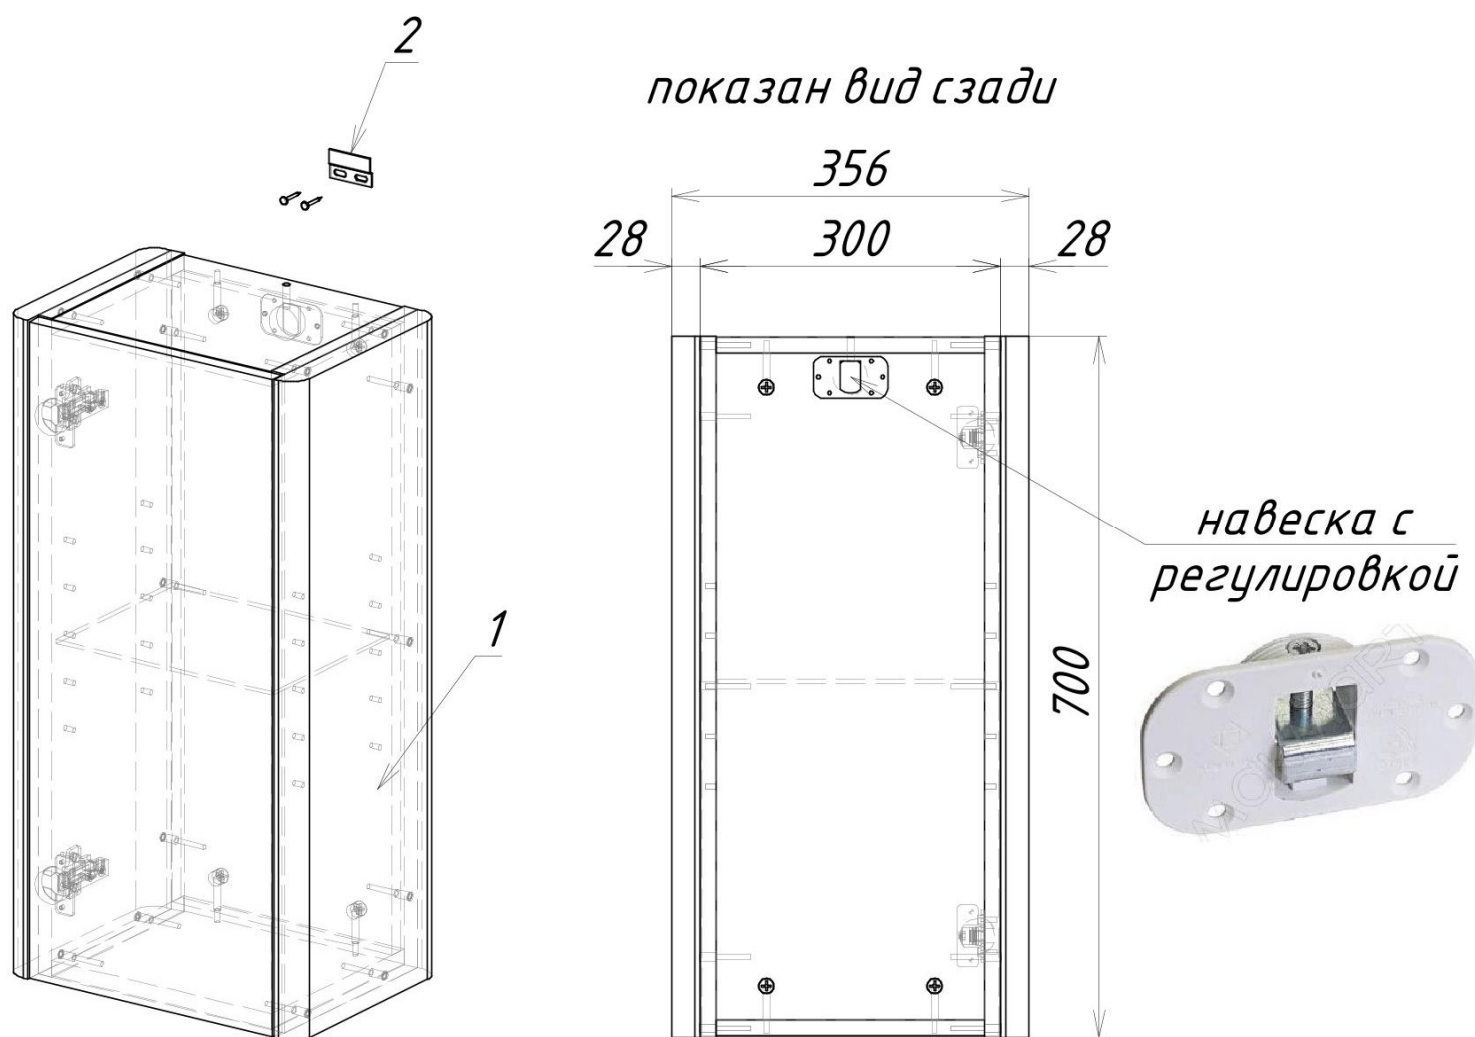

Комплектация



Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажная планка		1
Полкодержатель		4
Полка стеклянная 265x202 мм		1

Схема монтажа навесного шкафа "Капелла" 600x700x250

Разломайте монтажную планку 2 и закрепите её к стене при помощи выбранного крепежа. Навесной шкаф 1 зафиксируйте на стене при помощи навесок. При необходимости отрегулируйте положение навесного шкафа 1 на стене при помощи навесок. При необходимости отрегулируйте положение фасадов (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

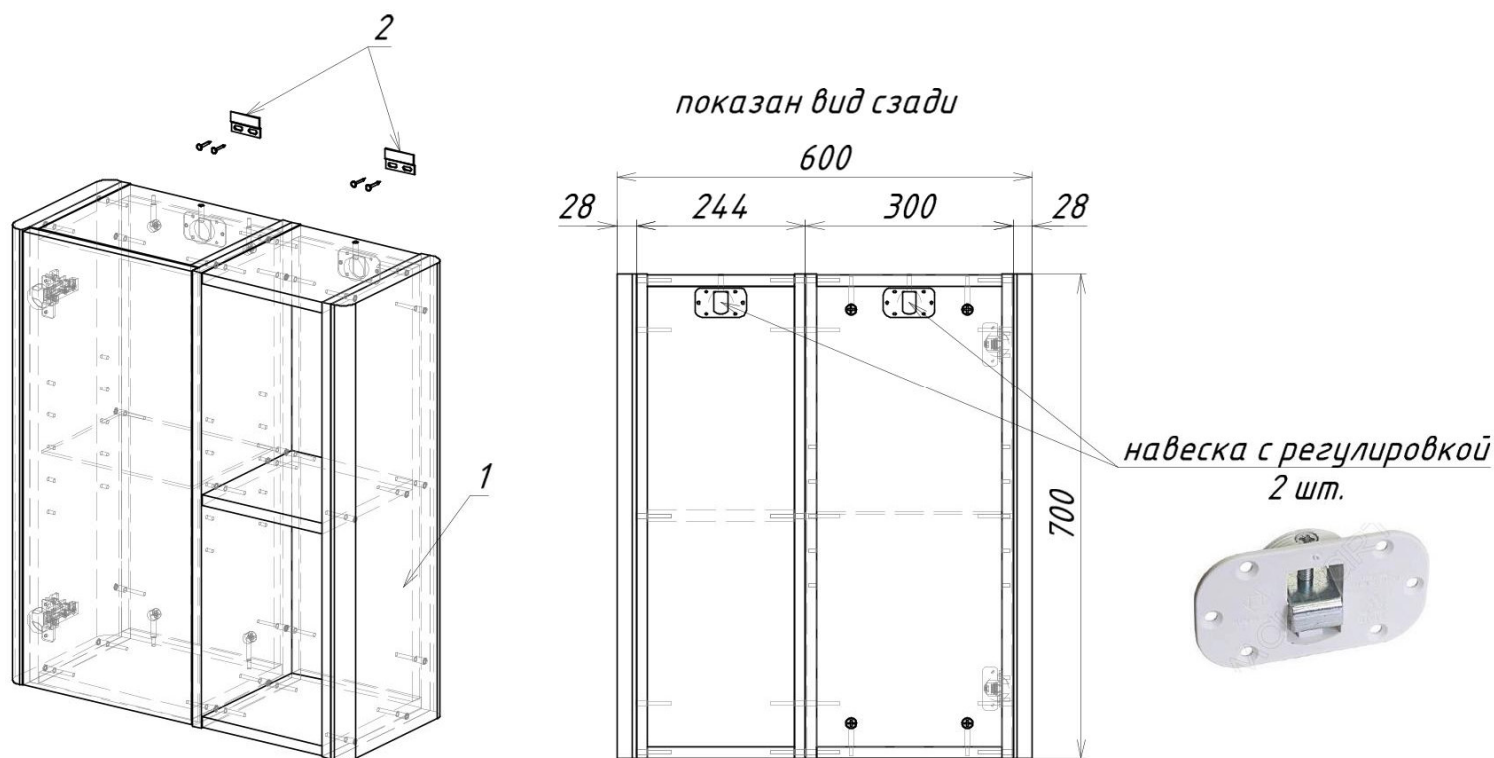

Комплектация



Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажная планка		1
Полкодержатель		4
Полка стеклянная 265x202 мм		1

Схема монтажа открытого навесного шкафа "Капелла" 300x700x250

Закрепите на стене монтажную планку 2 при помощи выбранного крепежа. Навесной шкаф 1 зафиксируйте на стене при помощи навески. При необходимости отрегулируйте положение навесного шкафа 1 на стене при помощи навески.

Внимание. Вид крепежа выбирается и приобретается заказчиком самостоятельно в зависимости от материала стены, на которую планируется осуществить монтаж. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту по установке мебели, особенно если стены выполнены из пористого материала, например, из газобетона.

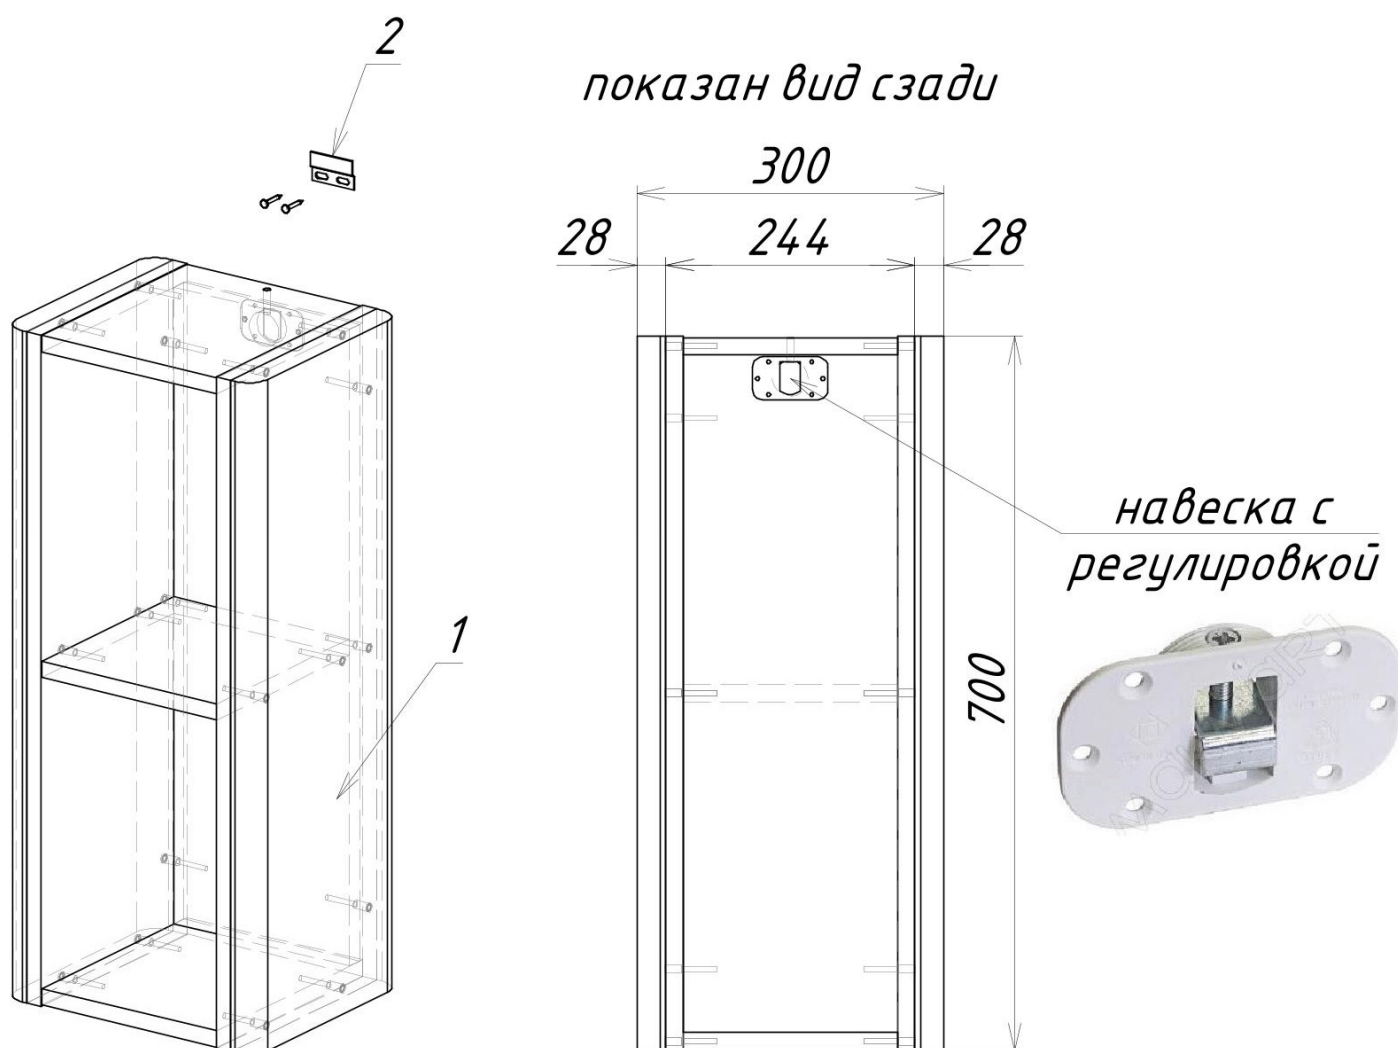

Комплектация

Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажная планка		1