
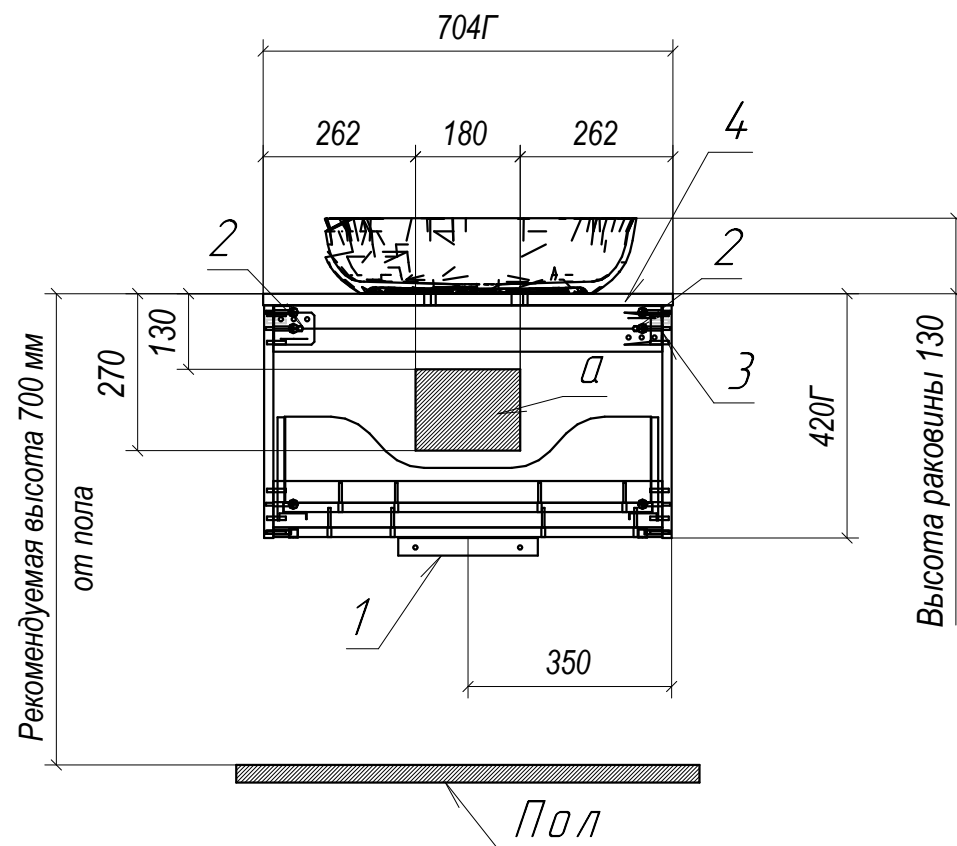


Схема монтажа нижнего шкафа серии "M40 Slim" 700x400 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.


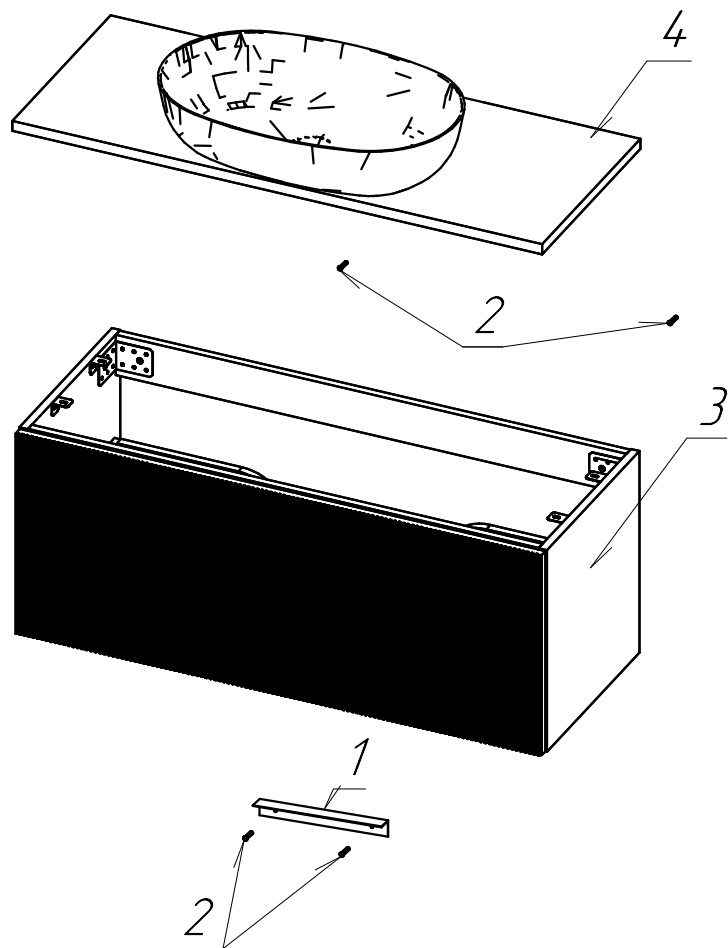


Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АЛ3111 30x30x15	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт.)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "M40 Slim" 800x400 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.

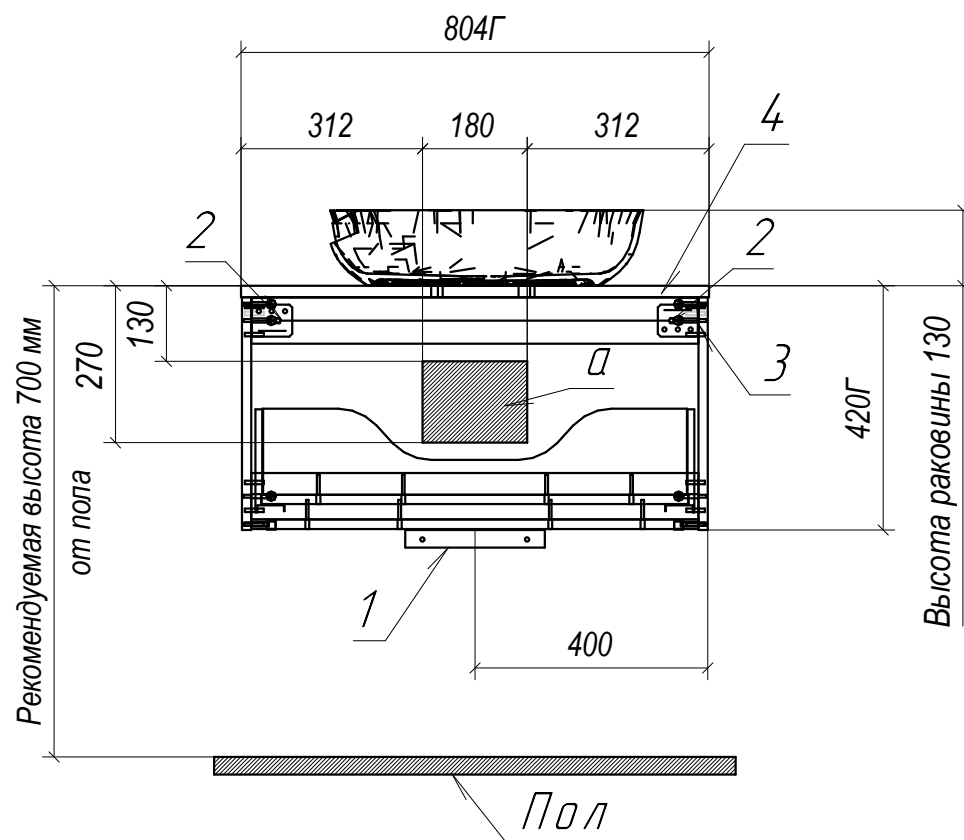
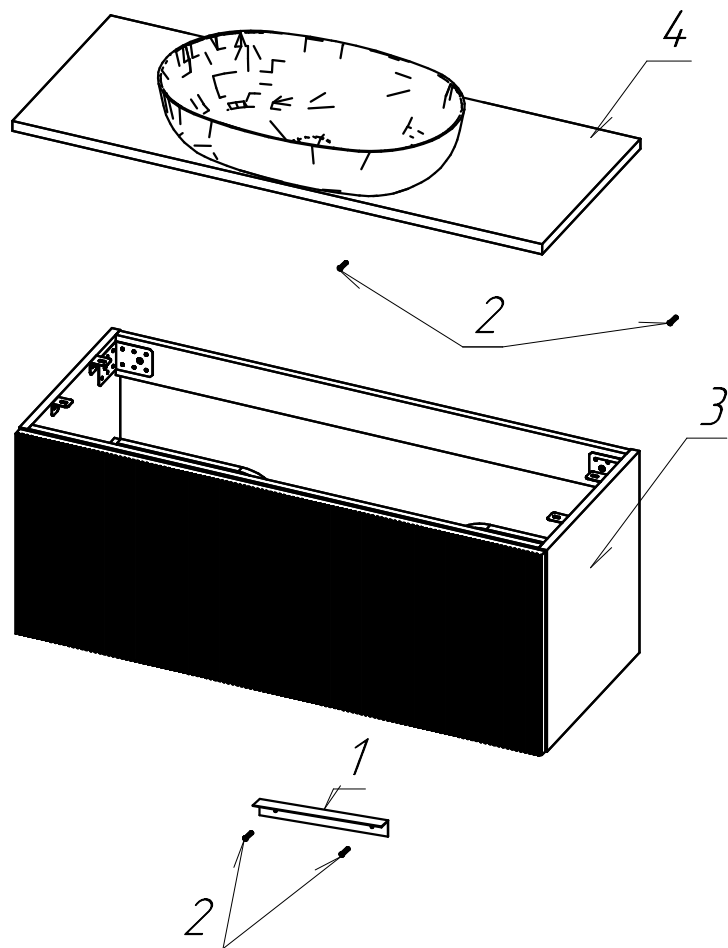


Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АЛ3111 30x30x1,5	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт.)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "M40 Slim" 900x400 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.

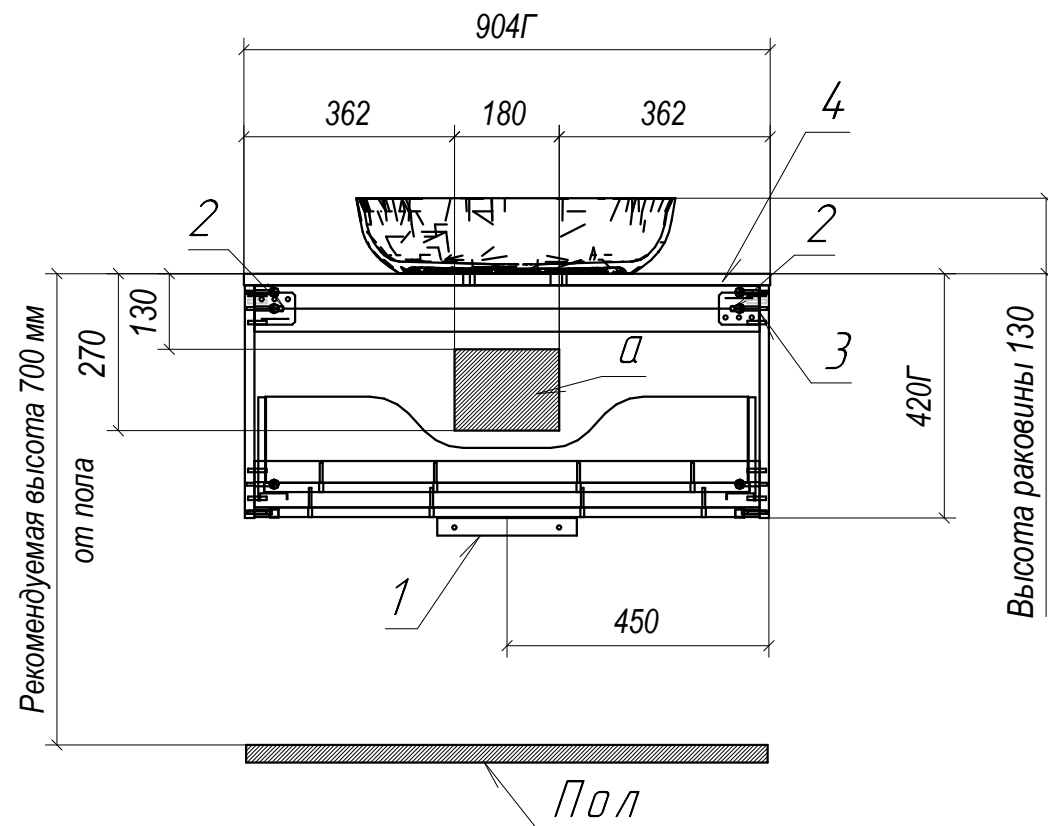
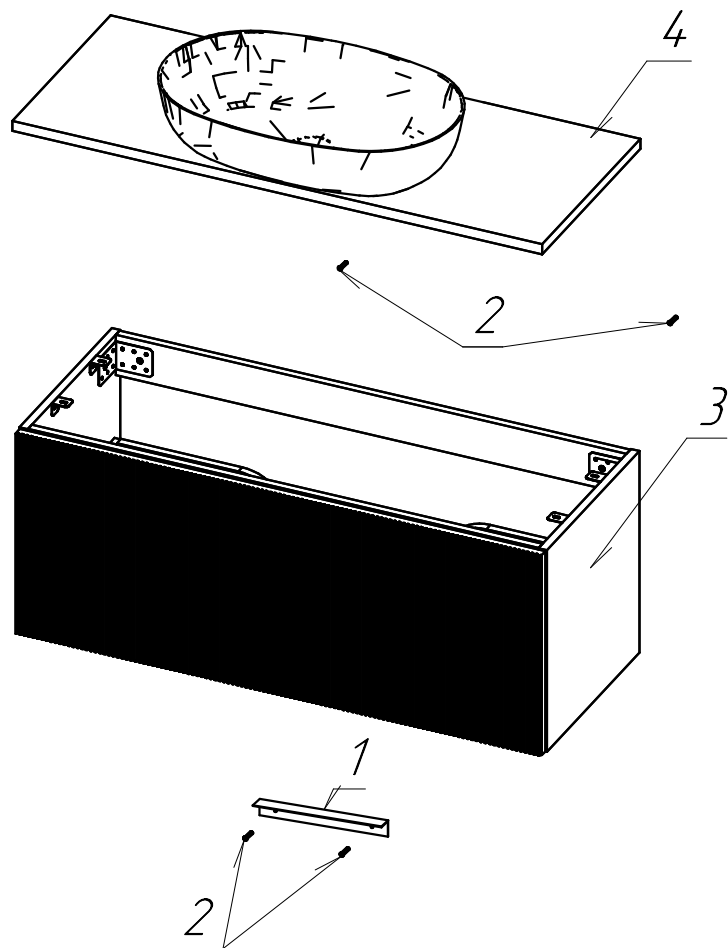


Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АЛ3111 30x30x1,5	1
3	Уголок 70x70x55x2 1100 шт/м2	1

Схема монтажа нижнего шкафа серии "M40 Slim" 1000x400 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.

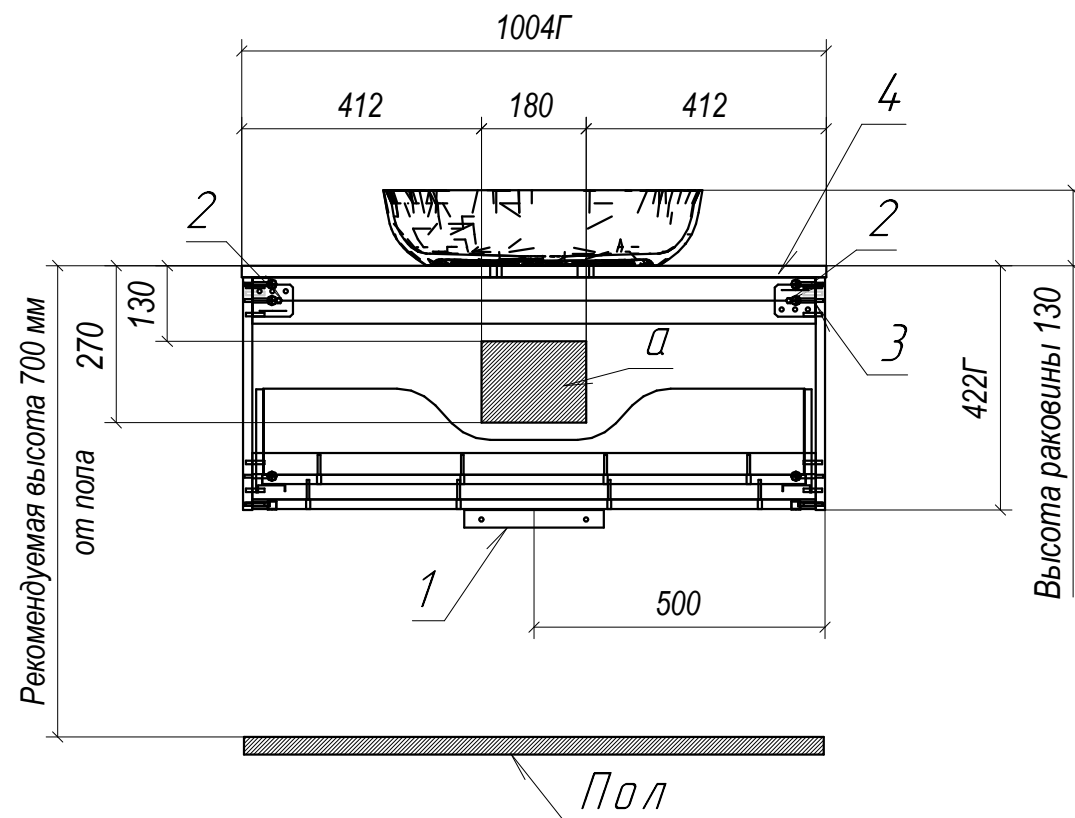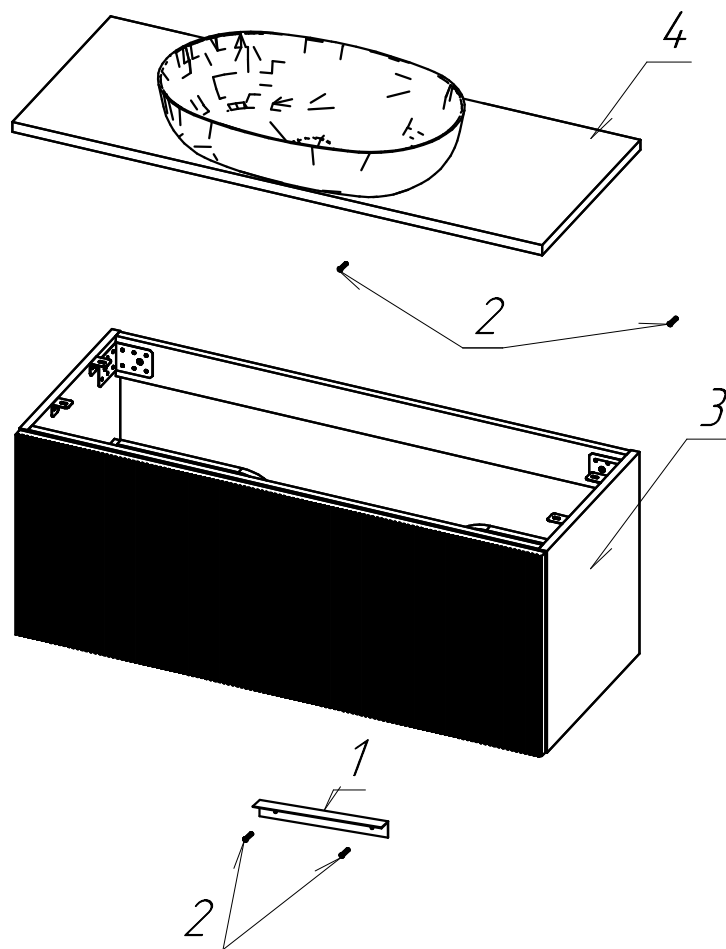


Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АЛ3111 30x30x15	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт/п/2)	1

Схема монтажа нижнего шкафа серии "М_40 Slim" Зеркало 400 "Овал" с подсветкой .

Установку необходимо начать с разметки на стене местоположения дюбель-гвоздей для нерегулируемых навесок. Высоту установки Зеркала 1 определяет заказчик по месту, также необходимо учитывать место подключения к электрической сети 3. После разметки установите дюбель-гвозди 2. Затем необходимо повесить Зеркало 1 на нерегулируемые навески. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон); для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

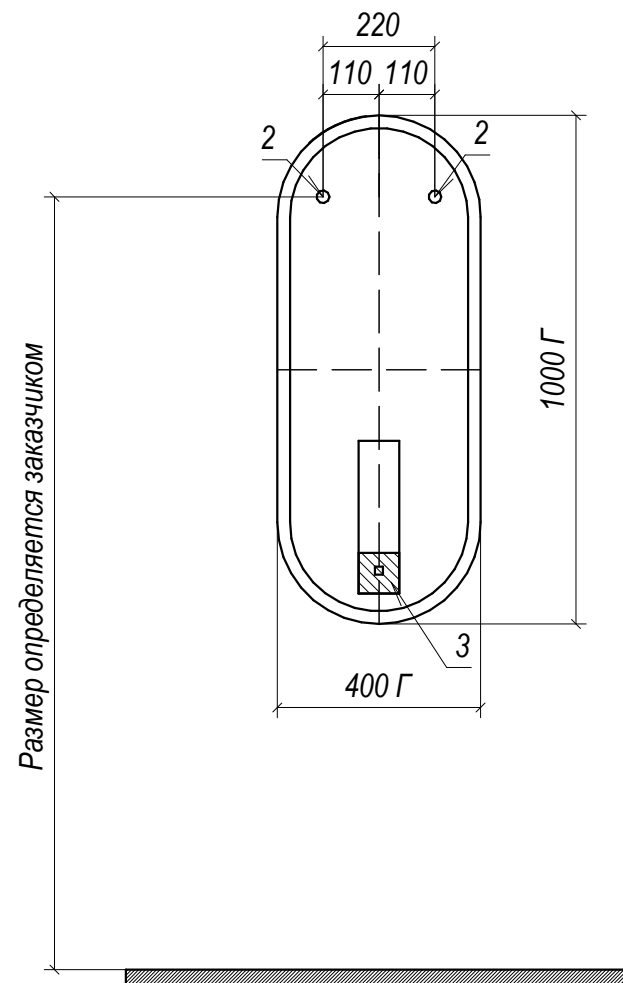

Комплектация

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
1		Дюбель-гвоздь 8x80	2 шт