



Инструкция по установке нижних шкафов "Омега" / "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шириной 600 мм, с одним ящиком полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижной ящик (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижной ящик. При необходимости, сделайте регулировку ящика и положение фасада, как описано в паспорте изделия на стр.6.

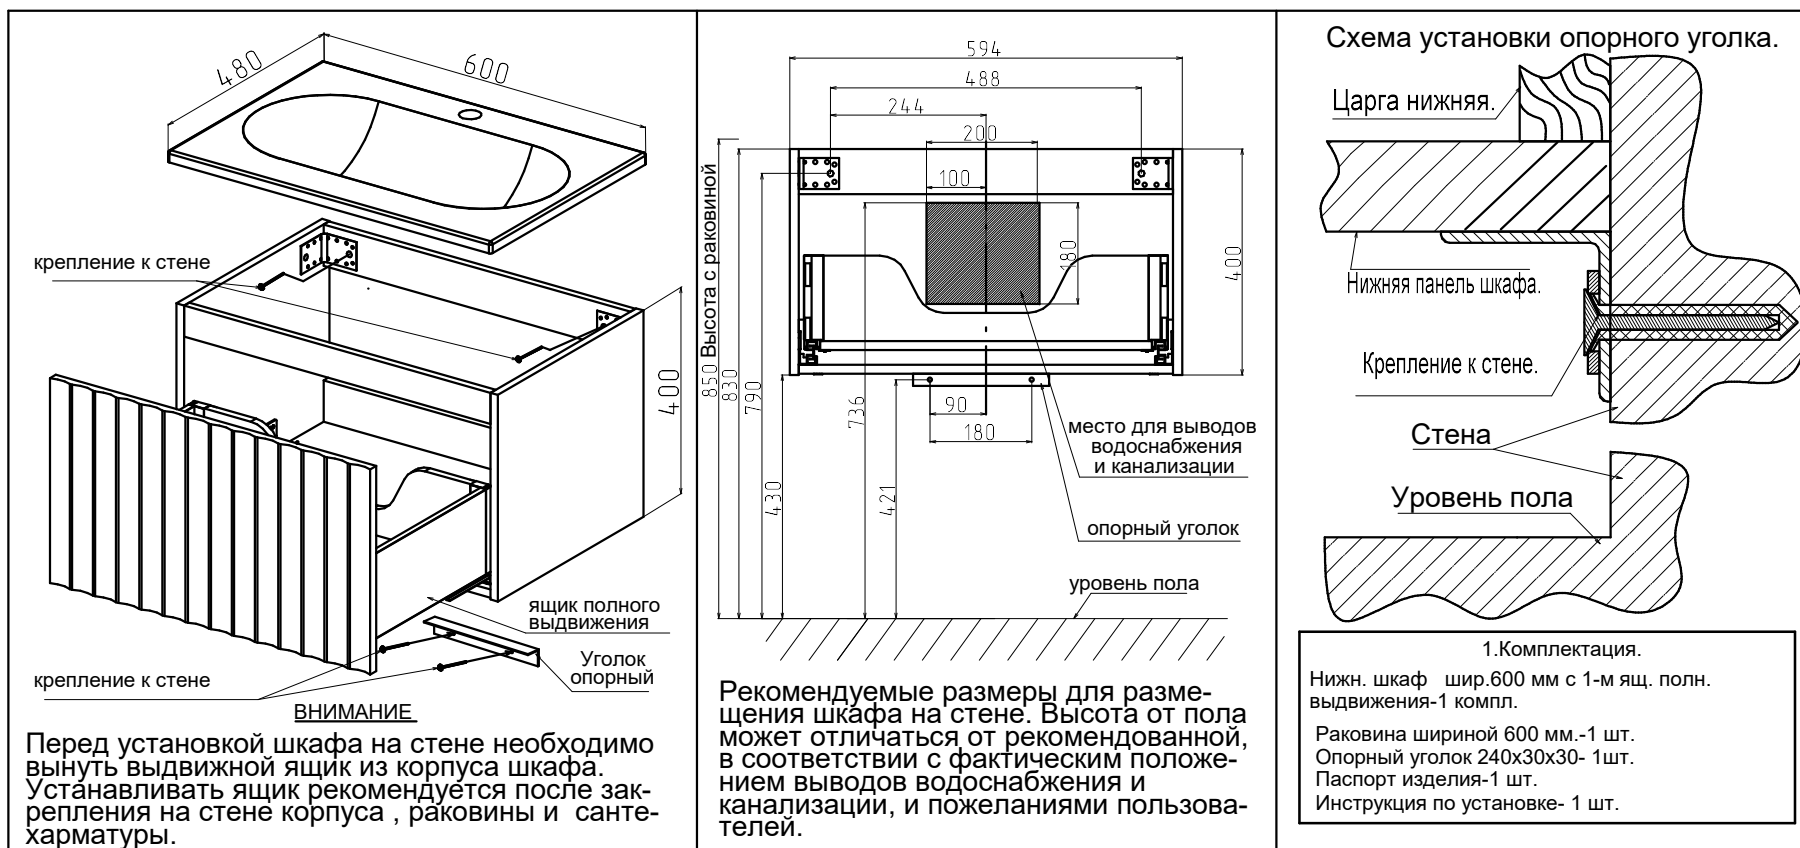


Инструкция по установке нижних шкафов "Омега"/ "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шириной 600 мм, с 2-мя ящиками полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижные ящики (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижные ящики. Верхний-с вырезом в дне для сифона канализации, нижний- без выреза. При необходимости, сделайте регулировку ящиков и положения фасадов, как описано в паспорте изделия на стр.6.

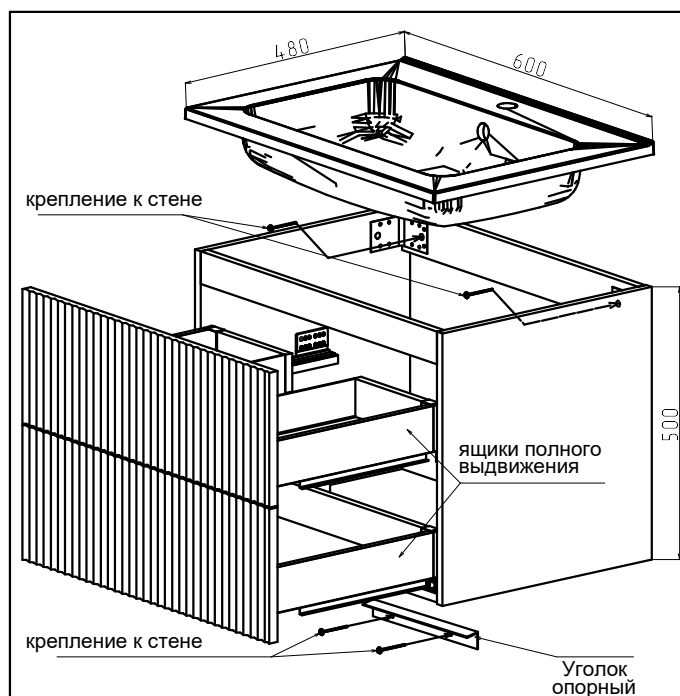


ВНИМАНИЕ

Перед установкой шкафа на стене необходимо вынуть выдвижные ящики из корпуса шкафа. Устанавливать ящики рекомендуется после закрепления на стене корпуса, раковины и сантехарматуры.

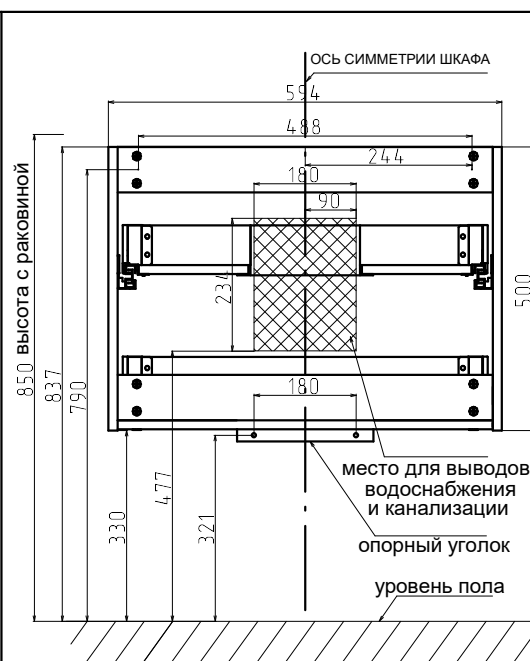

Рекомендуемые размеры для размещения шкафа на стене. Высота от пола может отличаться от рекомендованной, в соответствии с фактическим положением выводов водоснабжения и канализации, и пожеланиями пользователей.

Схема установки опорного уголка.

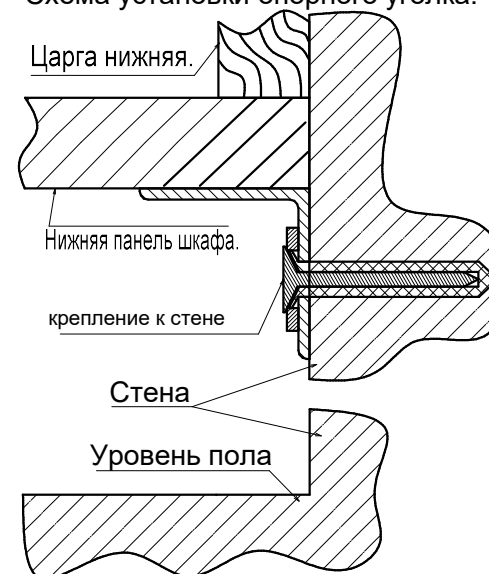


1.Комплектация.

Нижний шкаф шириной 600мм с 2-мя ящиками полн. выдвиж.-1 компл.
Раковина шириной 600 мм.-1 шт.
Опорный уголок 240х30х30- 1шт.
Паспорт изделия-1 шт.
Инструкция по установке- 1 шт.


Инструкция по установке нижних шкафов "Омега" / "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шириной 700 мм, с одним ящиком полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижной ящик (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижной ящик. При необходимости, сделайте регулировку ящика и положение фасада, как описано в паспорте изделия на стр.6.

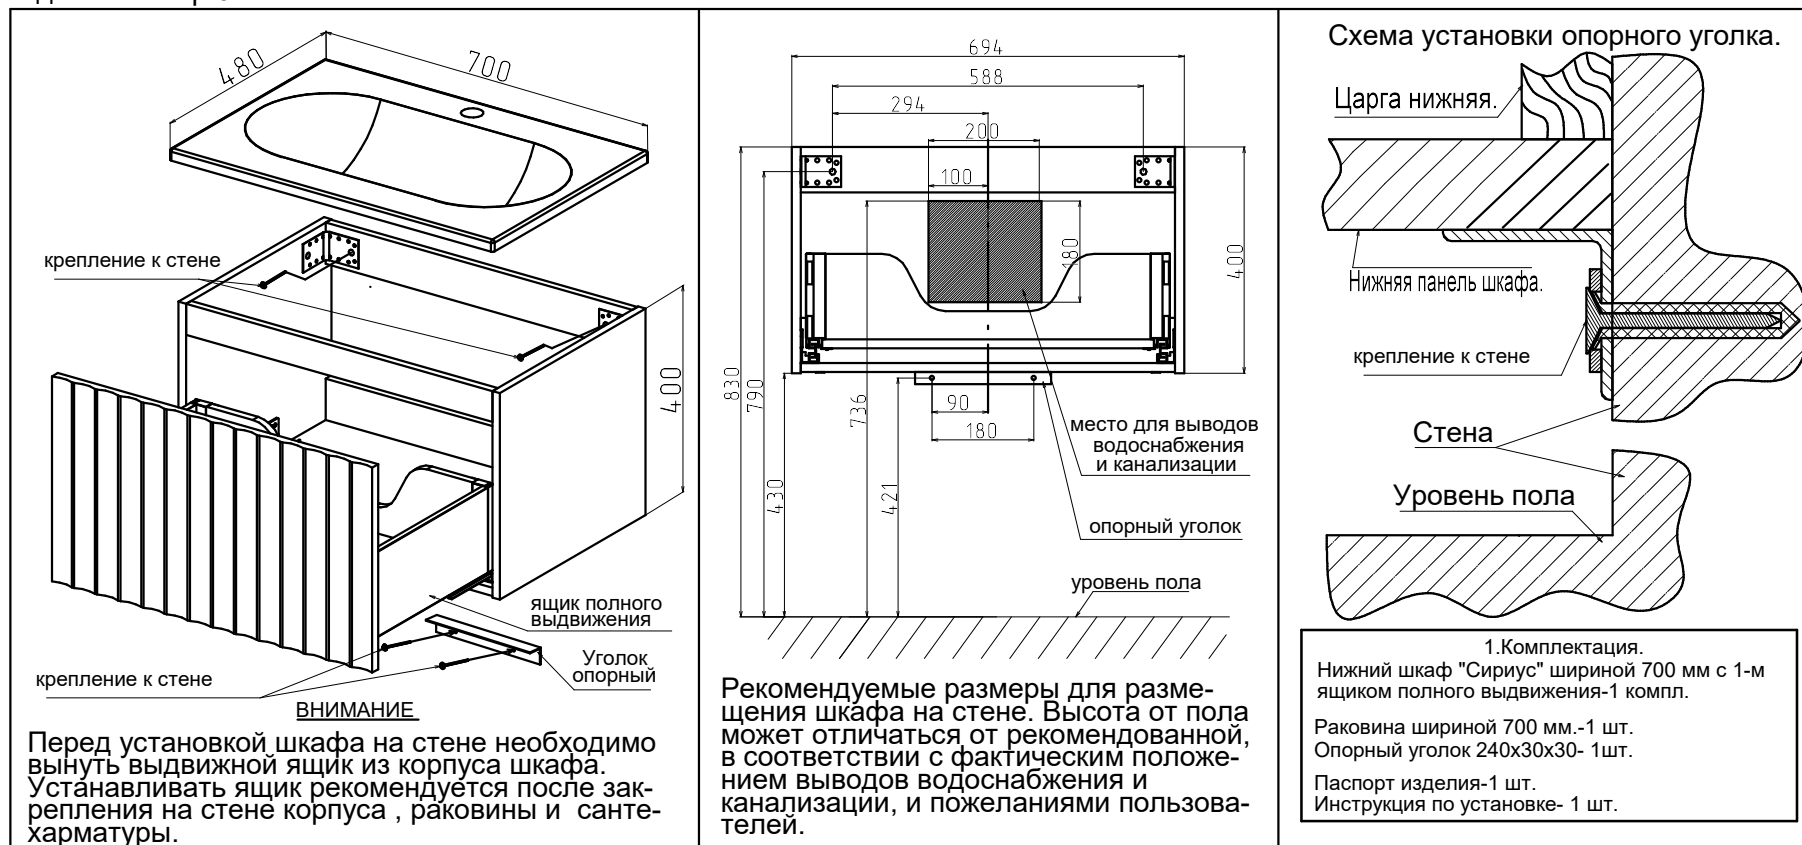


Инструкция по установке нижних шкафов "Омега" / "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шириной 700 мм, с 2-мя ящиками полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижные ящики (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижные ящики. Верхний-с вырезом в дне для сифона канализации, нижний- без выреза. При необходимости, сделайте регулировку ящиков и положения фасадов, как описано в паспорте изделия на стр.6.

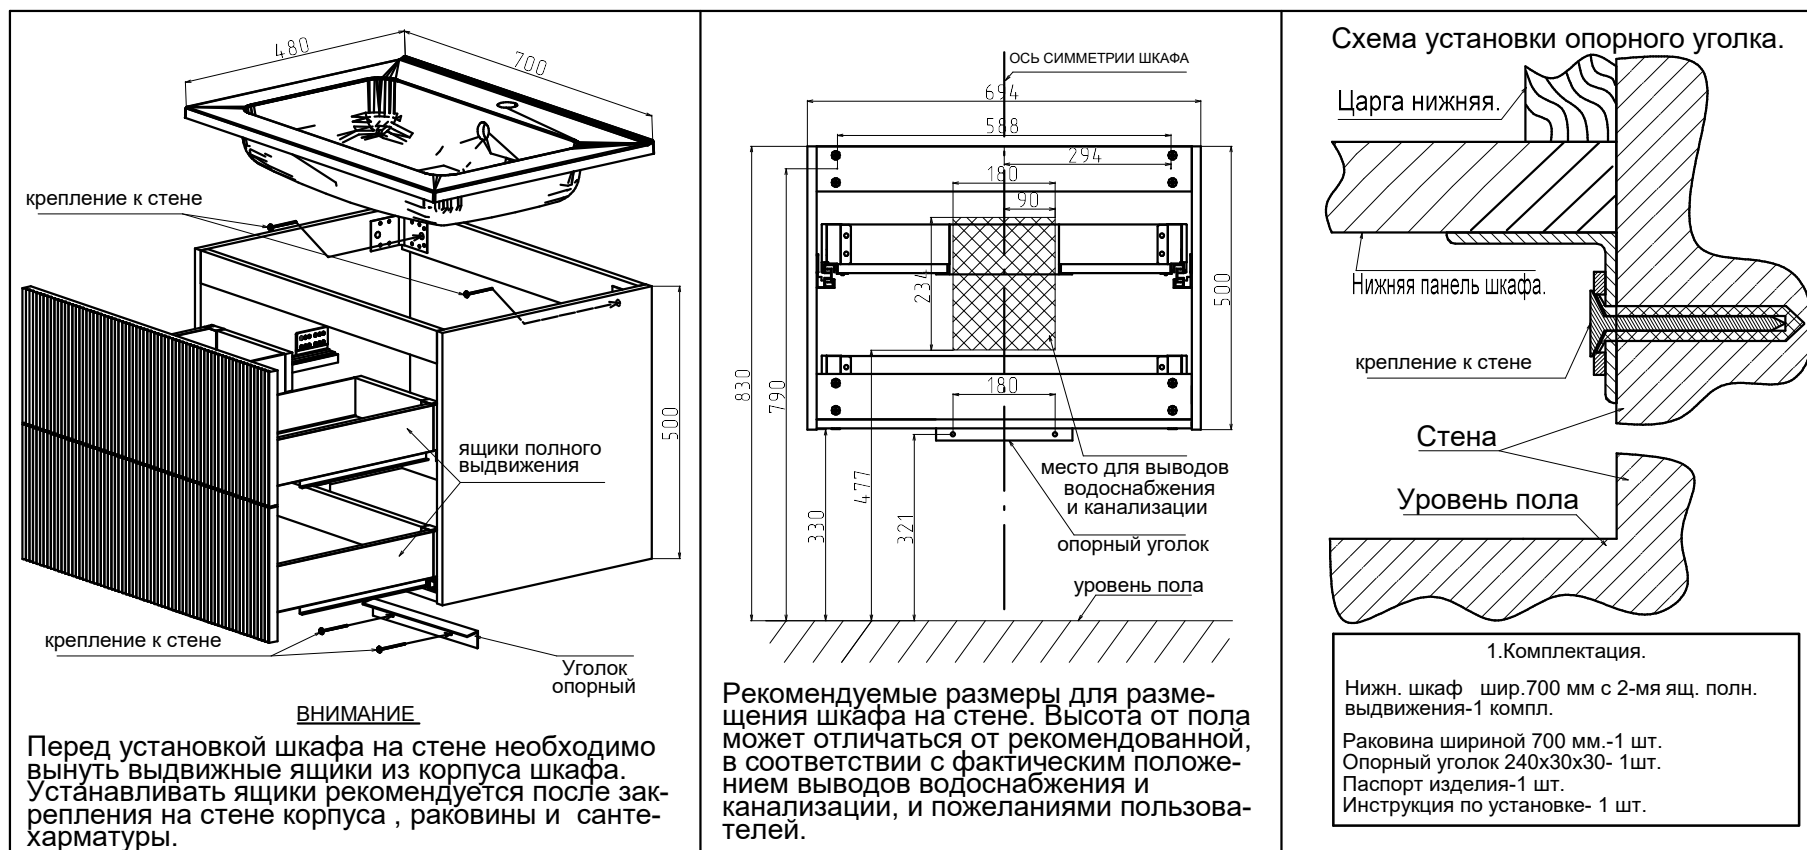


Инструкция по установке нижних шкафов "Омега" / "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шириной 800 мм, с одним ящиком полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижной ящик (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижной ящик. При необходимости, сделайте регулировку ящика и положение фасада, как описано в паспорте изделия на стр.6.

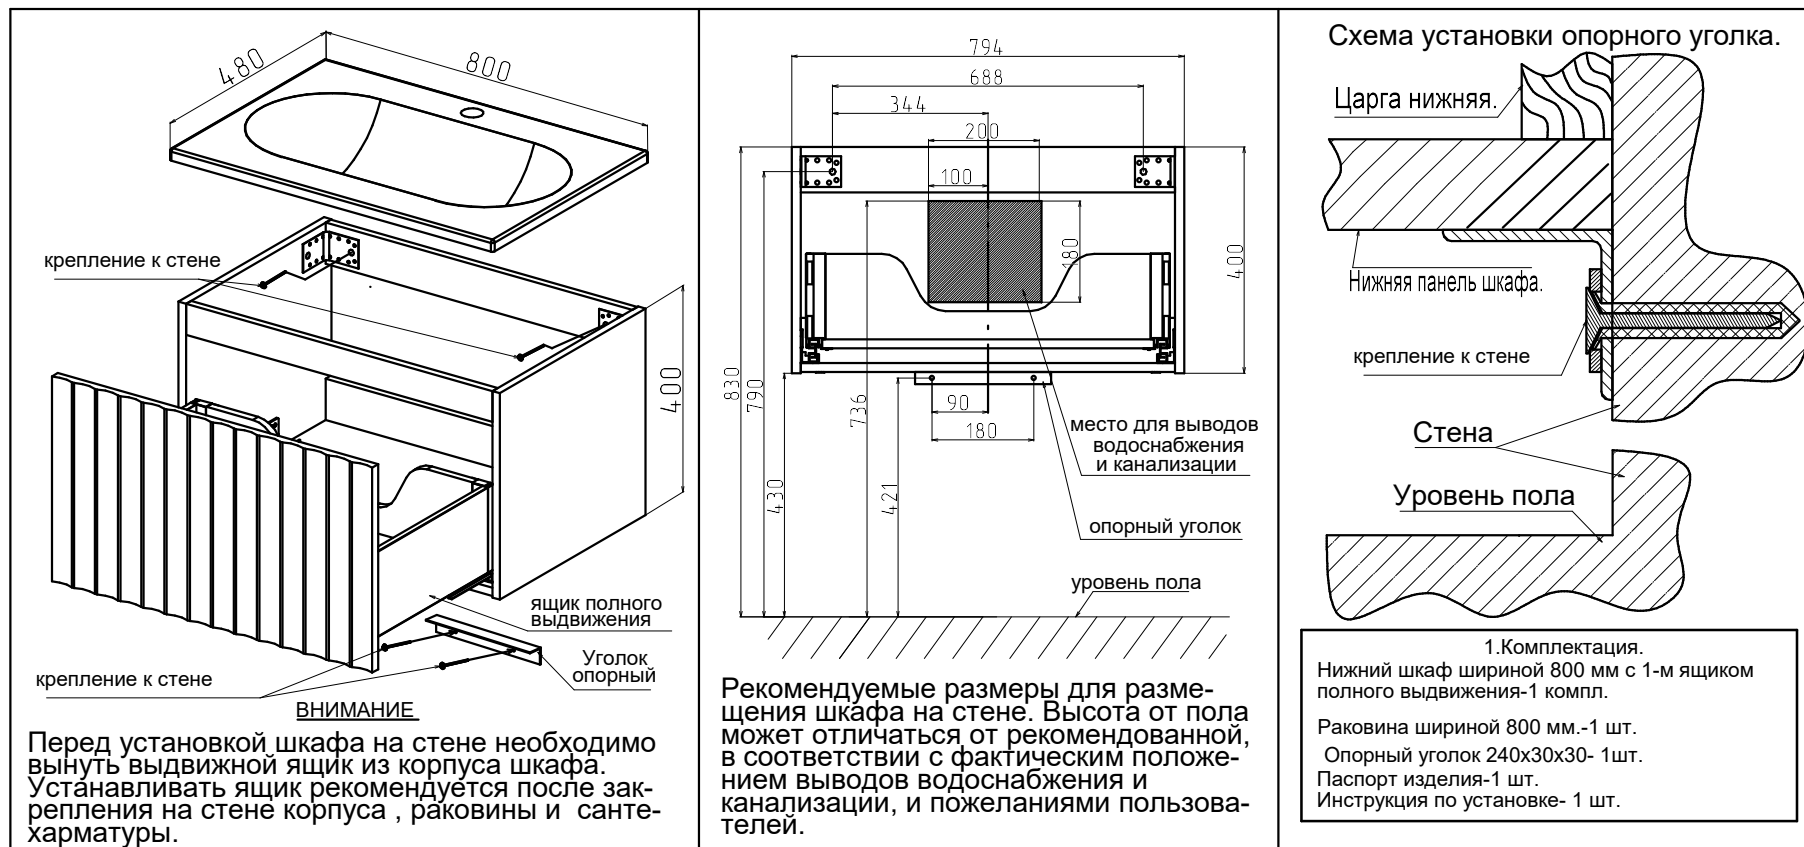


Инструкция по установке нижних шкафов "Омега" / "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шириной 800 мм, с 2-мя ящиками полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижные ящики (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижные ящики. Верхний-с вырезом в дне для сифона канализации, нижний- без выреза. При необходимости, сделайте регулировку ящиков и положения фасадов, как описано в паспорте изделия на стр.6.

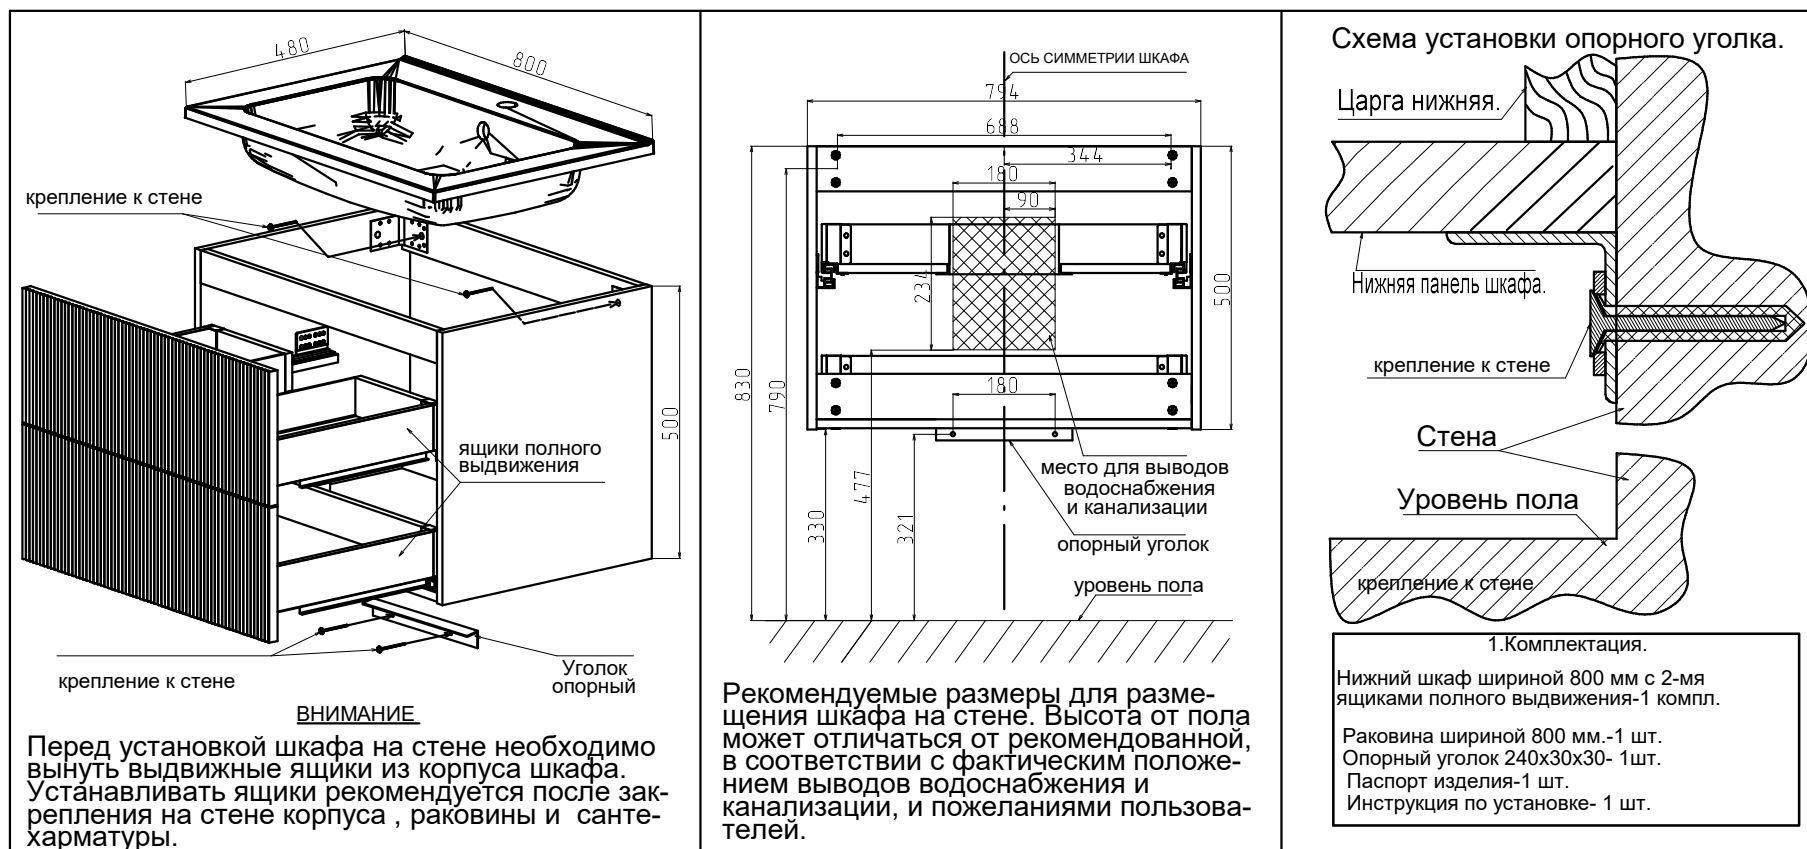


Инструкция по установке нижних шкафов "Омега" / "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шириной 900 мм, с 1 ящиком полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижной ящик (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижной ящик. При необходимости, сделайте регулировку ящика и положение фасада, как описано в паспорте изделия на стр.6.

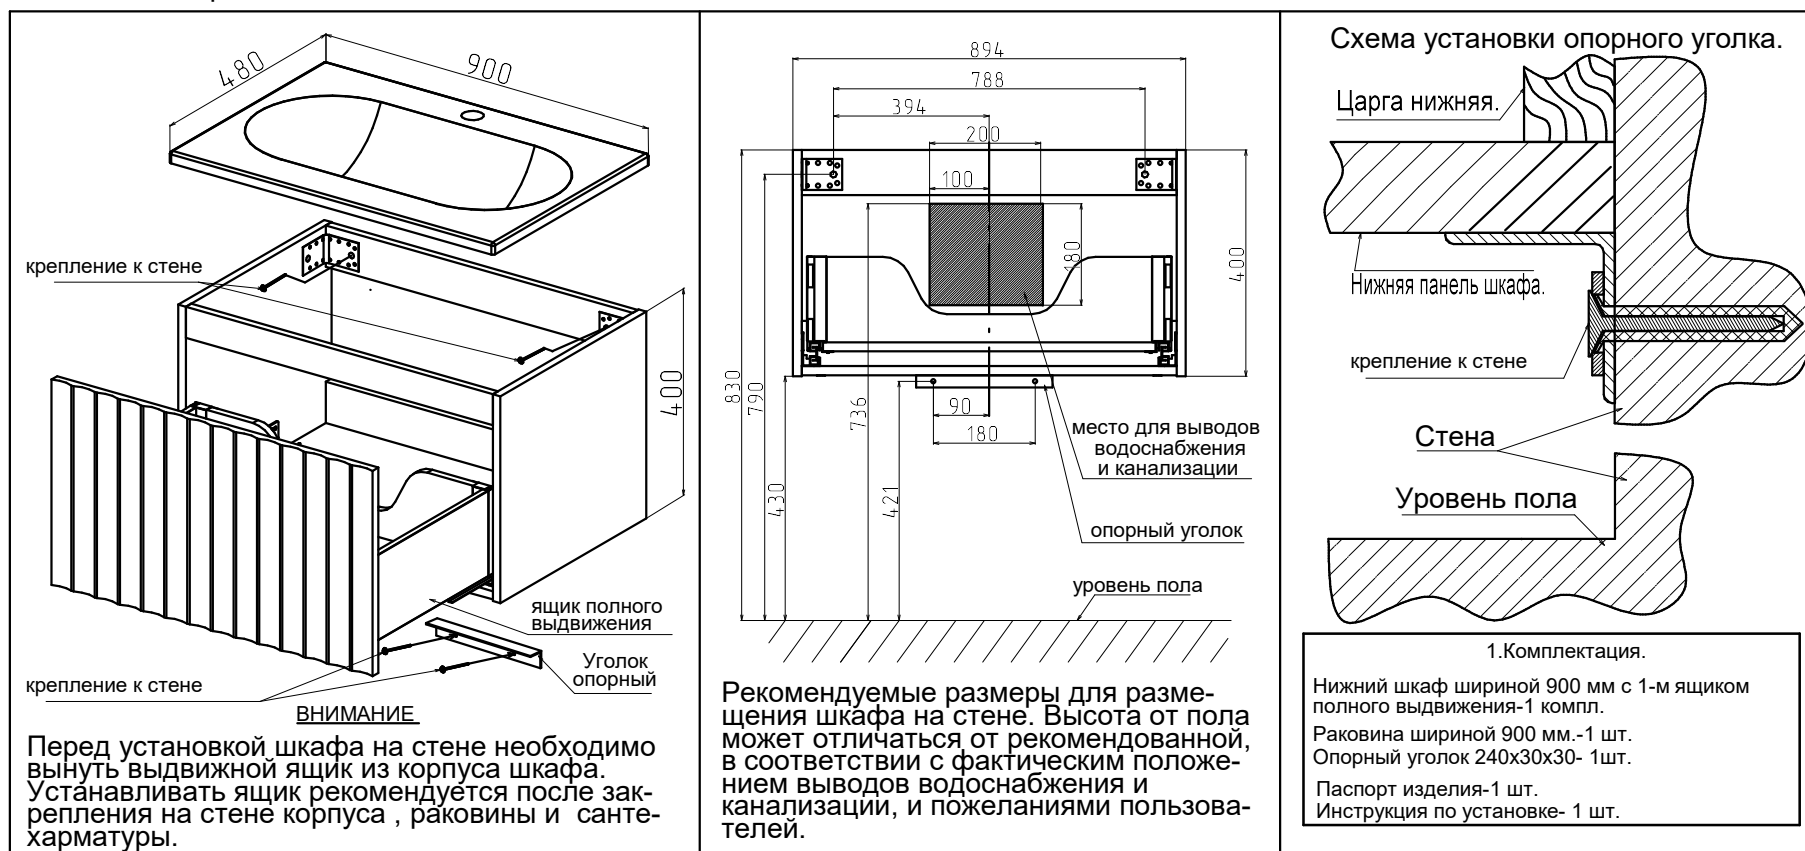


Инструкция по установке нижних шкафов "Омега" / "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шир. 900 мм, с 2-мя ящиками полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижные ящики (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижные ящики. Верхний-с вырезом в дне для сифона канализации, нижний- без выреза. При необходимости, сделайте регулировку ящиков и положения фасадов, как описано в паспорте изделия на стр.6.

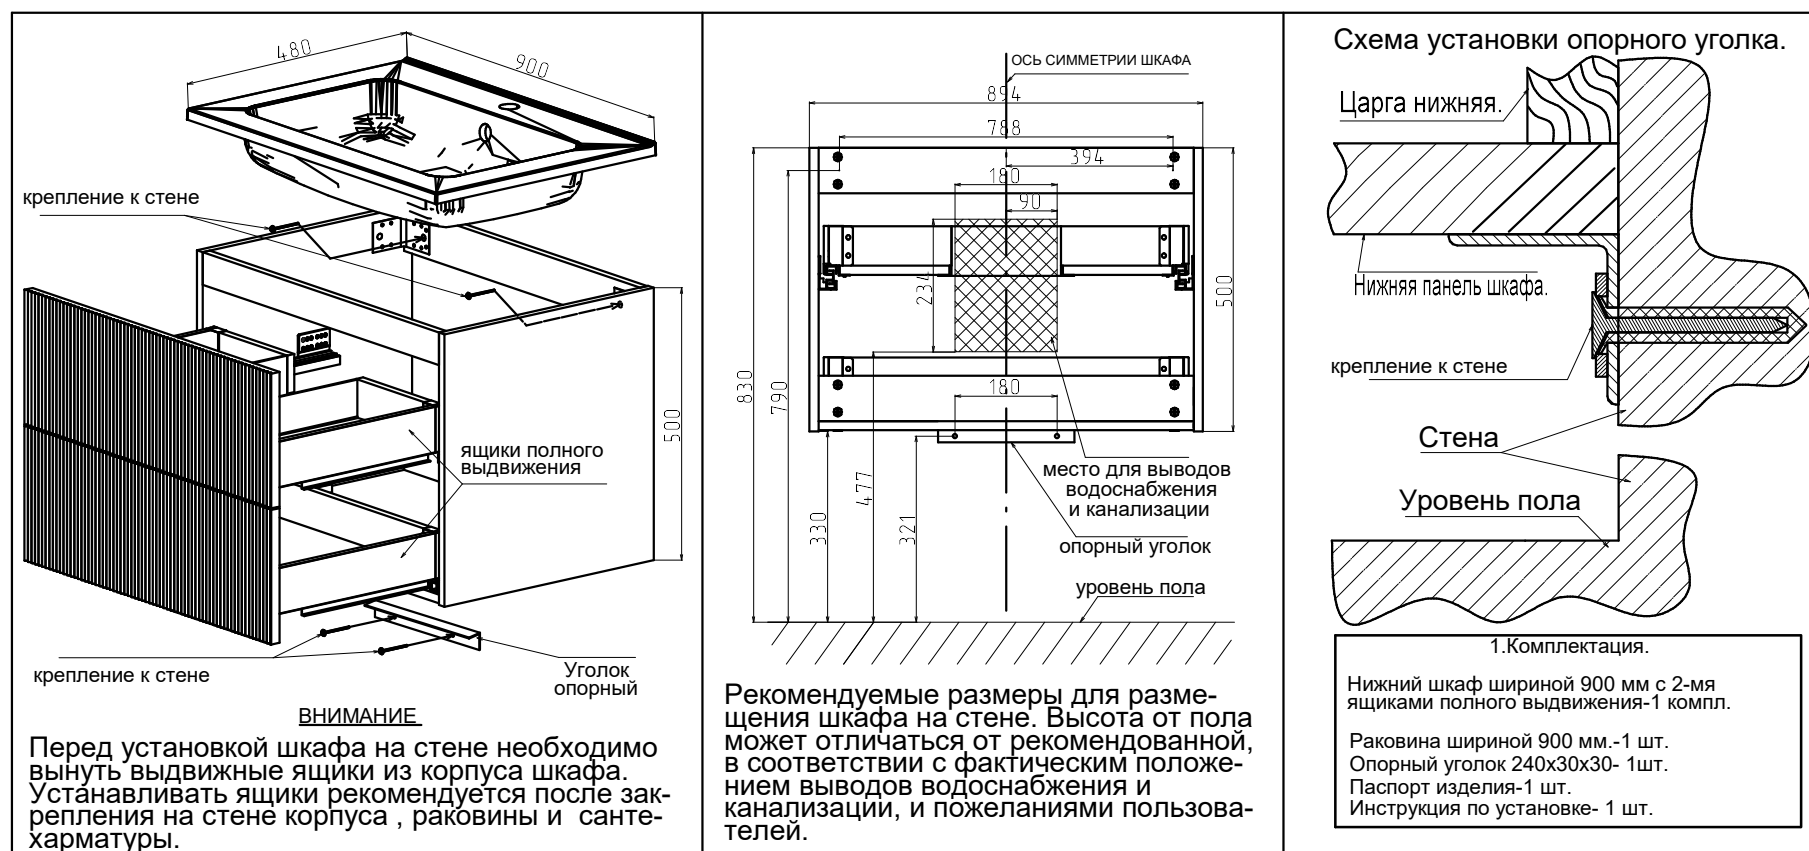


Инструкция по установке нижних шкафов "Омега" / "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шириной 1000 мм, с 1 ящиком полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижной ящик (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижной ящик. При необходимости, сделайте регулировку ящика и положение фасада, как описано в паспорте изделия на стр.6.

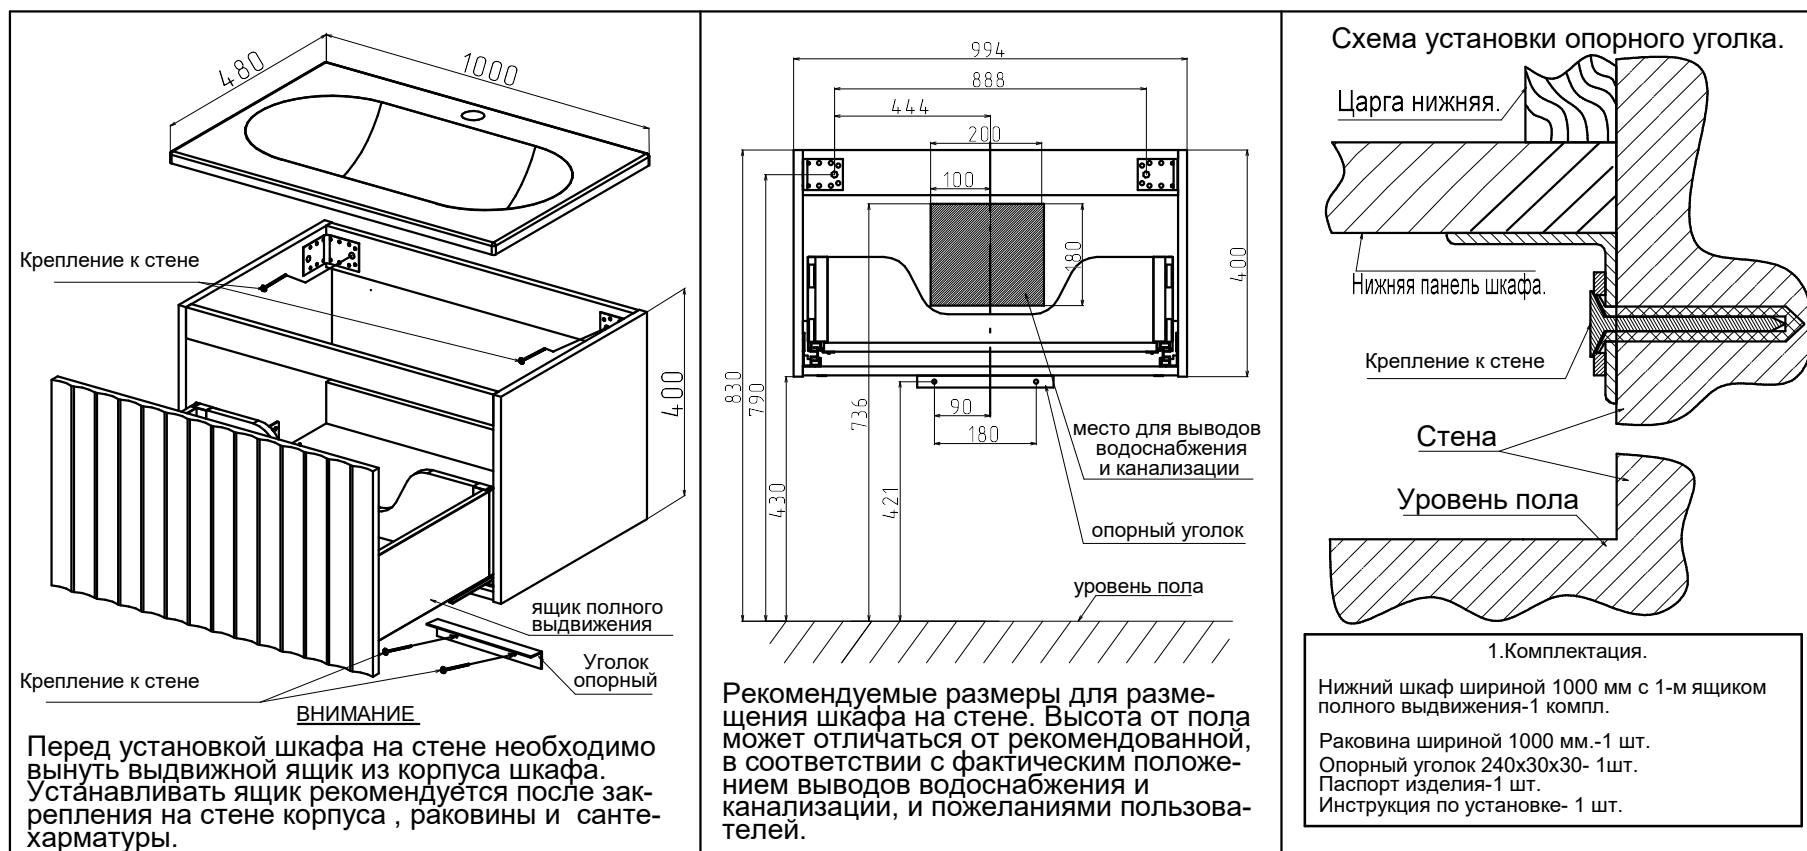


Инструкция по установке нижних шкафов "Омега" / "Сириус" / "Аура" / "Альтаир" шириной 1000 мм, с 2-мя ящиками полного выдвижения.

Разметьте положение отверстий для крепления опорного уголка и корпуса шкафа на стене, с учетом положения выводов водоснабжения и канализации. Перед сверлением отверстий для крепления, убедитесь, что не будут повреждены электрокабели, трубопроводы и арматура, находящиеся в стене. Закрепите опорный уголок на стене. Установите на опорный уголок корпус шкафа, предварительно сняв выдвижные ящики (см. стр.4). Закрепите корпус на стене. Убедившись в надежности крепления корпуса к стене, установите на корпус шкафа раковину, закрепив ее на корпусе герметиком, и загерметизируйте примыкание раковины к стене. Установите смеситель и сифон канализации, подключив их к соответствующим трубопроводам. Проверьте смеситель на исправность, а подключения к трубопроводам и сифон канализации на отсутствие протеканий. При отсутствии протеканий, установите в корпус выдвижные ящики. Верхний-с вырезом в дне для сифона канализации, нижний- без выреза. При необходимости, сделайте регулировку ящиков и положения фасадов, как описано в паспорте изделия на стр.6.

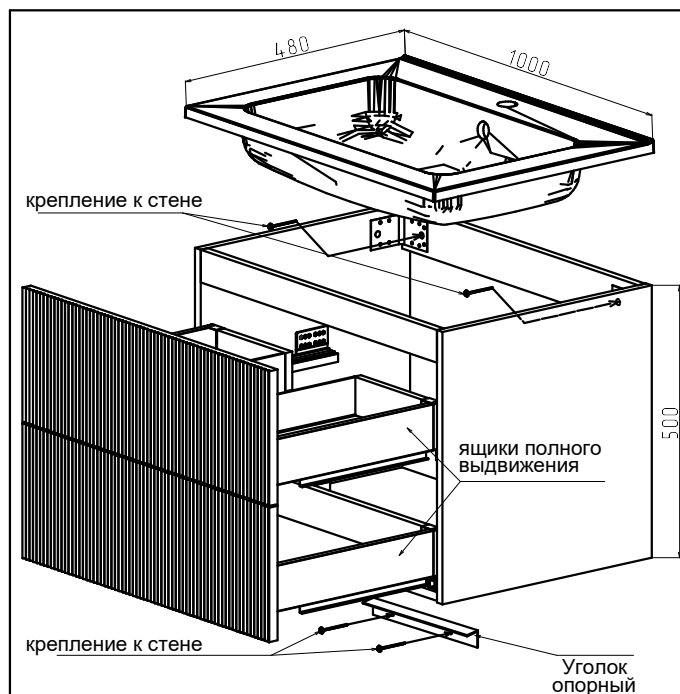


ВНИМАНИЕ

Перед установкой шкафа на стене необходимо вынуть выдвижные ящики из корпуса шкафа. Устанавливать ящики рекомендуется после закрепления на стене корпуса, раковины и сантехарматуры.

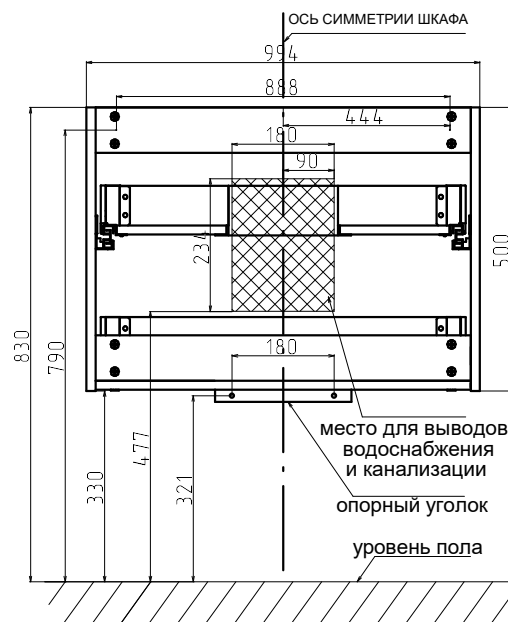

Рекомендуемые размеры для размещения шкафа на стене. Высота от пола может отличаться от рекомендованной, в соответствии с фактическим положением выводов водоснабжения и канализации, и пожеланиями пользователей.

Схема установки опорного уголка.

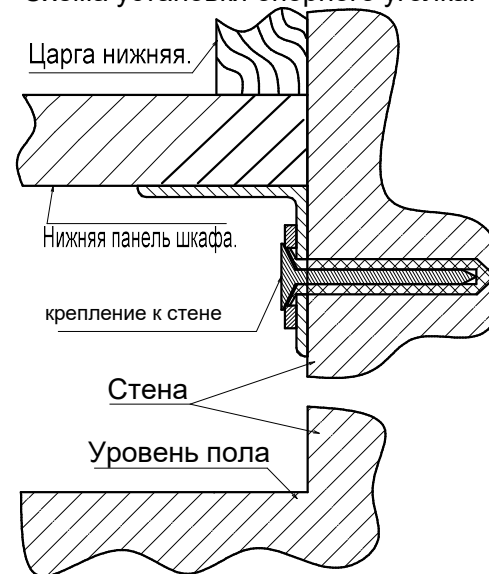

1.Комплектация.

Нижний шкаф шириной 1000 мм с 2-мя ящиками полного выдвижения-1 компл.

Раковина шириной 1000 мм.-1 шт.

Опорный уголок 240x30x30- 1шт.

Паспорт изделия-1 шт.

Инструкция по установке- 1 шт.