


Схема монтажа нижнего шкафа Альфа 700/900 с 1 ящиком

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините её к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину 5 на нижний шкаф и прикрутите её при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте). а - Место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

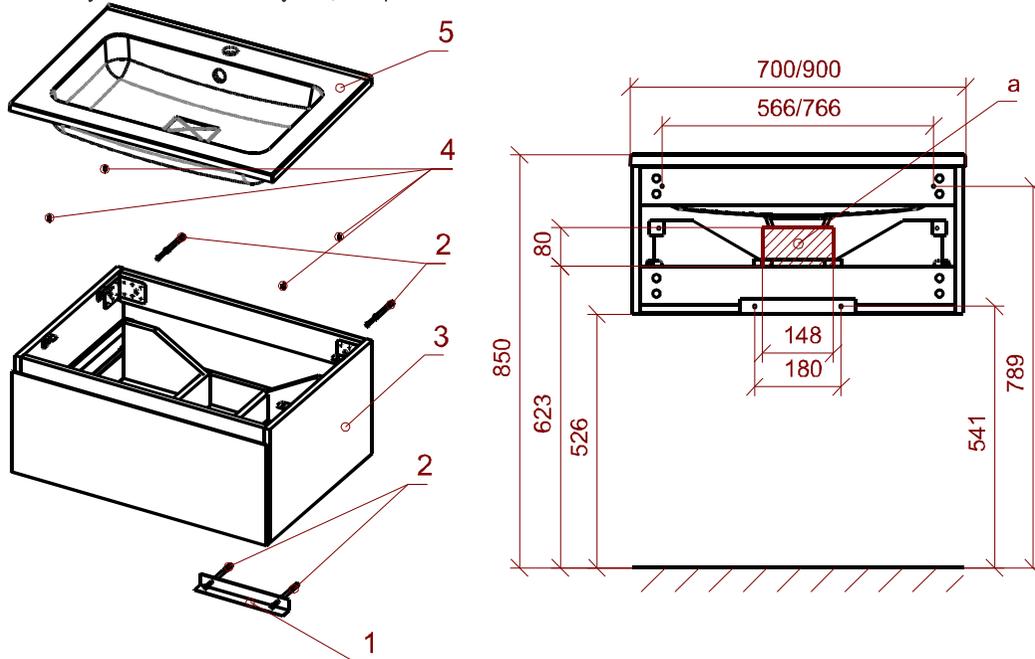

Комплектация

Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1
Дюбель-гвоздь 8x80 с шайбой		4
Винт М4х13		4

Сборщик _____

Упаковщик _____

ОТК _____

Общая схема набора мебели Альфа


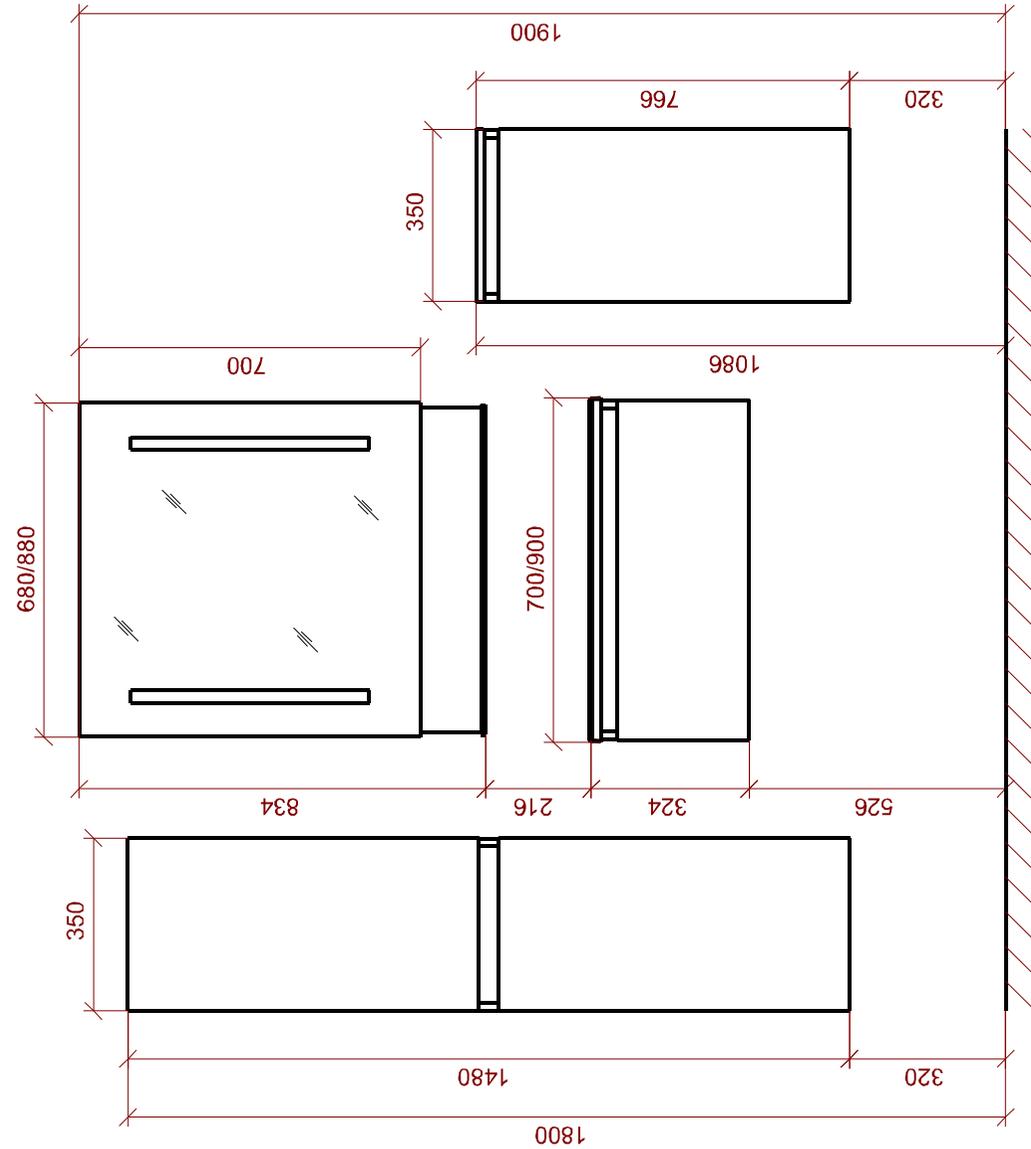


Схема монтажа нижнего шкафа Альфа 700/900 с 2 ящиками

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините её к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину 5 на нижний шкаф и прикрутите её при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте). а - Место для вывода труб водоснабжения и канализации.

Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

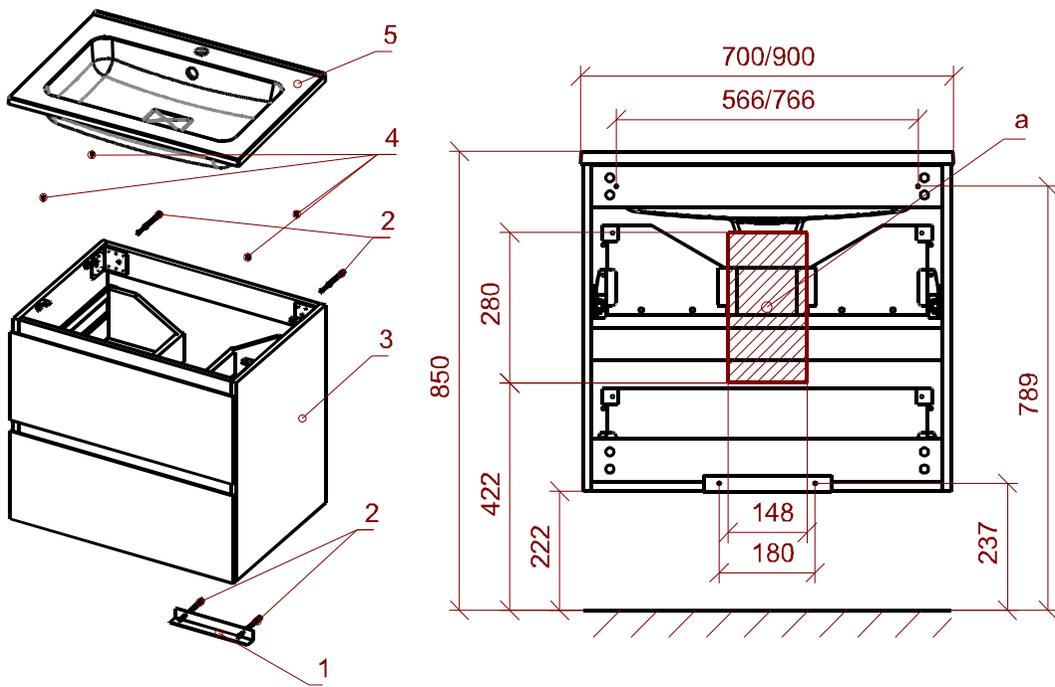

Комплектация

Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1
Дюбель-гвоздь 8x80 с шайбой		4
Винт М4x13		4

Сборщик _____
Упаковщик _____
ОТК _____

Общая схема набора мебели Альфа



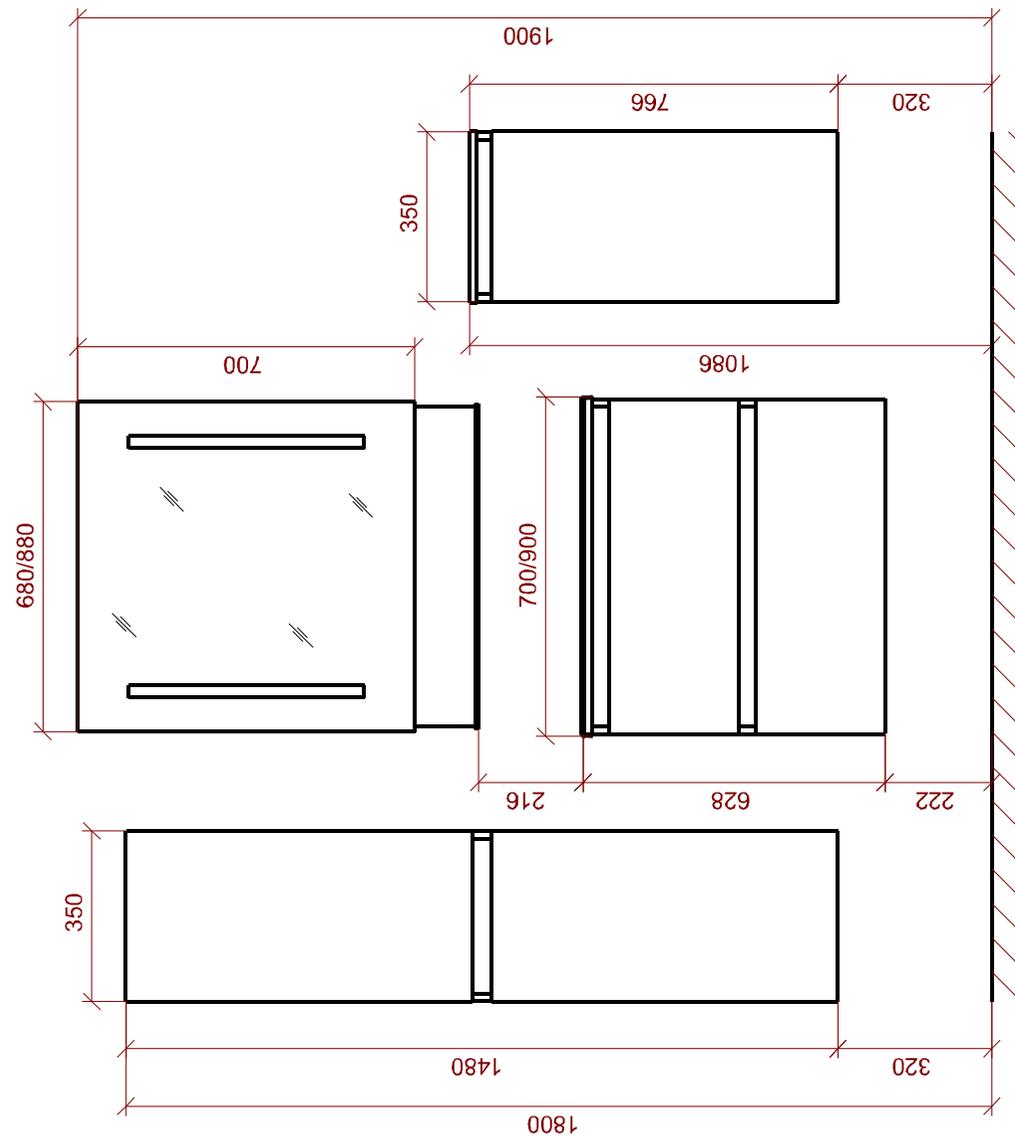



Схема монтажа пенала Альфа

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Пенал 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините её к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите полки на требуемом для Вас уровне. При необходимости отрегулируйте положение фасадов (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте).

Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

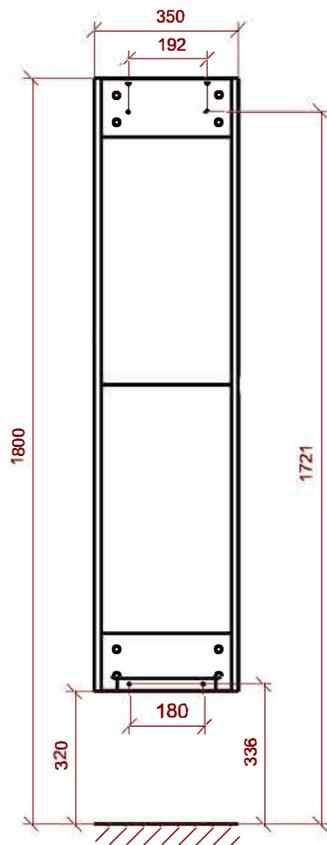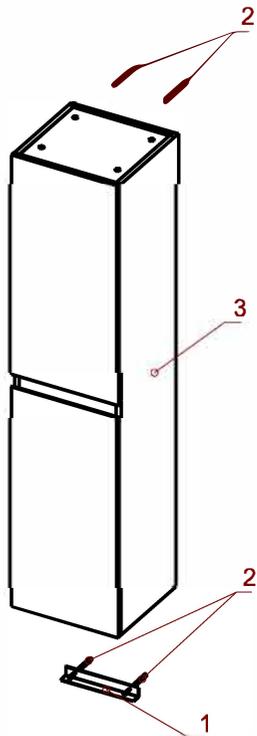

Общая схема набора мебели Альфа

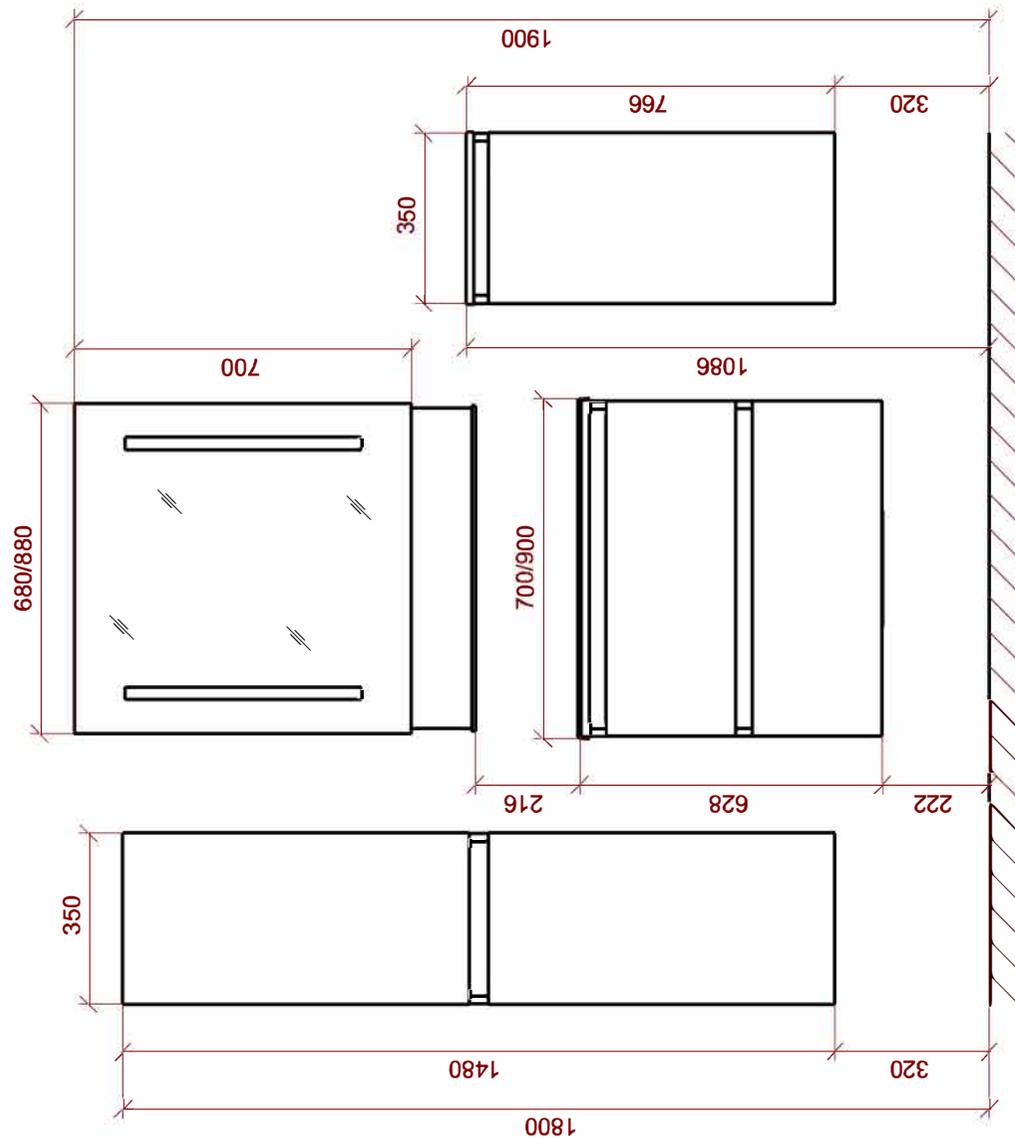

Комплектация

Наименование	Изображение	Кол-во
Монтажный уголок 240x30x30		1
Дюбель-гвоздь 8x80 с шайбой		4
Полкодержатель		16
Полка ЛДСП 314x258		4

Сборщик _____



Упаковщик _____

ОТК _____

Схема монтажа зеркала Альфа 700/900

Соедините между собой полки 3 и 4 с помощью конфирмата 1 с шайбой 2. Полученный узел присоедините к зеркалу 6 штоком 5. Прикрепите на стене дюбель гвозди 7 на стене. Подключите подсветку при помощи клемника на обратной стороне зеркала. Установите зеркало на стену, а - Место для присоединения электрического провода.

Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж. **Внимание:** все работы по подключению электропроводки производить при отключенном питании в сети.

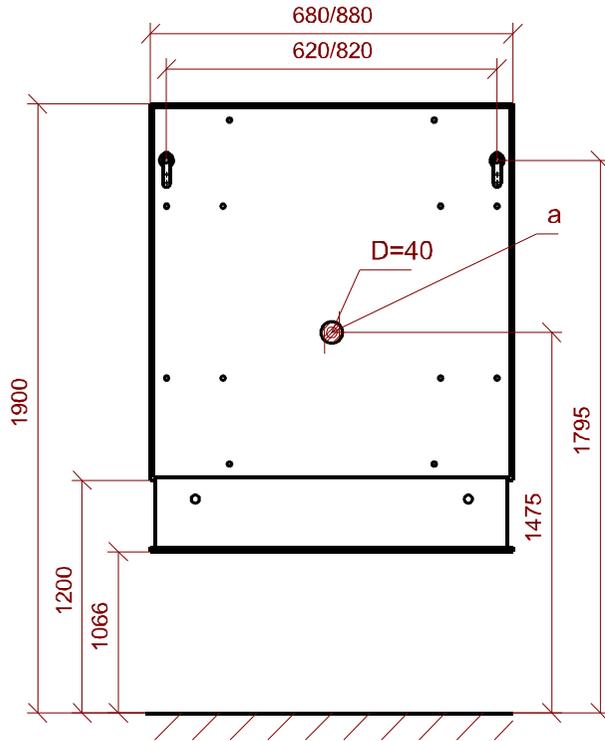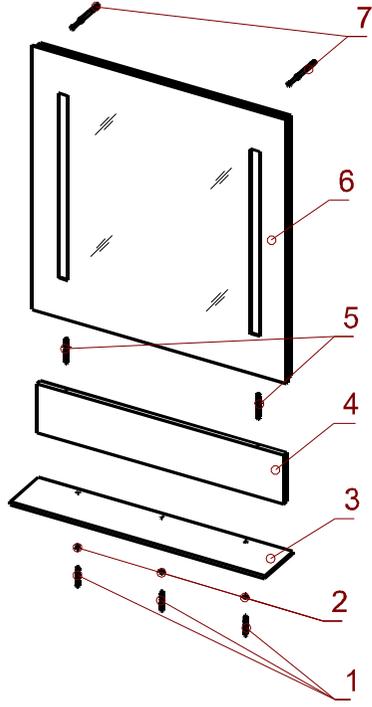

Комплектация

Наименование	Изображение	Кол-во
Дюбель-гвоздь 8x80 с шайбой		2
Шток эксцентрика		2
Шайба		3
Конфирмат		3
Полка стеклянная 130x680/880		1
Полка деревянная 130x660/860		1

Сборщик _____

Упаковщик _____

ОТК _____

Общая схема набора мебели Альфа

