Схема монтажа нижнего шкафа серии "Фрейм" 700 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич,бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.

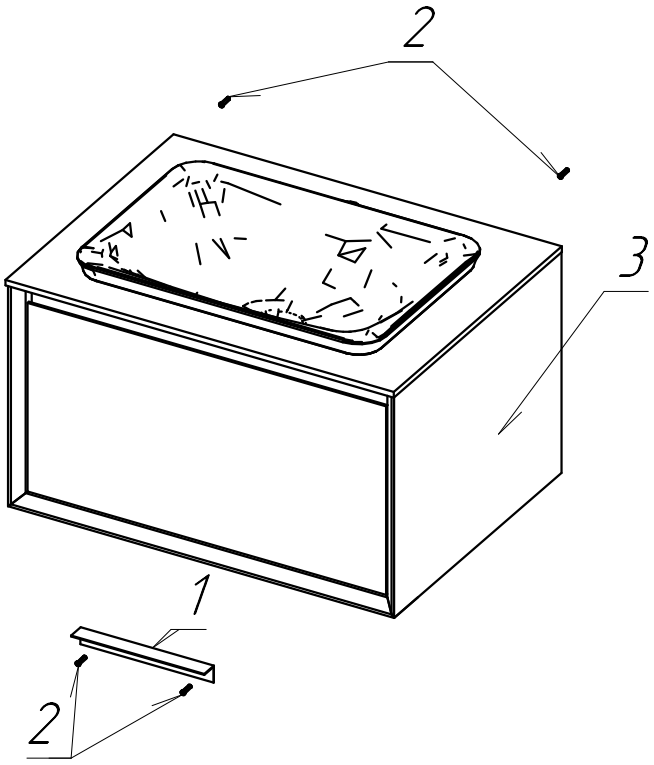

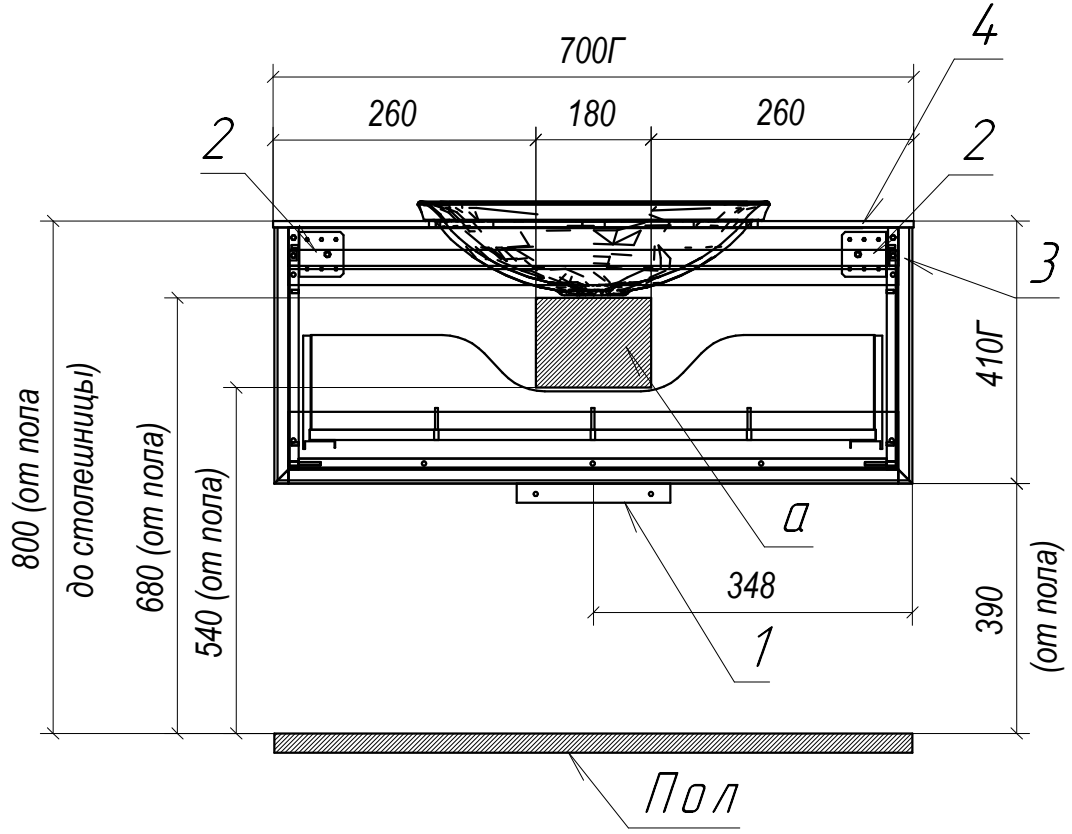

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
	Дюбель-гвоздь 8х80	4
	Уголок АД3111 30х30х1.5	1
	Уголок 70х70х55х2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Фрейм" 800 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич,бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.

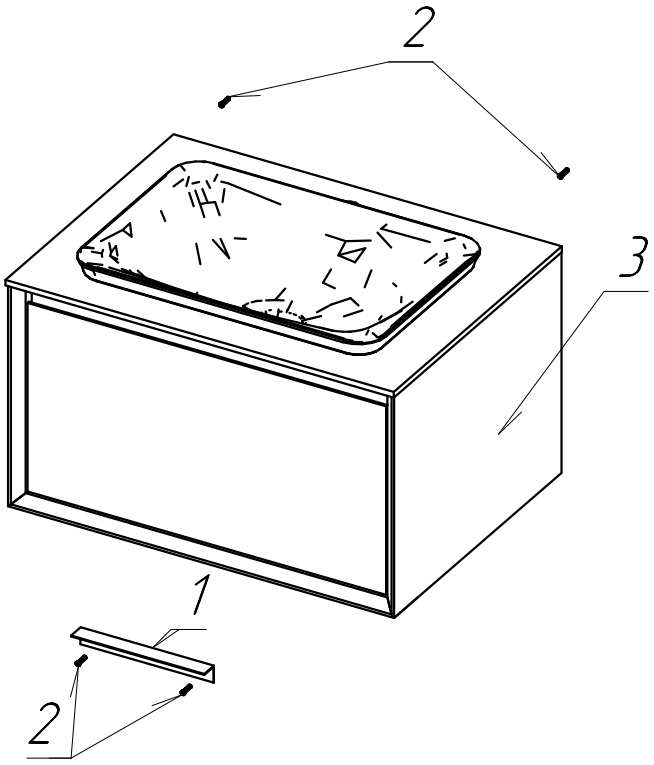

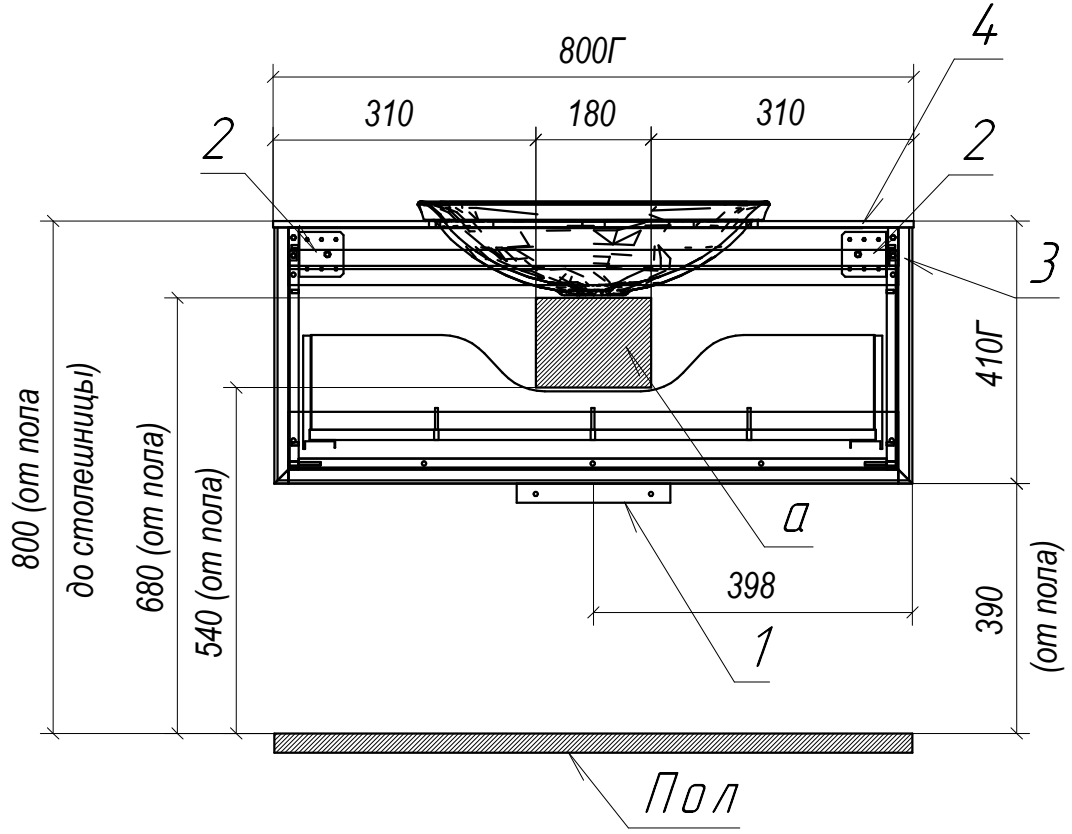

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
	Дюбель-гвоздь 8х80	4
	Уголок АД3111 30х30х1.5	1
	Уголок 70х70х55х2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Фрейм" 900 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич,бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.

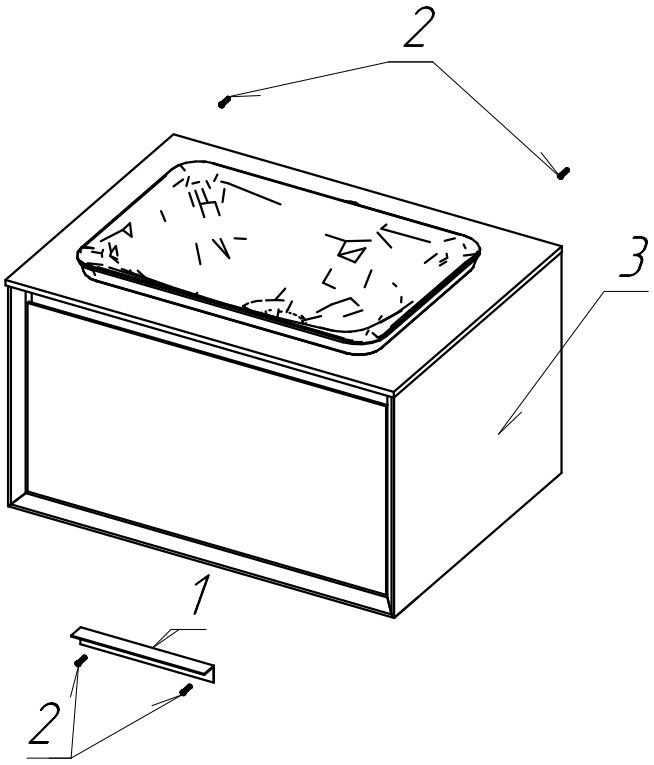

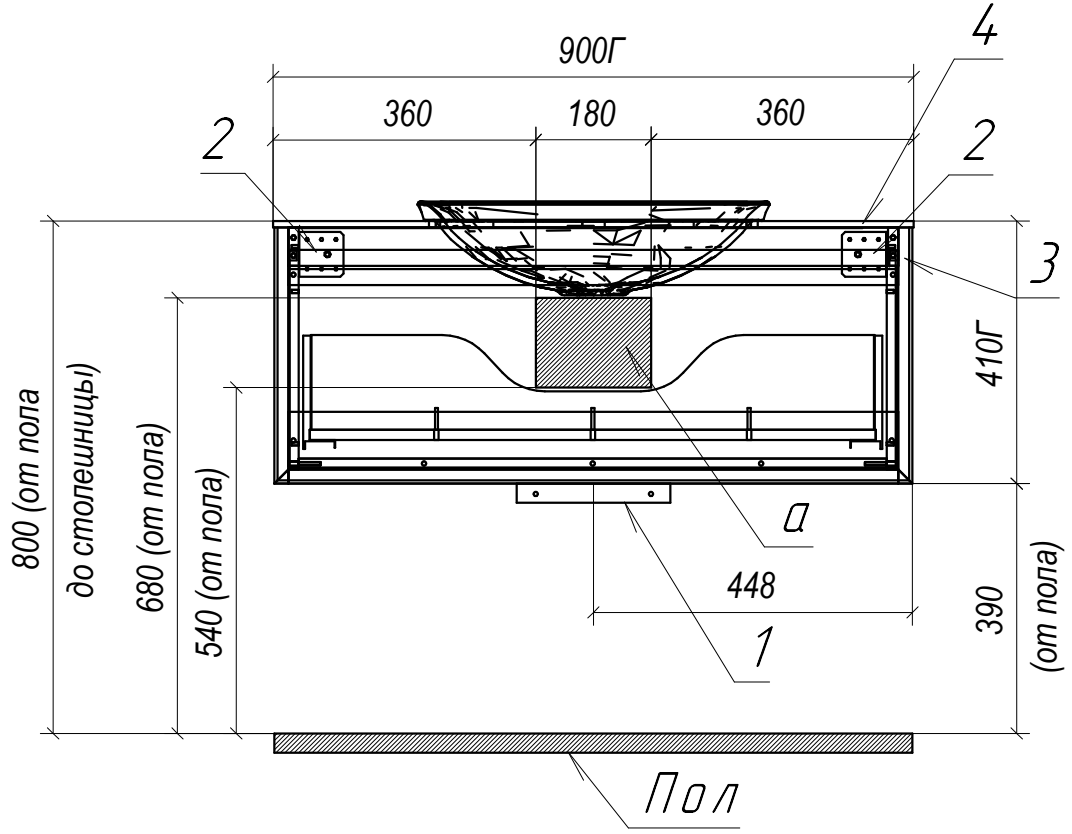

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
	Дюбель-гвоздь 8х80	4
	Уголок АД3111 30х30х1.5	1
	Уголок 70х70х55х2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Фрейм" 1000 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич,бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.

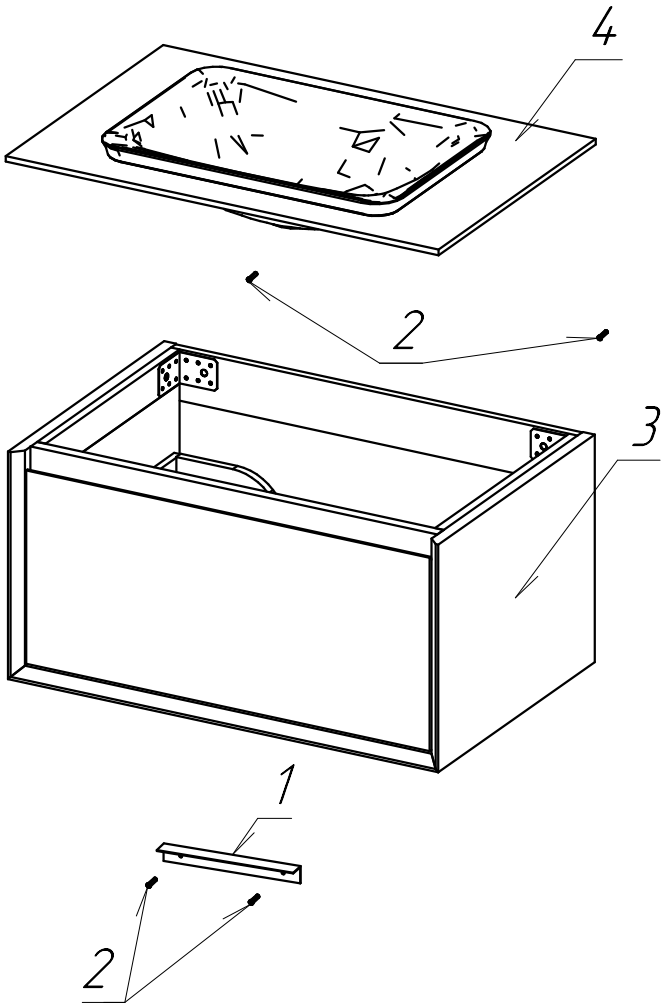

Вид сзади

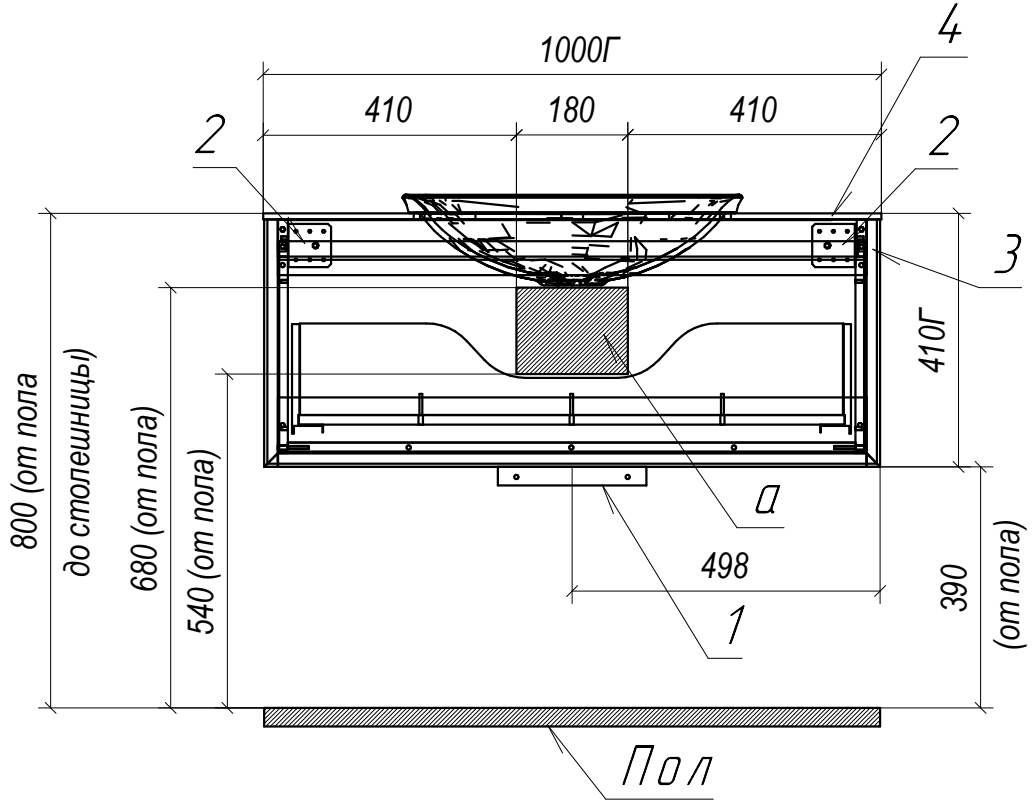

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол
	Дюбель-гвоздь 8х80	4
	Уголок АД31Т1 30х30х1.5	1
	Уголок 70х70х55х2 1100 шт\2	

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Фрейм" Пенал 400.

Установку необходимо начать с разметки на стене местоположения дюпель-гвоздей для регулируемых навесок и монтажного уголка. При этом верхние дюбель-гвозди регулируемых навесок установить выше расчётной высоты на 3-4 мм для последующей регулировки. После разметки установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Затем необходимо повесить Пенал 3 на регулиремые навески. С помощью крестовой отвёртки через технологические отверстия 4, которые находятся на крыше Пенала 3, поворачить винты в регулируемых навесках, пока Пенал 3 не коснётся дном уголка 1. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон); для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

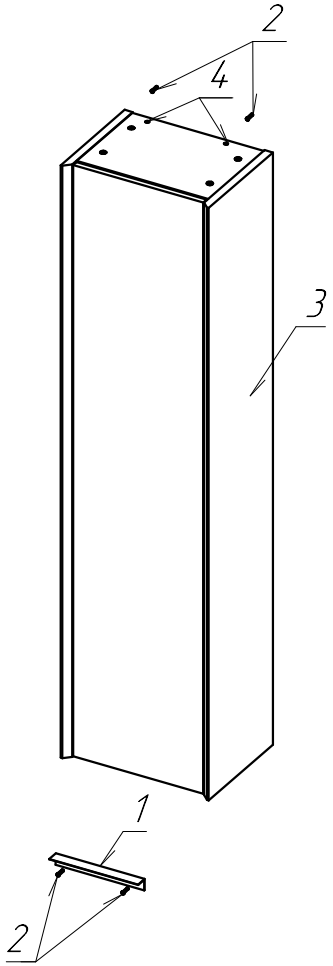

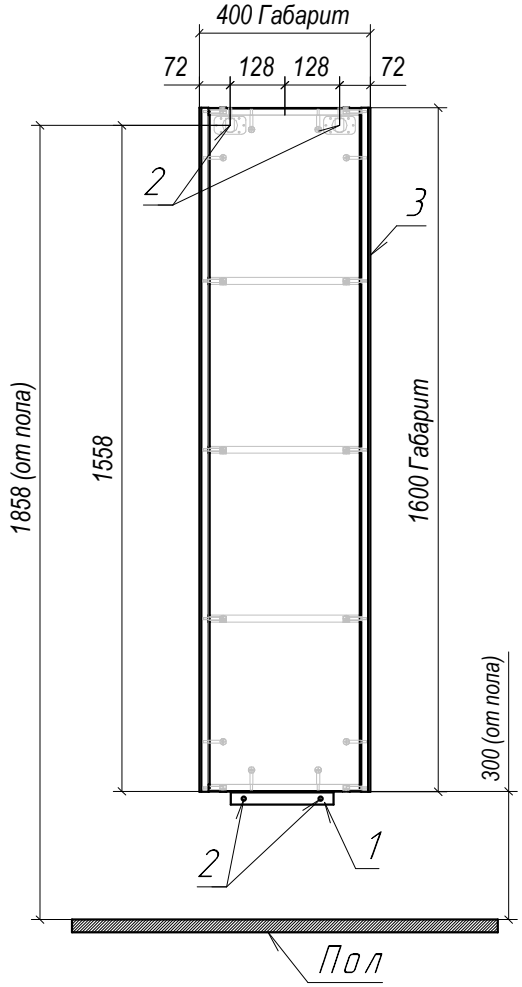

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
	Дюбель-гвоздь 8х80	4
	Уголок АД31Т1 30х30х1,5	1
	Уголок 70х70х55х2 ГОСТ	шт.2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Фрейм" зеркало "Сфера 1000" .

Установку необходимо начать с разметки на стене местоположения дюпель-гвоздей для нерегулируемых навесок. Высоту устанановки Зеркала 1 определяет заказчик по месту, также необходимо учитывать место подключения к электрической сети 3. После разметки установите дюбель-гвозди 2. Затем необходимо повесить Зеркало 1 на нерегулиремые навески. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон); для монтажа к стенам из гипсокартона ис- пользуйте соответствующий крепеж.

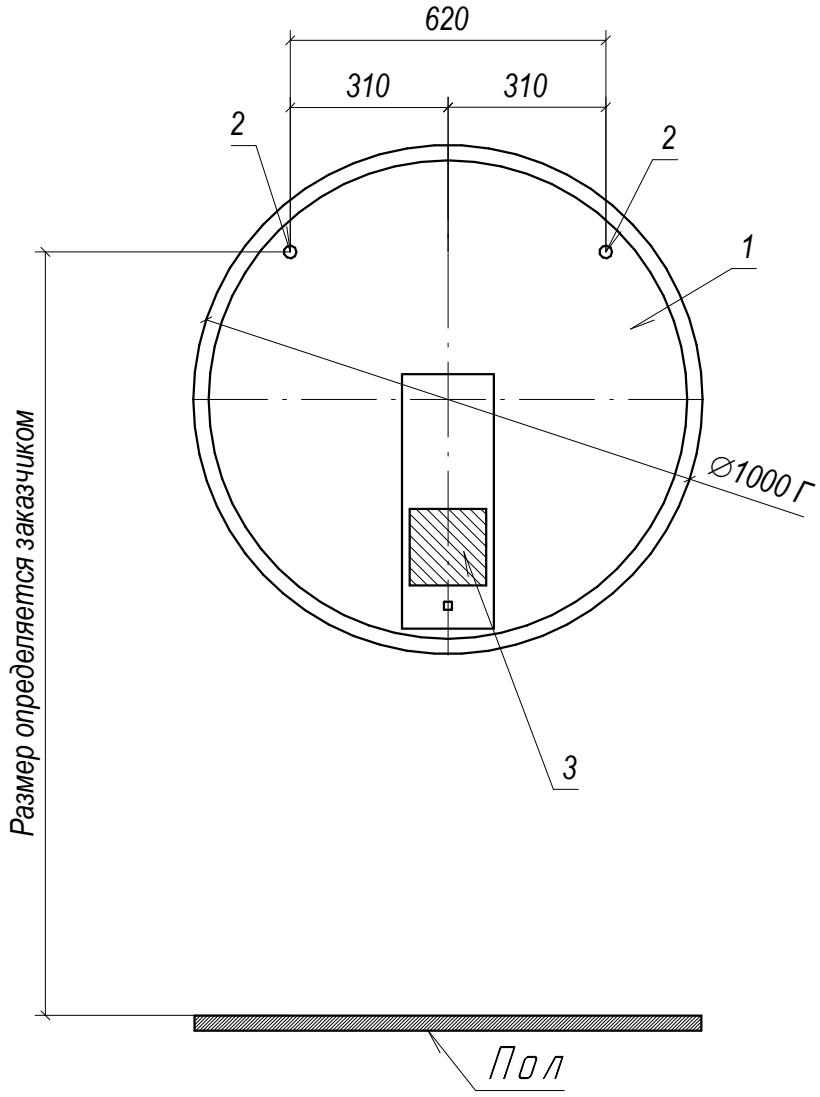

Комплектация

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
1		Дюбель-гвоздь 8х80	2 шт