
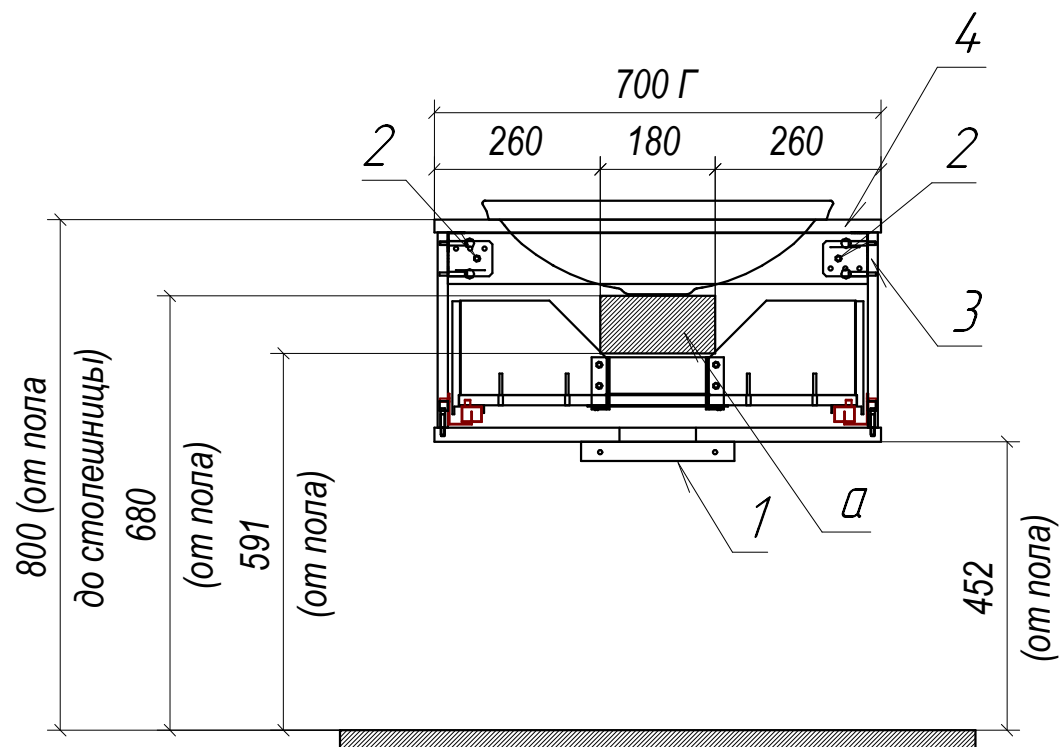


Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" 700 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

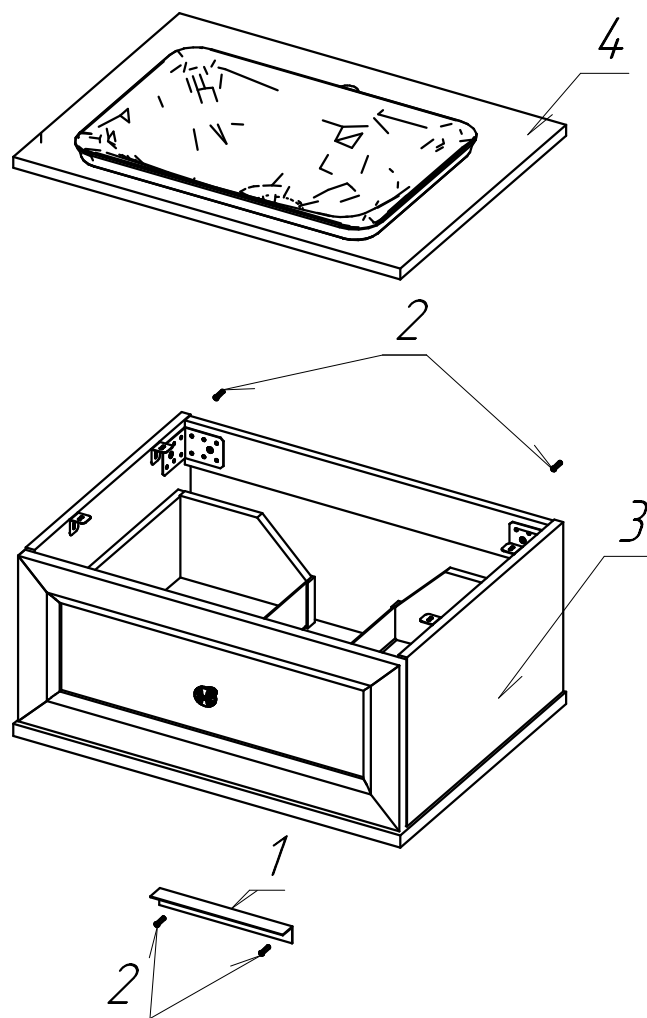




Комплектация

Поз	Наименование	Кол
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АЛ3111 30x30x1,5	4
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" 700 с 2-мя ящиками.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

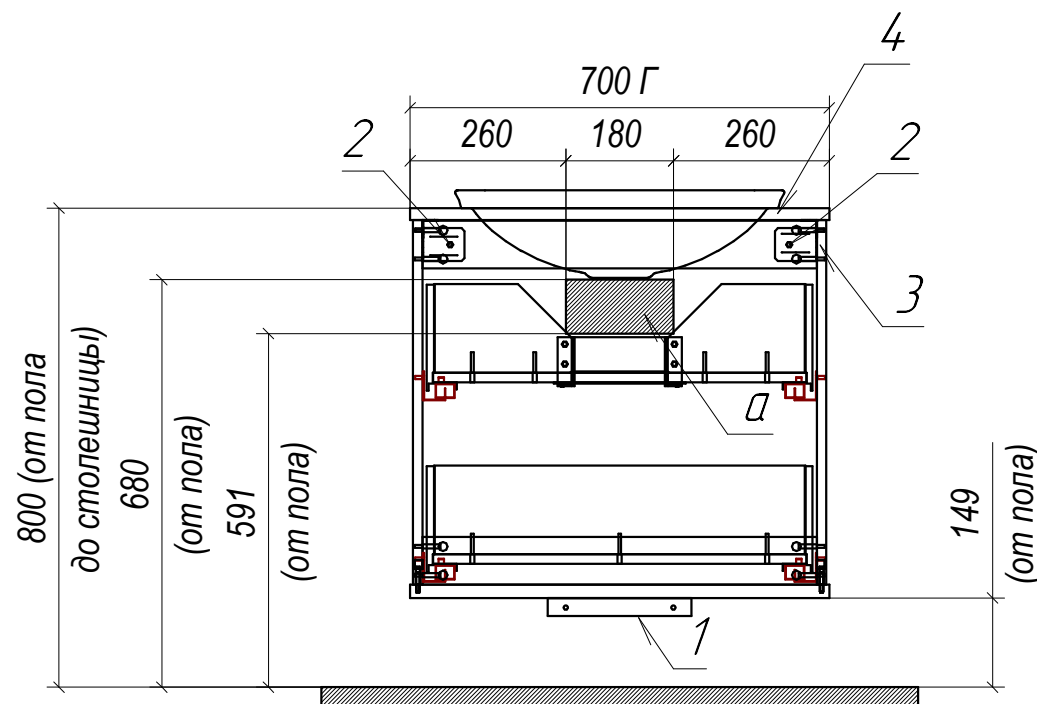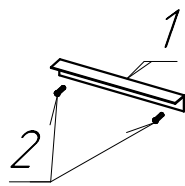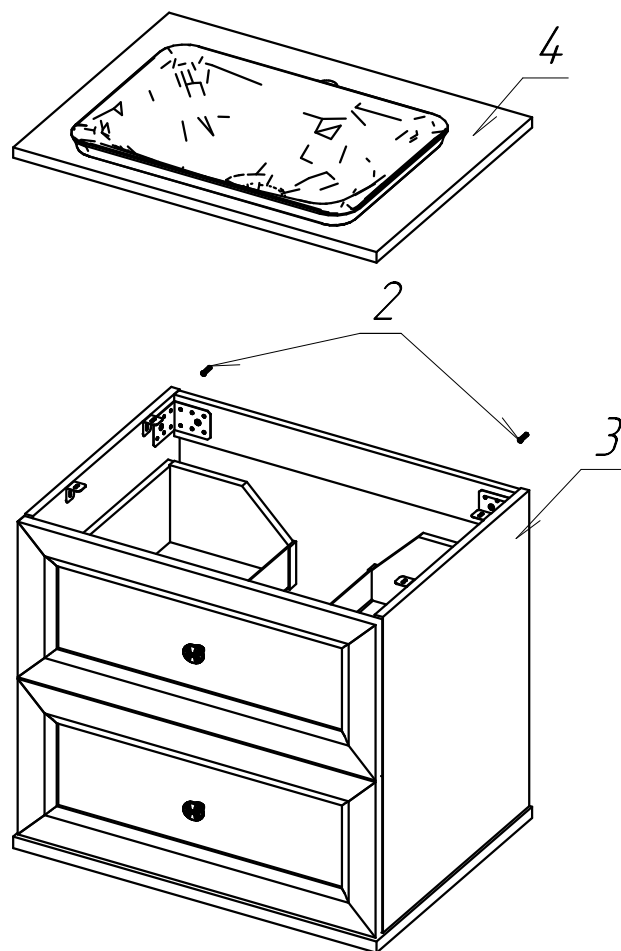



Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АПЗ/ПТ 30x30x1,5	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" 800 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

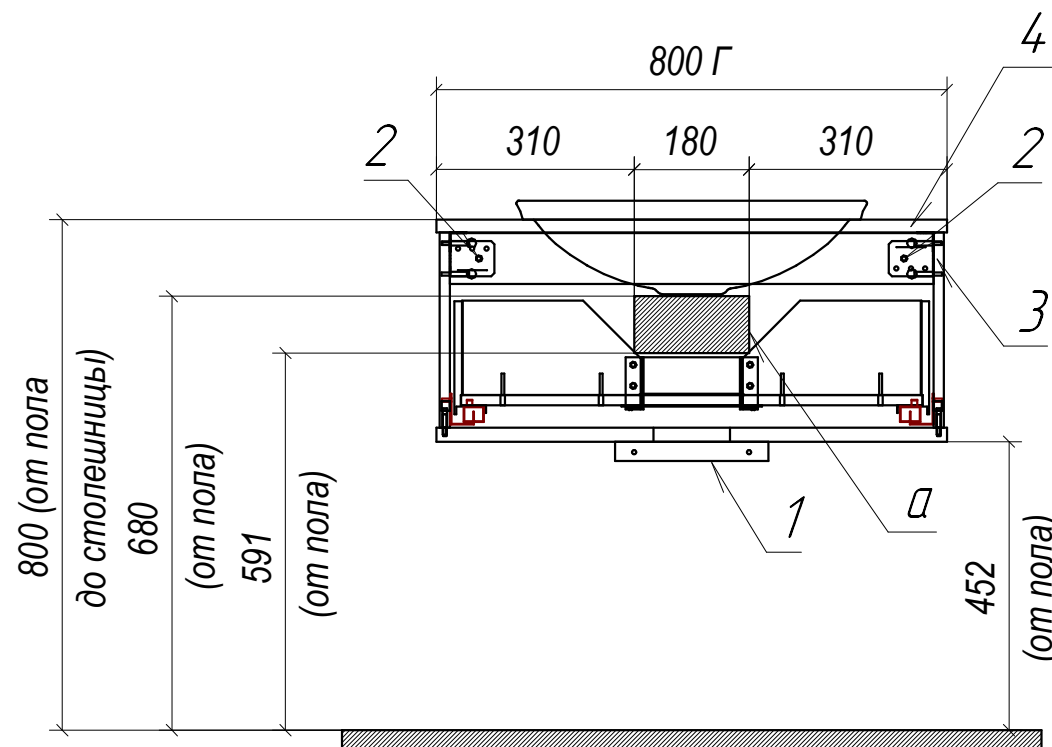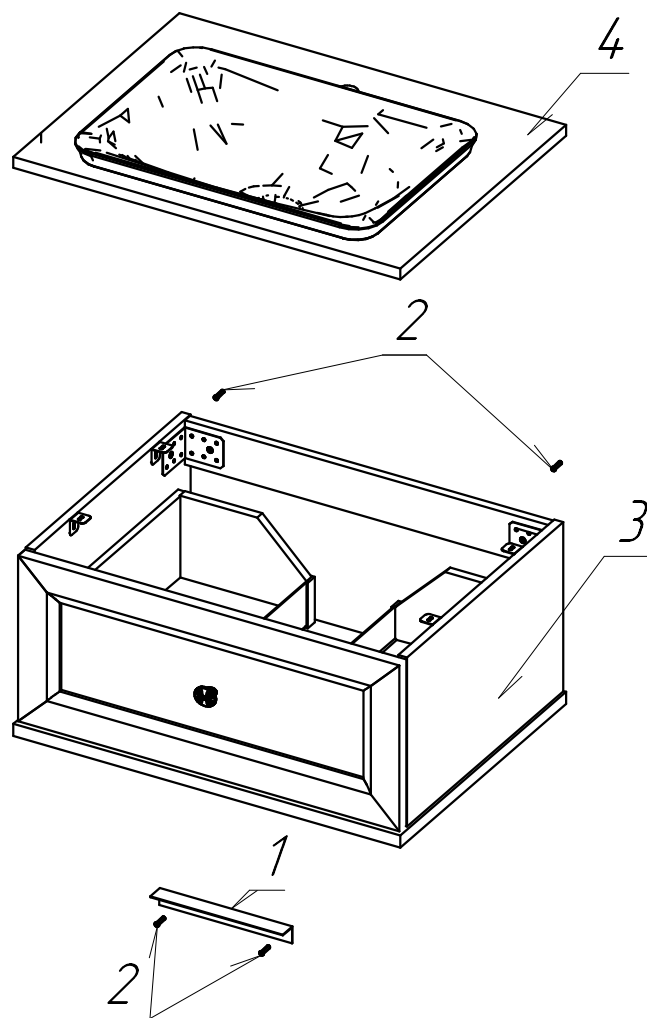



Комплектация

Поз	Наименование	Кол
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АЛ3111 30x30x15	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" 800 с 2-мя ящиками.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

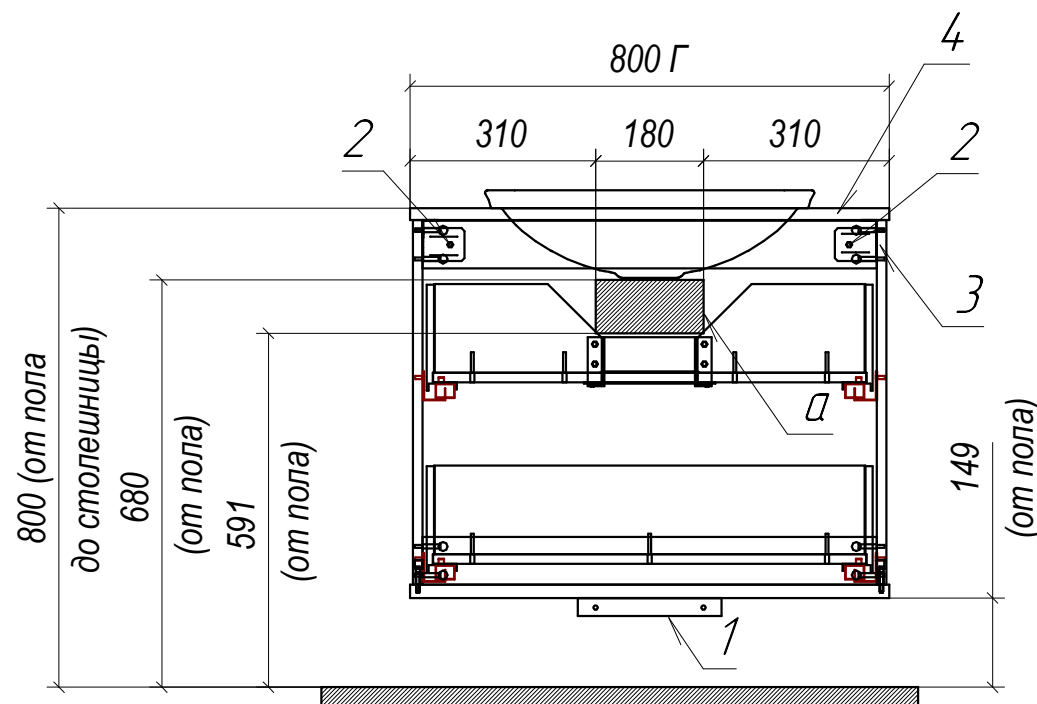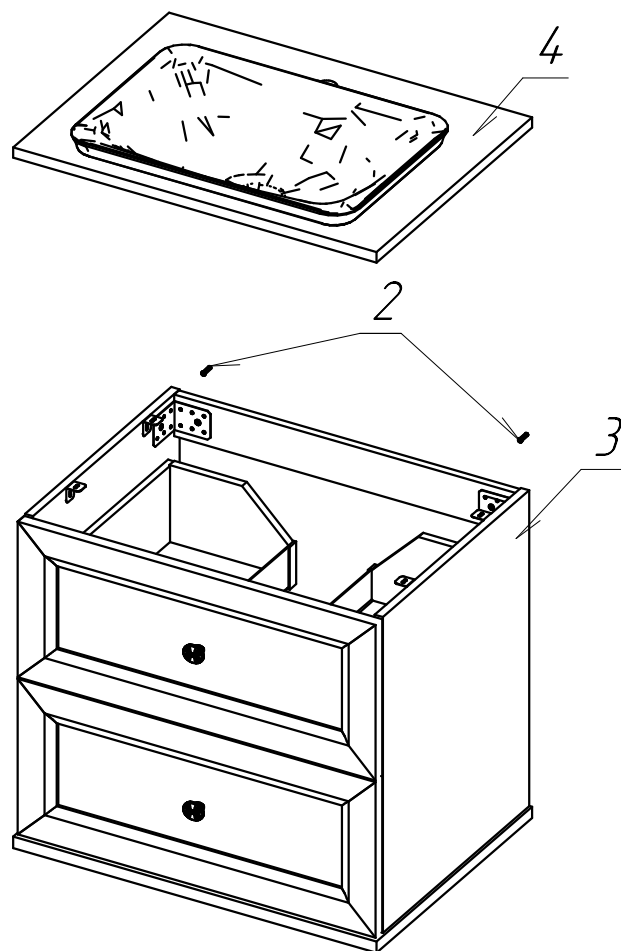

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АП3111 30x30x1,5	1
3	Уголок 70x70x55x2 1100 шт/2	2



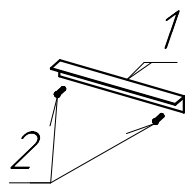


Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" 900 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

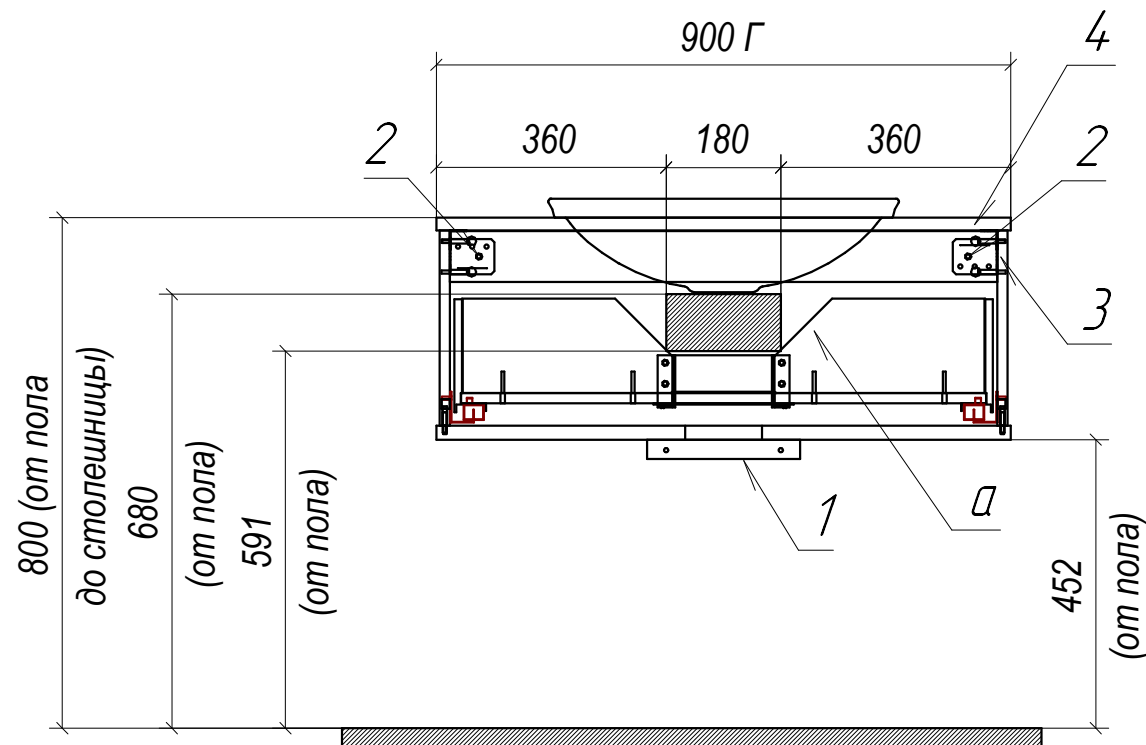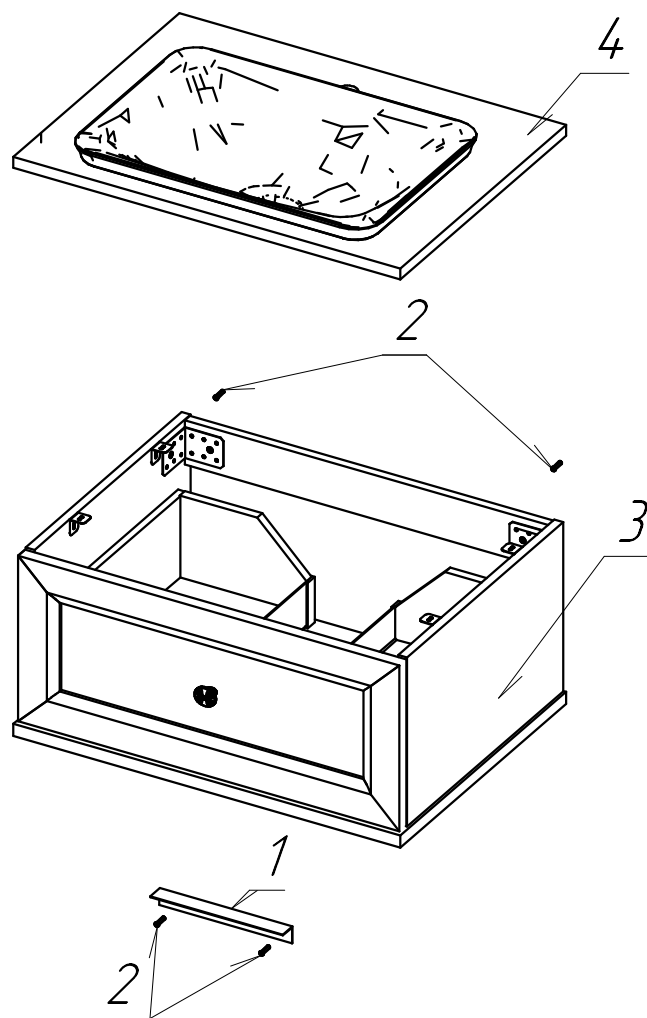




Комплектация

Поз	Наименование	Кол
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АДЗ111 30x30x15	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" 900 с 2-мя ящиками.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

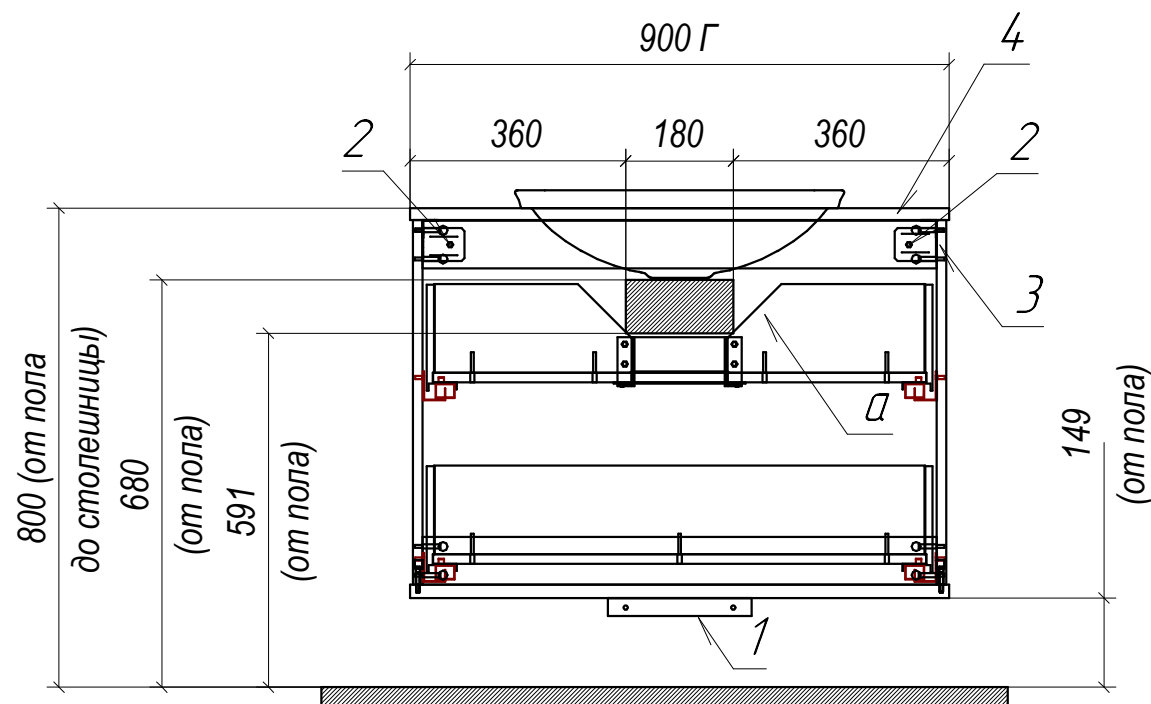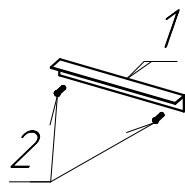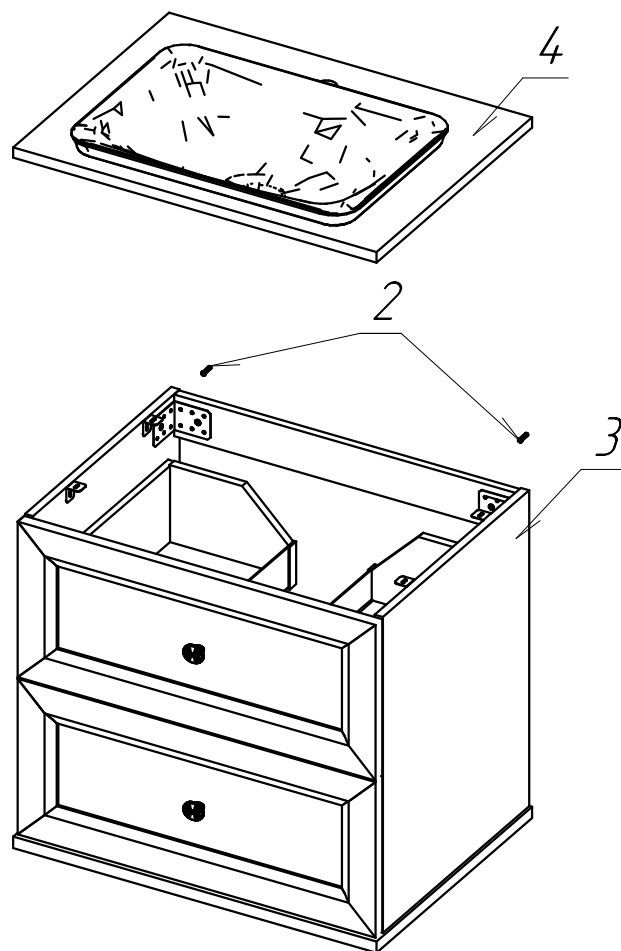



Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок А03111 30x30x15	1
3	Уголок 70x70x55x2 1100 мм	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" 1000 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

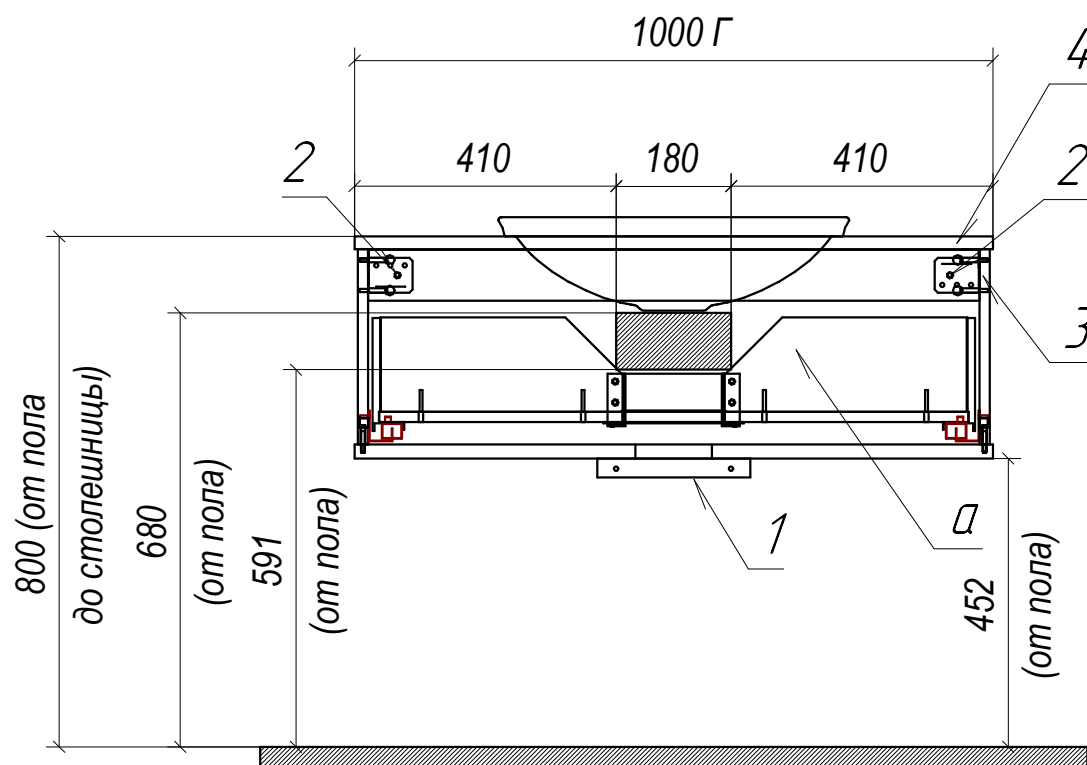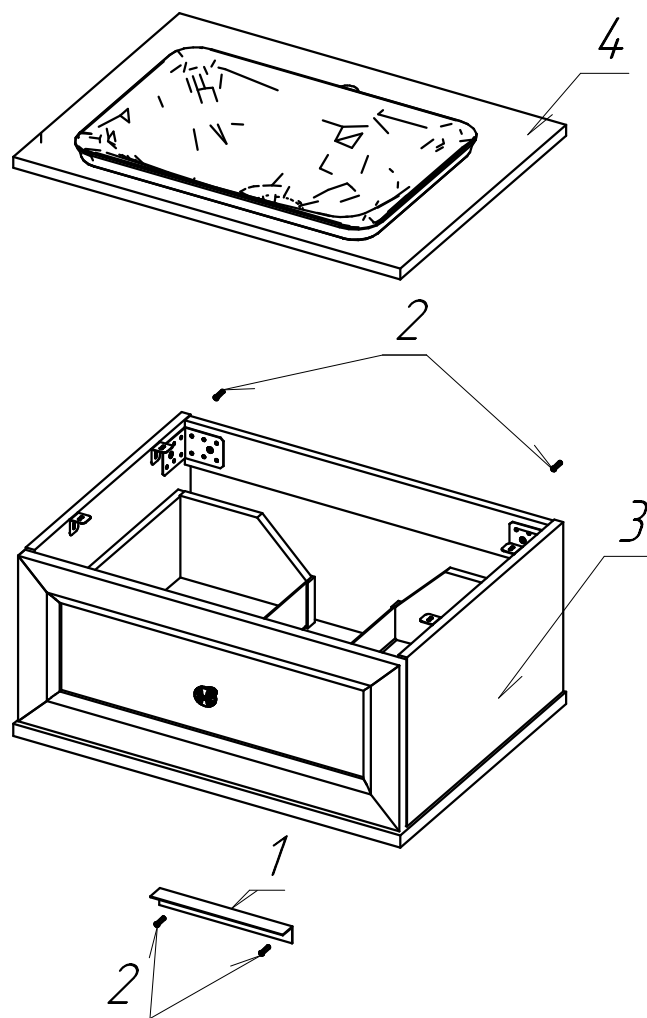




Комплектация

Поз	Наименование	Кол
2	Дюбель-гвоздь 8х80	4
3	Уголок АД31Т1 30х30х15	1
4	Уголок 70х70х55х2 (100 мм)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" 1000 с 2-мя ящиками.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

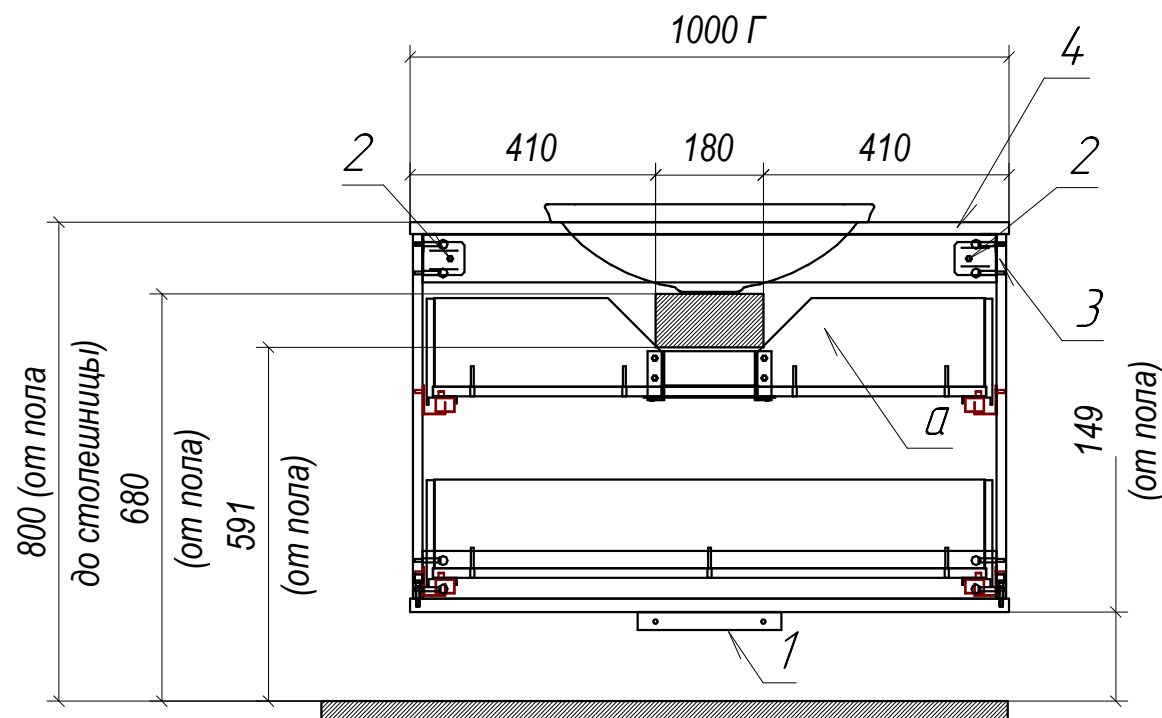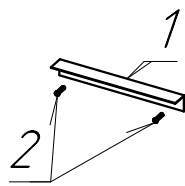
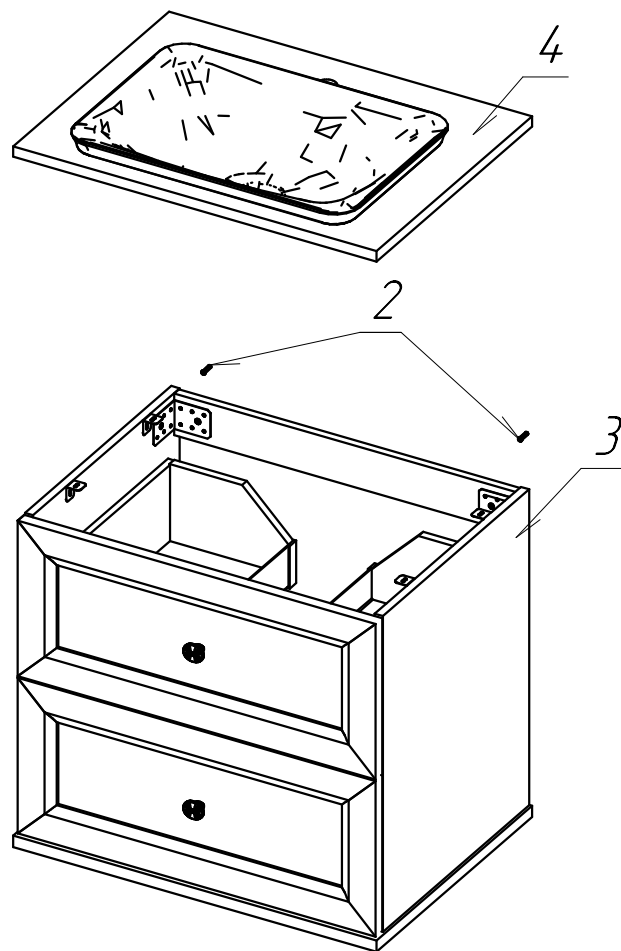


Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок А03111 30x30x15	1
3	Уголок 70x70x55x2 1100 мм	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" Пенал 400.

Установку необходимо начать с разметки на стене местоположения дюбель-гвоздей для монтажного уголка. После разметки установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Затем необходимо снять верхний фасад Пенала 3 с петель. Поставить Пенал 3 на монтажный уголок и разметить местоположение на стене отверстий для верхних дюбель-гвоздей. После того, как будут засверлены отверстия в стене, снова установить Пенал 3 на монтажный уголок и закрепить через заднюю стенку с помощью дюбель-гвоздей закрепить изделие к стене. Проверить по уровню правильность установки Пенала 3, установить фасад на место. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон); для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

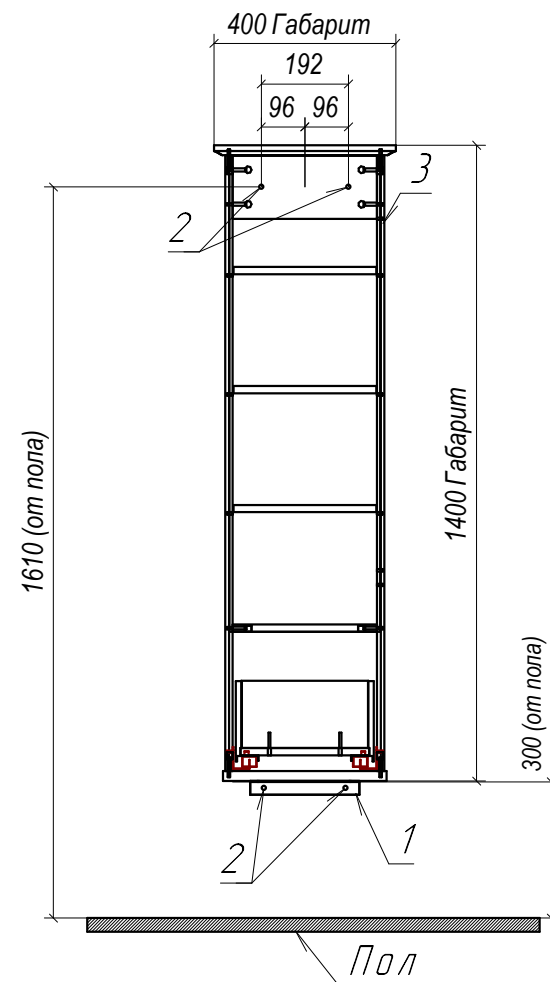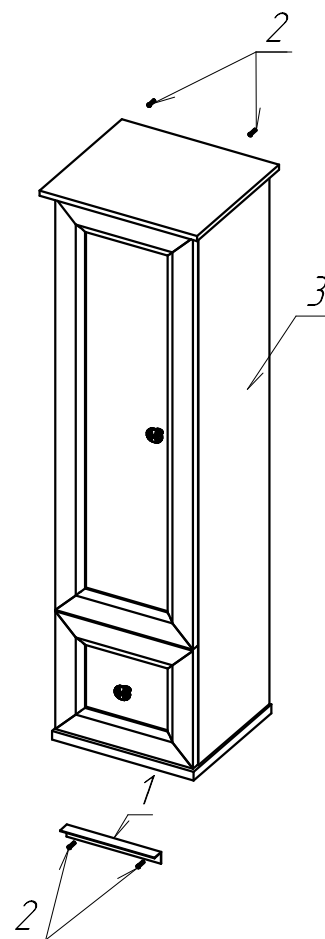


Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АИЗ111 30x30x15	1
3	Уголок 20x20x55x2 (100) шт	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Классик" Зеркало "Классик" .

Установку необходимо начать с разметки на стене местоположения дюбель-гвоздей для нерегулируемых навесок. Высоту установки Зеркала 1 определяет заказчик по месту, также необходимо учитывать место подключения к электрической сети 3. После разметки установите дюбель-гвозди 2. Затем необходимо повесить Зеркало 1 на нерегулируемые навески. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон); для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

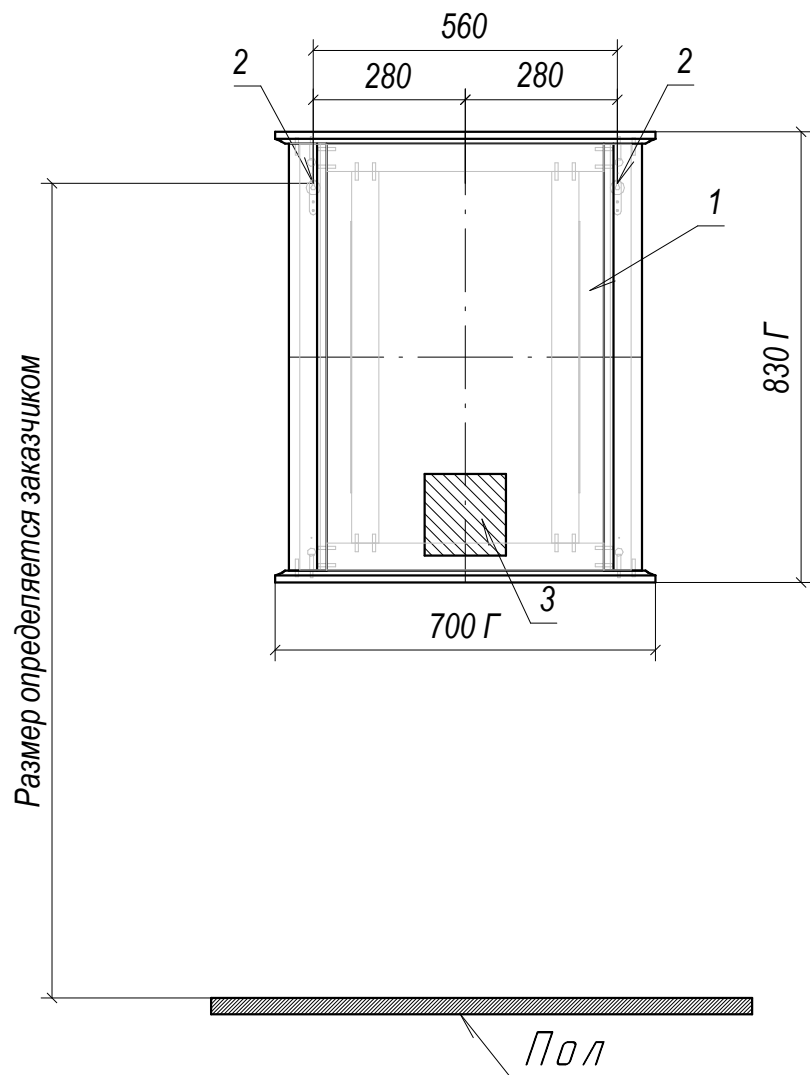

Комплектация

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
1		Дюбель-гвоздь 8x80	2 шт