
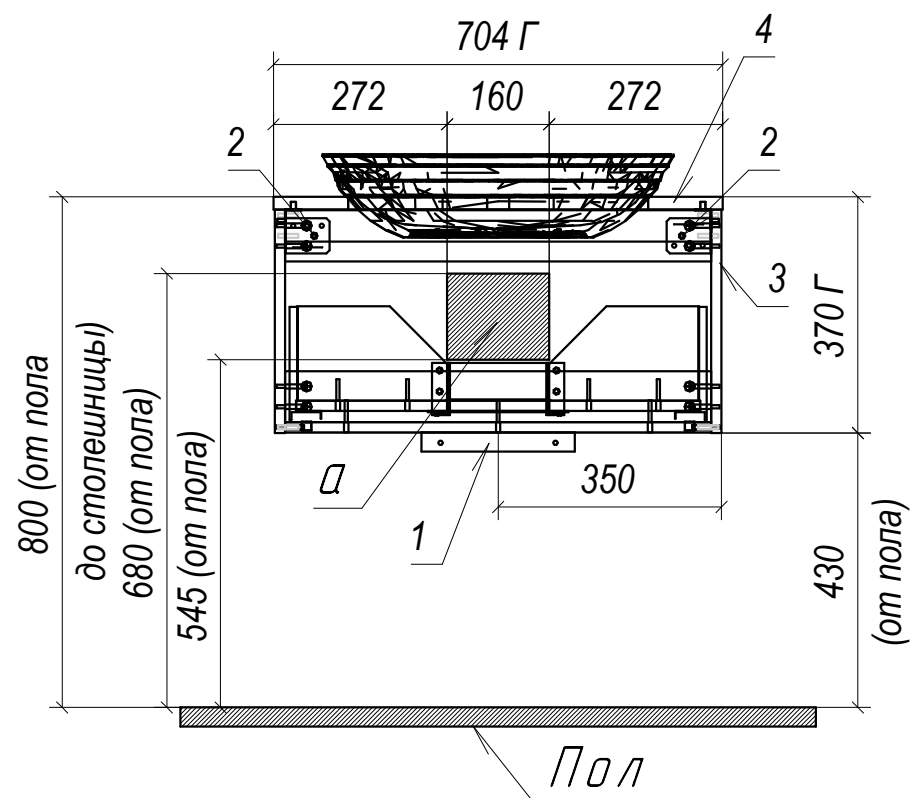


Схема монтажа нижнего шкафа серии "Шарм" 700 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

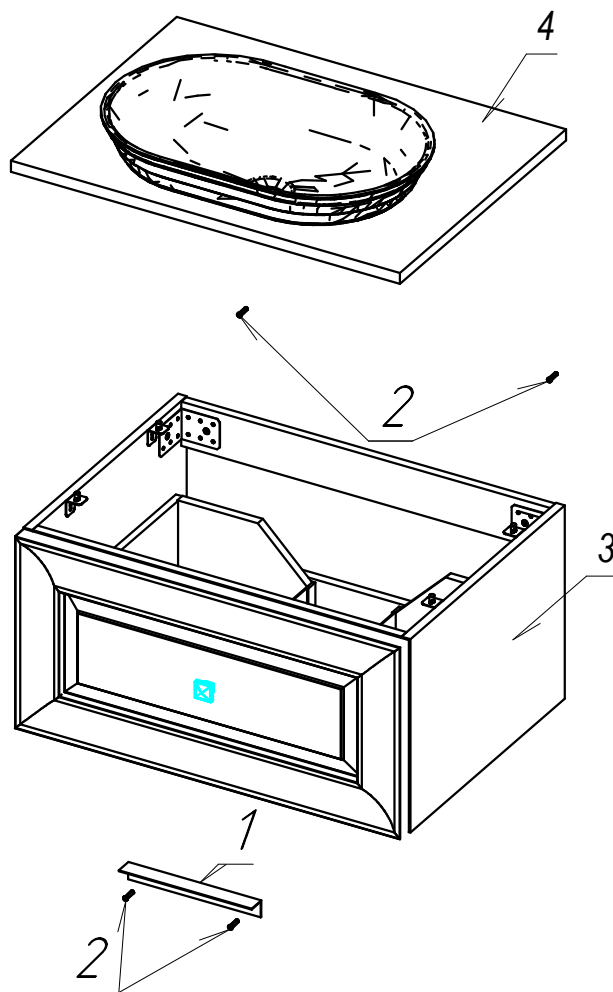



Комплектация

Поз. №	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АДЗ111 30x30x15	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Шарм" 800 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

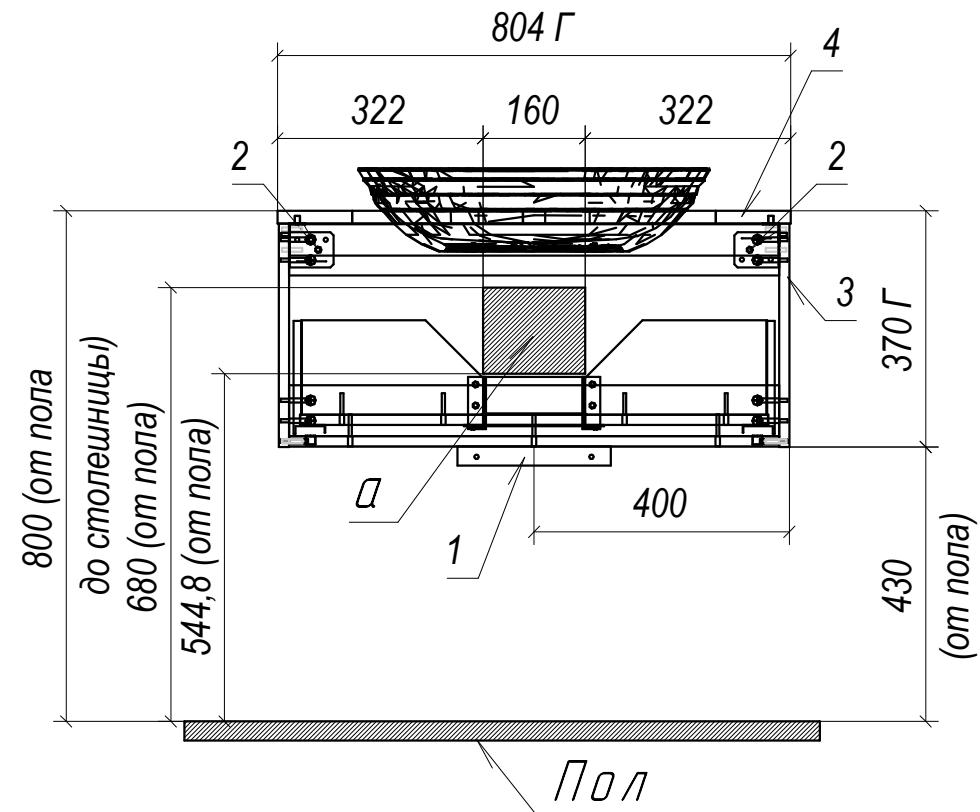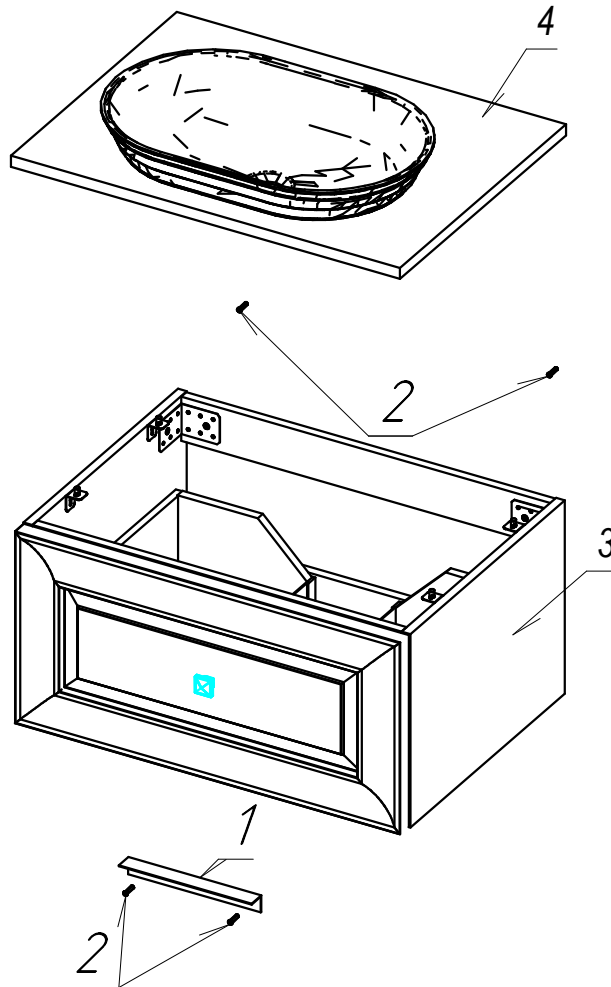



Комплектация

Поз. №	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АДЗ111 30x30x15	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Шарм" 900 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

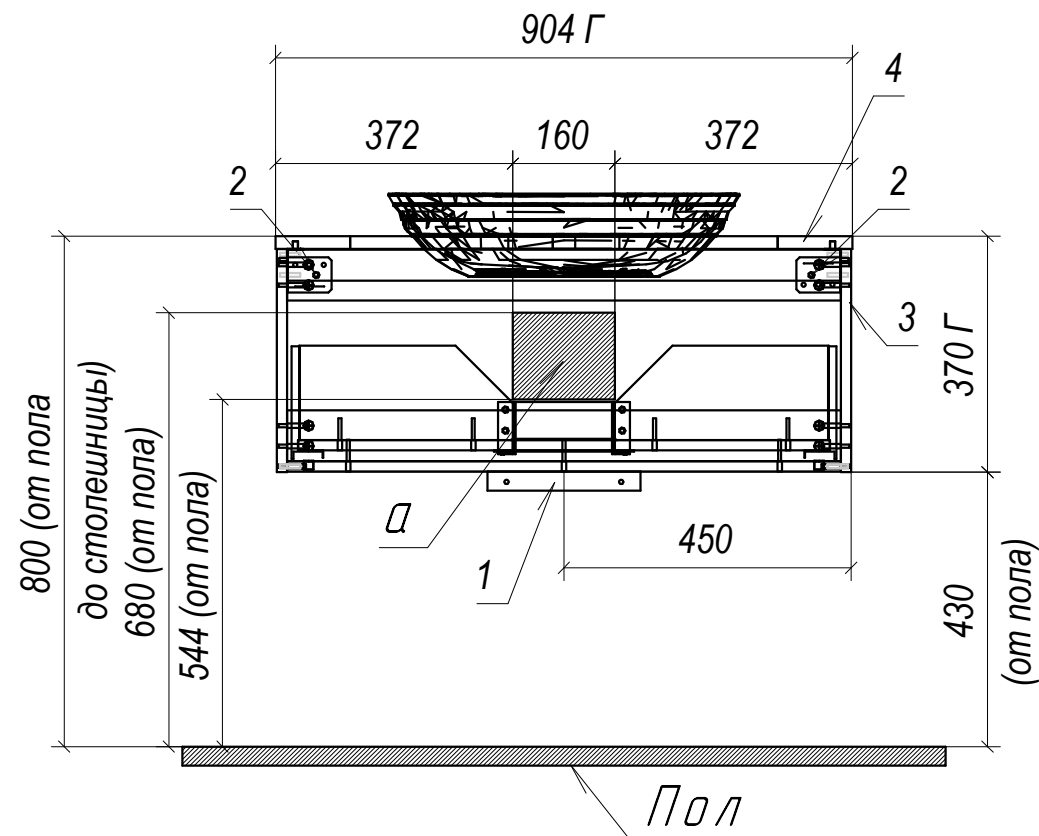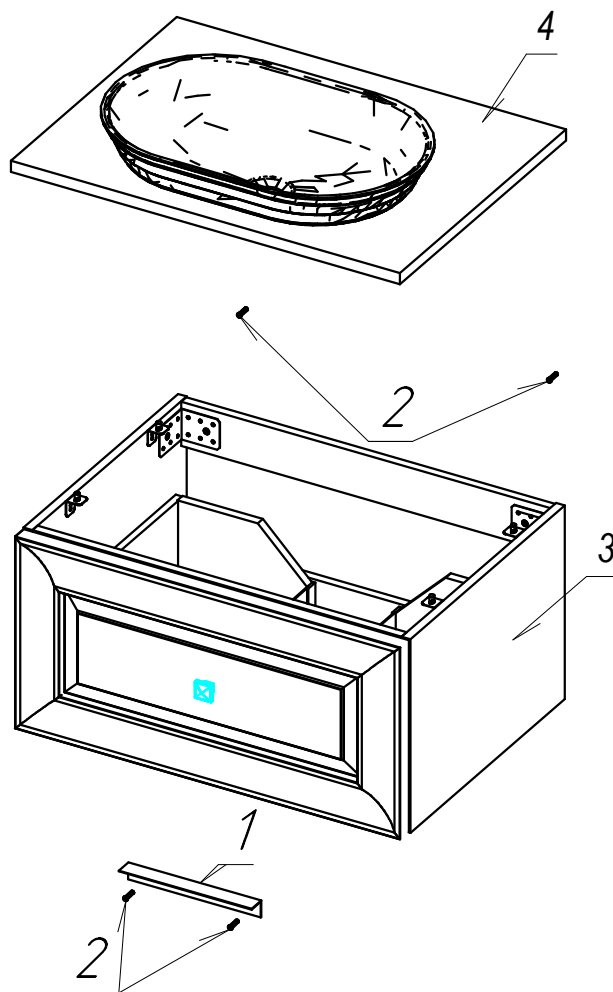



Комплектация

Поз	Наименование	Кол
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АЛ3111 30x30x15	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Шарм" 1000 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

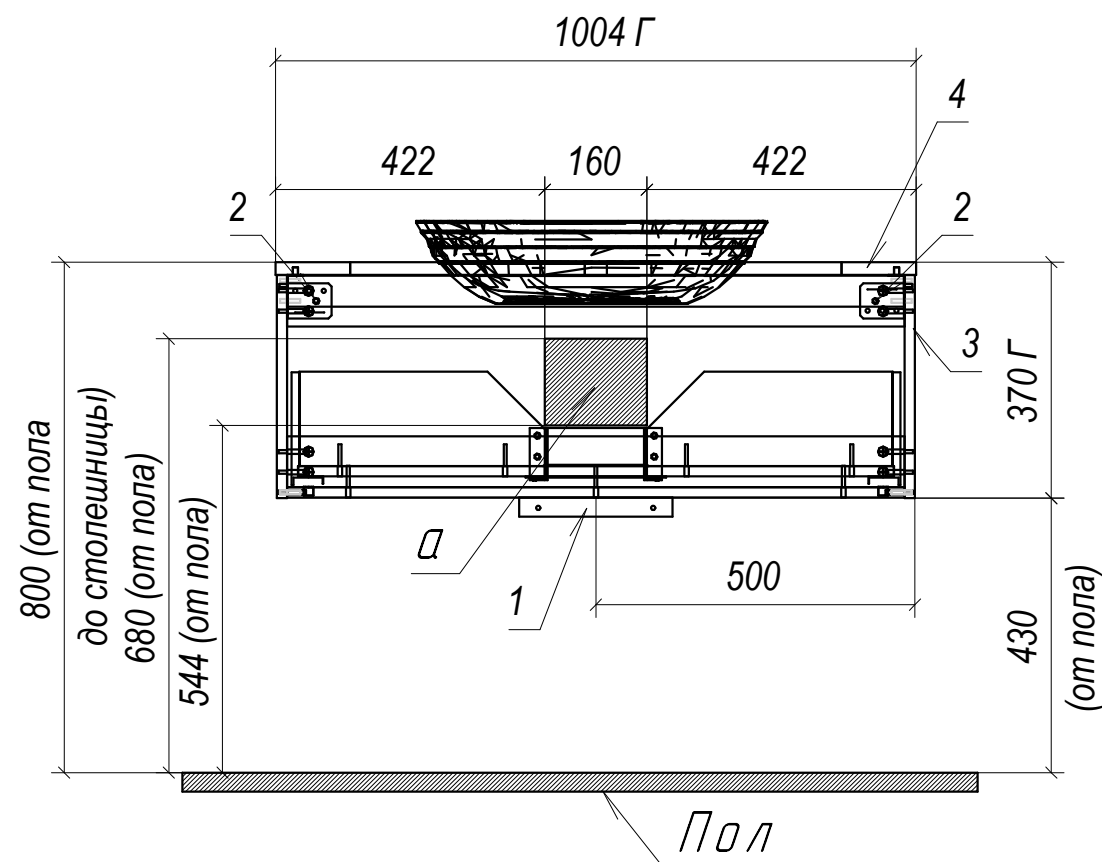
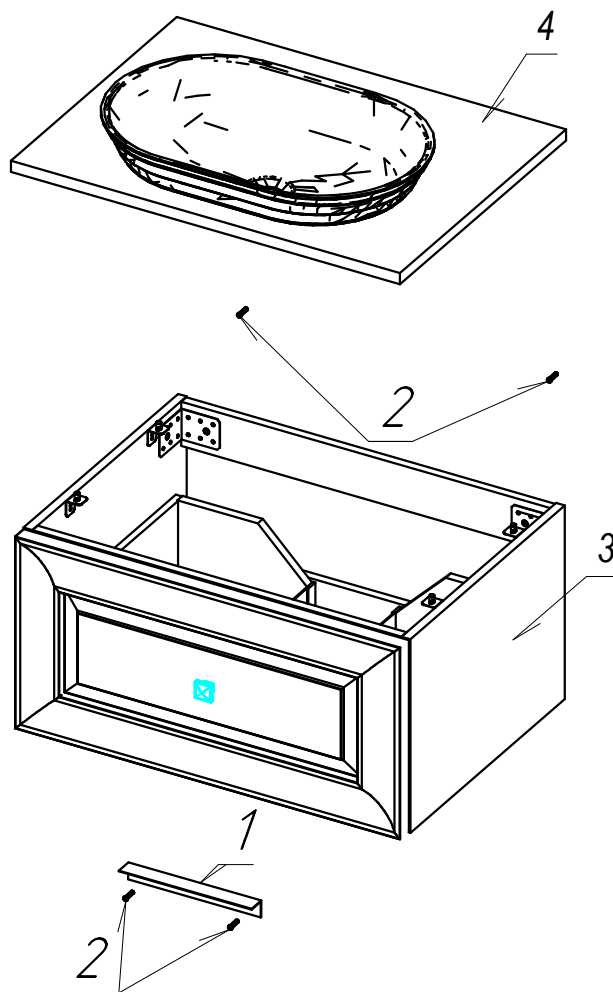


Комплектация

Поз	Наименование	Кол
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АЛ3111 30x30x1,5	1
3	Уголок 70x70x55x2 (100 шт)	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Шарм" Пенал 350.

Установку необходимо начать с разметки на стене местоположения дюбель-гвоздей для регулируемых навесок и монтажного уголка. При этом верхние дюбель-гвозди регулируемых навесок установить выше расчётной высоты на 3-4 мм для последующей регулировки. После разметки установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Затем необходимо повесить Пенал 3 на регулируемые навески. С помощью крестовой отвёртки через технологические отверстия 4, которые находятся на крыше Пенала 3, поворачивать винты в регулируемых навесках, пока Пенал 3 не коснётся дном уголка 1. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон); для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

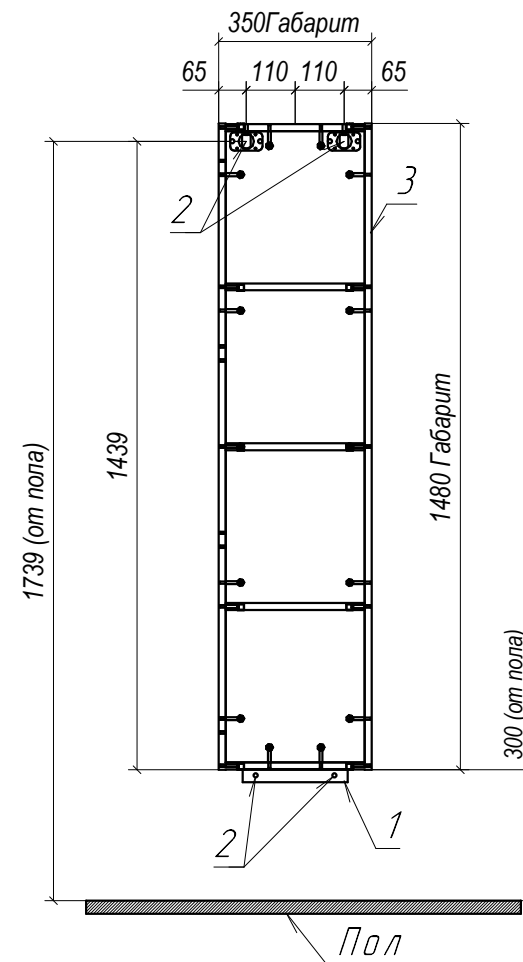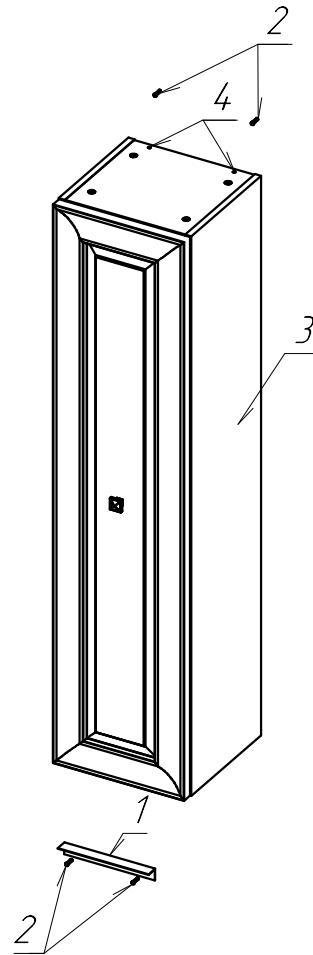


Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АИЗ 3111 30x30x1,5	1
3	Уголок ИИХ/ИХ55x2 1100 мм	2

Схема монтажа нижнего шкафа серии "Шарм" Зеркало "Шарм Премьер" .

Установку необходимо начать с разметки на стене местоположения дюбель-гвоздей для нерегулируемых навесок. Высоту установки Зеркала 1 определяет заказчик по месту, также необходимо учитывать место подключения к электрической сети 3. После разметки установите дюбель-гвозди 2. Затем необходимо повесить Зеркало 1 на нерегулируемые навески. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон); для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

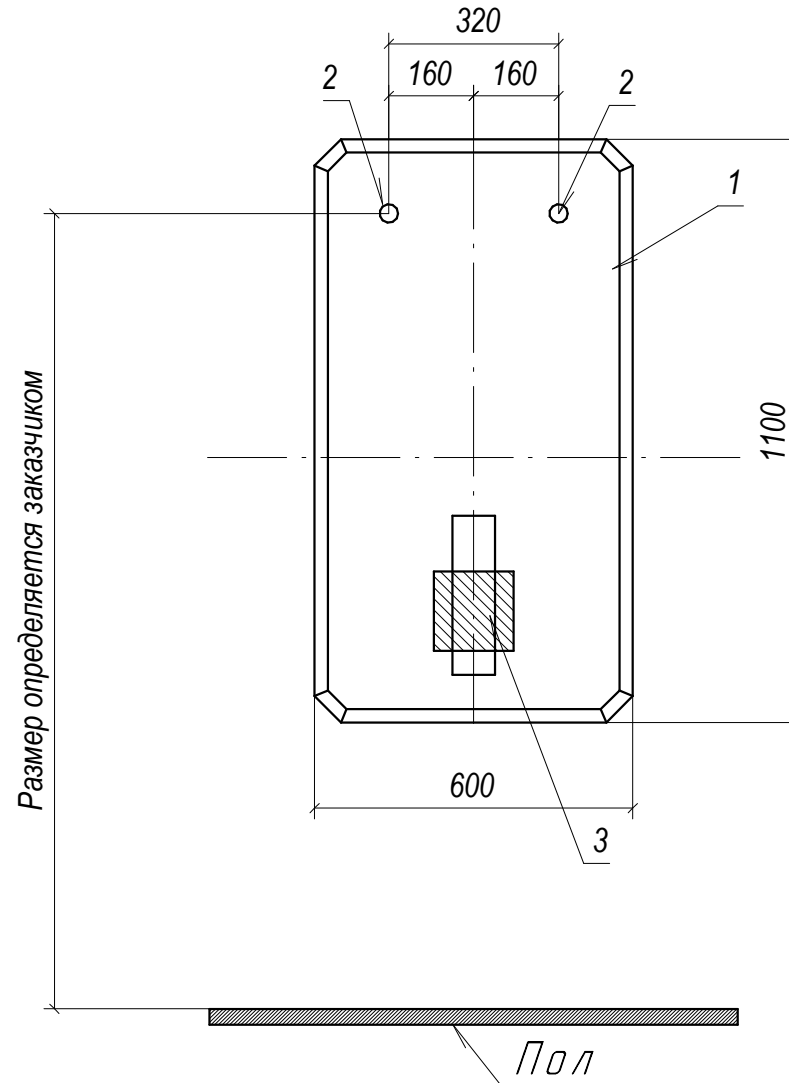

Комплектация

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
1		Дюбель-гвоздь 8х80	2 шт