


	МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ К	ОМНАТЫ		Колл	екция Лофт
	Раковина Лофт	ширина	высота	глубина	артикул
	ширина 900 и 600 мм (НШ без дверки справа) высота 130 мм глубина 500 мм	600	. 130	500	137060
	Минеральное литье.	900			137090
	Нижний шкаф Лофт хх с одним ящиком	ширина	высота	глубина	артикул
	ширина 600 (без дверки справа) и 900мм высота 254мм глубина 475мм Окраска корпуса и фасадов - глянцевая эмаль, матовая эмаль. Доступно 16 базовых цветов покраски, а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-стр. 5 (код цвета добавляется к артикулу). Возможно	590	- 254	475	132060
	текстурированное ЛДСП шести цветов. В комплекте: Фасады, ящики полного выдвижения и петли с толкателем, крепёжный комплект. Отдельно: раковина Лофт 60 и Лофт 90	890			132090
	Нижний шкаф Лофт хх с двумя ящиками ширина 600 (без дверки справа) и 900 мм	ширина	высота	глубина	артикул
	высота 428мм глубина 475 мм Окраска корпуса и фасадов - глянцевая эмаль, матовая эмаль. Доступно 16 базовых цветов покраски, а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-стр. 5 (код цвета добавляется к артикулу). Возможно текстурированное ЛДСП шести цветов.	590	- 428 475	475	132160
	В комплекте: Фасады, ящики полного выдвижения и петли с толкателем, крепёжный комплект. Отдельно: раковина Лофт 60 и Лофт 90	890		475	132190
	Нижний шкаф Лофт хх с тремя ящиками	ширина	высота	глубина	артикул
	ширина 600 (без дверки справа) и 900 мм высота 682 мм глубина 475 мм Окраска корпуса и фасадов - глянцевая эмаль, матовая эмаль. Доступно 16 базовых цветов покраски, а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-стр. 5 (код цвета	590		132260	
	добавляется к артикулу). Возможно текстурированное ЛДСП шести цветов. В комплекте: Фасады, ящики полного выдвижения и петли с толкателем, крепёжный комплект. Отдельно: раковина Лофт 60 и Лофт 90	890	682	475	132290
		ширина	высота	глубина	артикул
	Топ для полупенала Лофт ширина 354 мм высота 16 мм глубина 300 мм Окраска - Белый матовый и белый глянцевый. Идёт в комплекте с одним полупеналом Лофт. Отдельно не продаётся.	354	16	300	133035
	www.astraform.r	ʻu			cmp 2


	МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КО	МНАТЫ		Колл	екция Лофт
		ширина	высота	глубина	артикул
	Опора металлическая Лофт для НШ с 1 ящиком. ширина 890 и 590 мм высота 588 мм глубина 475 мм Окраска корпуса - черный матовый. В комплекте: Полка ЛДСП 16мм.	590	588	475	132059
		890			132089
		ширина	высота	глубина	артикул
	Опора металлическая Лофт для НШ с 2 ящиками. Окраска корпуса - черный матовый. ширина 890 и 590 мм высота 414 мм глубина 475 мм В комплекте: Полка ЛДСП 16 мм.	59 0	- 414	475	132159
		ширина	высота	глубина	артикул
	Опора металлическая Лофт для НШ с 3 ящиками Окраска корпуса - черный матовый ширина 890 и 590 мм высота 160 мм глубина 475 мм	590 890	160	475	132259 132289
	www.astraform.ru				cmp 3

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ			Коллекция Лофт		
		ширина	высота	глубина	артикул
	Пенал Лофт хх ширина 296мм высота 1700 мм глубина 354 мм Окраска корпуса и фасадов - глянцевая эмаль, матовая эмаль. Доступно 16 базовых цветов покраски, а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-стр. 5 (код цвета добавляется к артикулу). Возможно текстурированное ЛДСП	296	296 1700	354	134030 (правый)
	шести цветов. В комплекте: Полки ЛДСП, фасады, петли с толкателем, крепёжный комплект.				133930 (левый)
		ширина	высота	глубина	артикул
	Полупенал Лофт хх ширина 300 мм высота 698 мм глубина 354 мм Окраска корпуса и фасадов - глянцевая эмаль, матовая эмаль. Доступно 16 базовых цветов покраски, а так же любой из каталога RAL по предварительному заказу-стр. 5 (код цвета добавляется к артикулу).	300	698	354	133830 (правый)
	Возможно текстурированное ЛДСП шести цветов. Возможна регулировка фасадов по ширине. В комплекте: Топ для полупенала, полки ЛДСП, петли с толкателем, крепёжный комплект.				134130 (левый)
		Диаметр		глубина	артикул
	Зеркало Лофт хх Диаметр Ø 650 мм В комплекте: Встроенная подсветка, крепёжный комплект. Дополнительно: Выключатель сенсорный арт. 102.	Ø 650		30	130065
	www.astraform.ru				cmp 4
WWW.astratorm.ru cmp 4					

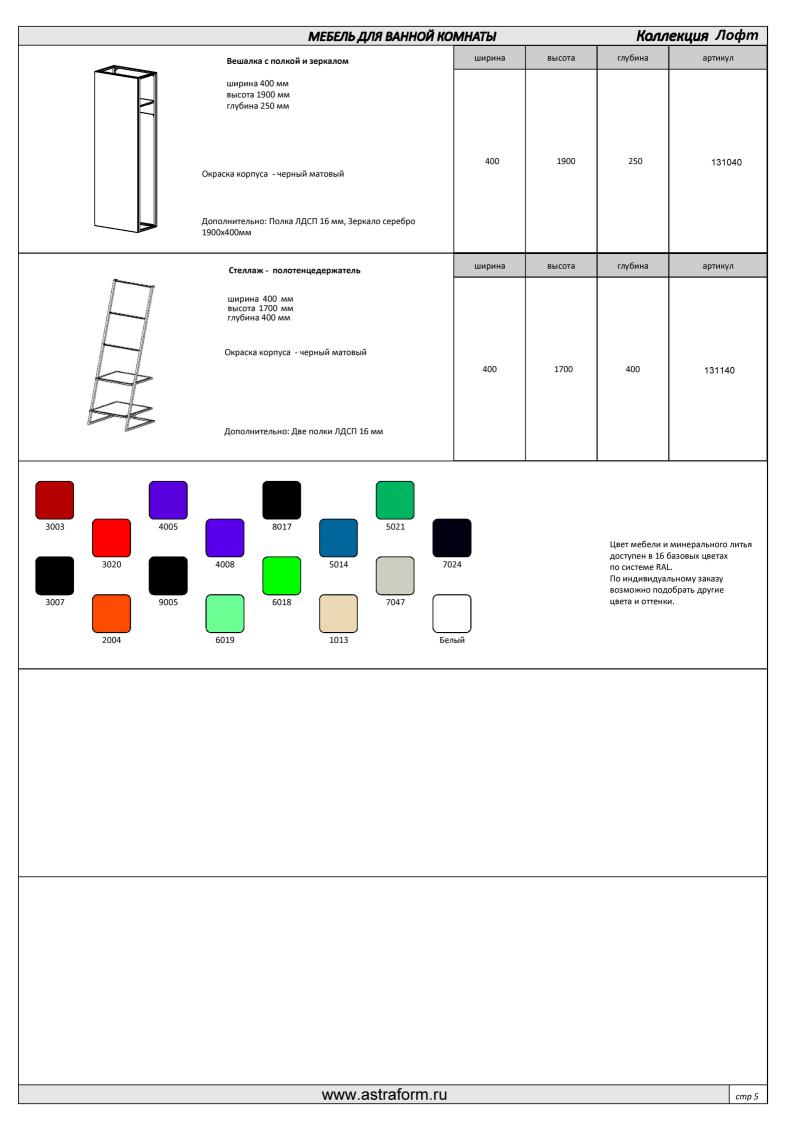

дюδель -гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия паспорте). а- Место для вывода труб водоснабжения и канализации. положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину 5 на плотным материалам (кирпич, бетон). Для монтажа к стенам из гипсокартона нижний шкаф и прикрутите ее при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи

используйте соответствующий крепеж.

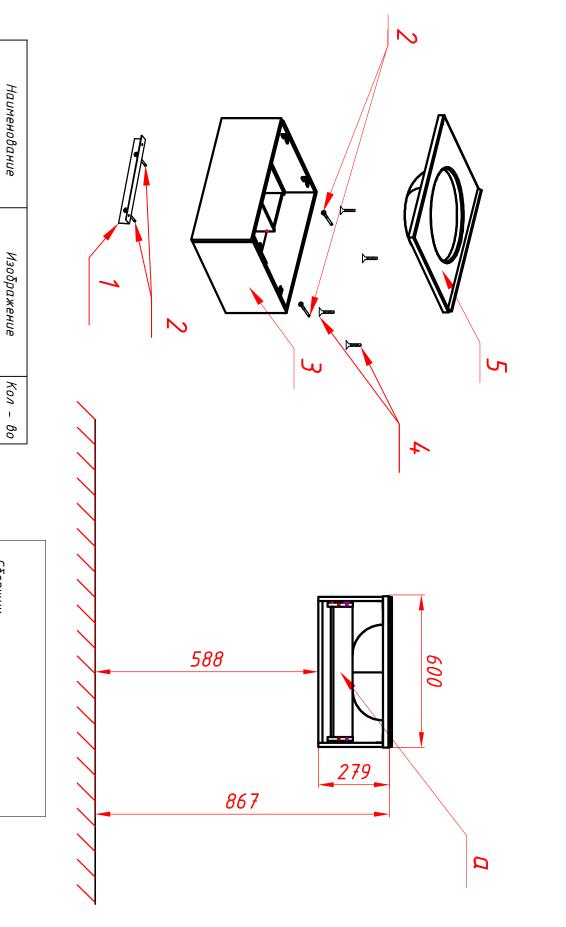

Монтажный уголок 240х30х30

Сборшик

Дюбель гвоздь 8х80 с шайбой

4

Упаковщик

Винт М4х13

4

OTK

Общая схема набора мебели Лофт


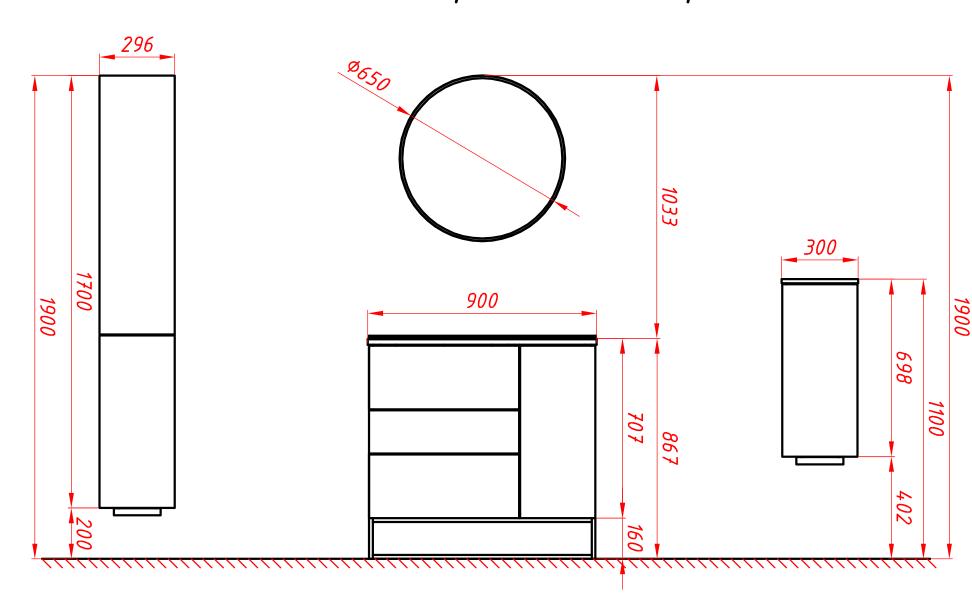


Схема монтажа нижнего шкафа Лофт 600 с 2 ящиком

используйте соответствующий крепеж. нижний шкаф и прикрутите ее при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте дюбель -гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия плотным материалам (кирпич, положение фасада (подро δ ная информация по регулиро δ ке фурнитуры описана δ присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину 5 на паспорте). а– Место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи бетон). Для монтажа к стенам из гипсокартона

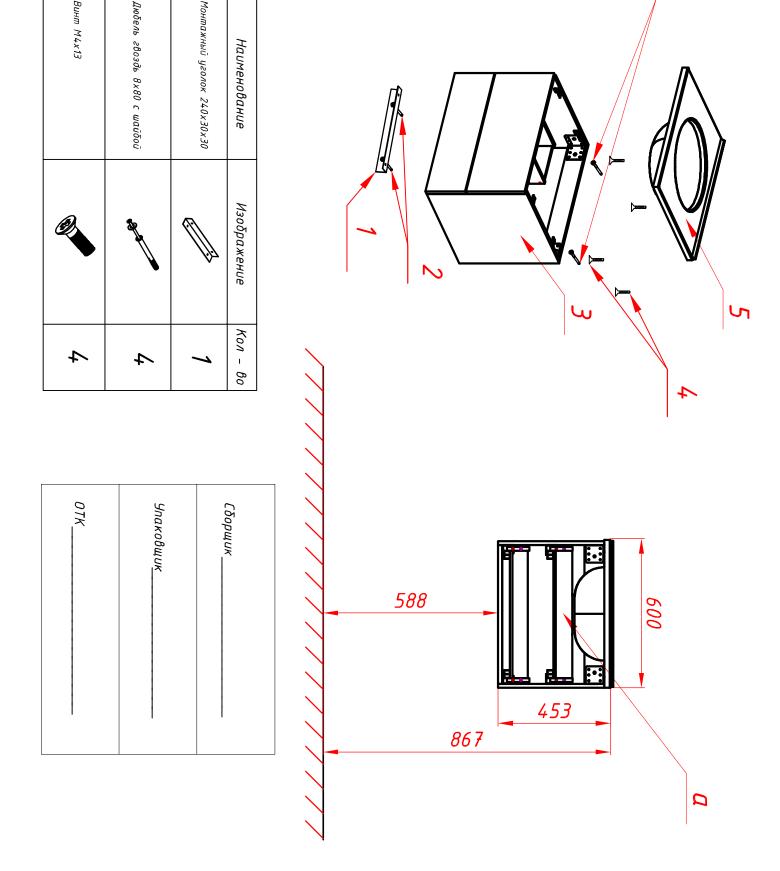

Общая схема набора мебели Лофт


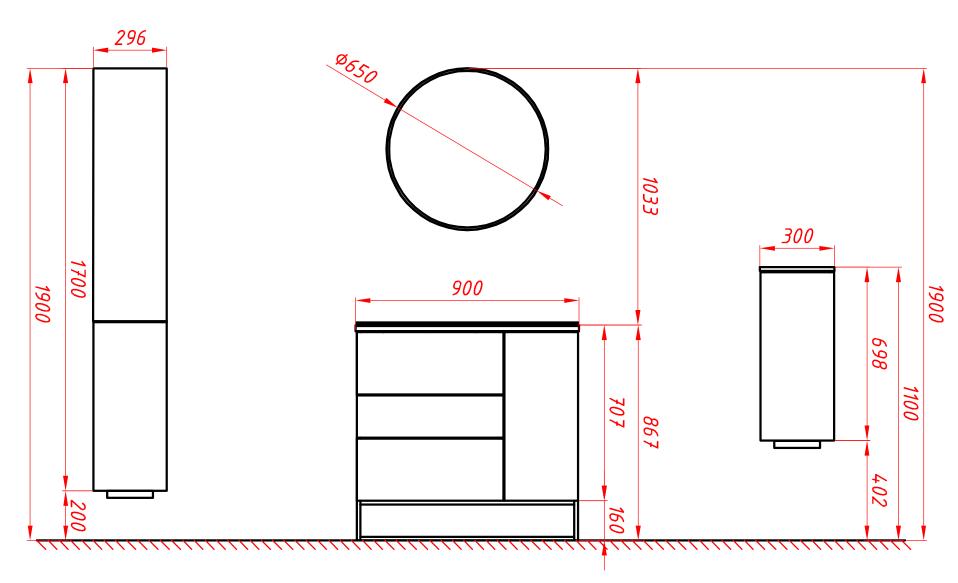


Схема монтажа нижнего шкафа Лофт 600 с 3 ящиками

дюбель -гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия используйте соответствующий крепеж. положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в нижний шкаф и прикрутите ее при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте плотным материалам (кирпич, бетон). Для монтажа к стенам из гипсокартона паспорте). а- Место для вывода труб водоснабжения и канализации. присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину 5 на Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи

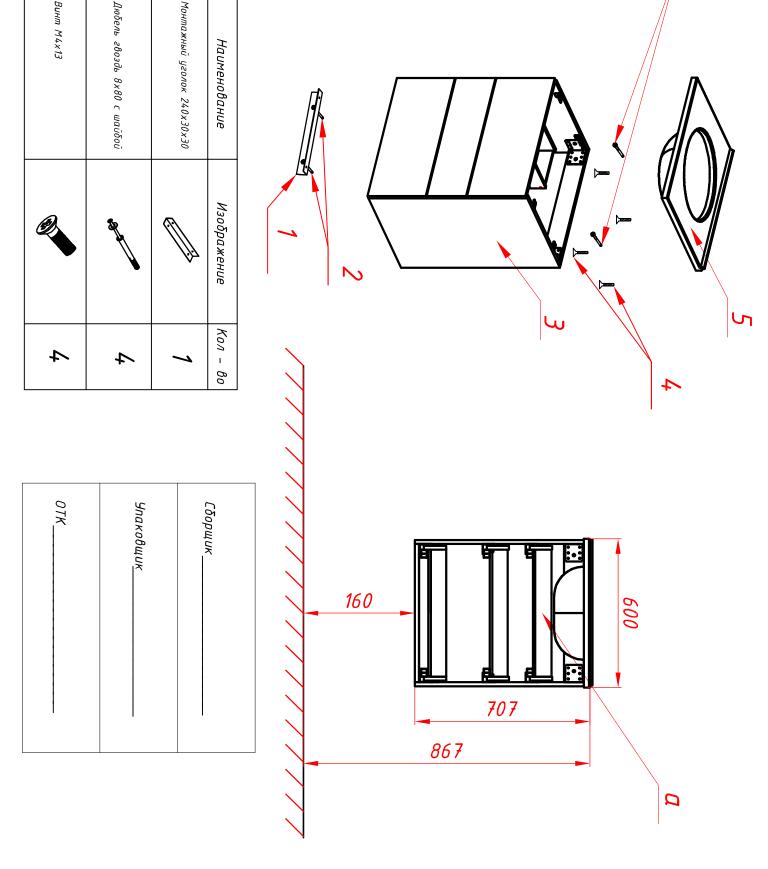

Общая схема набора мебели Лофт


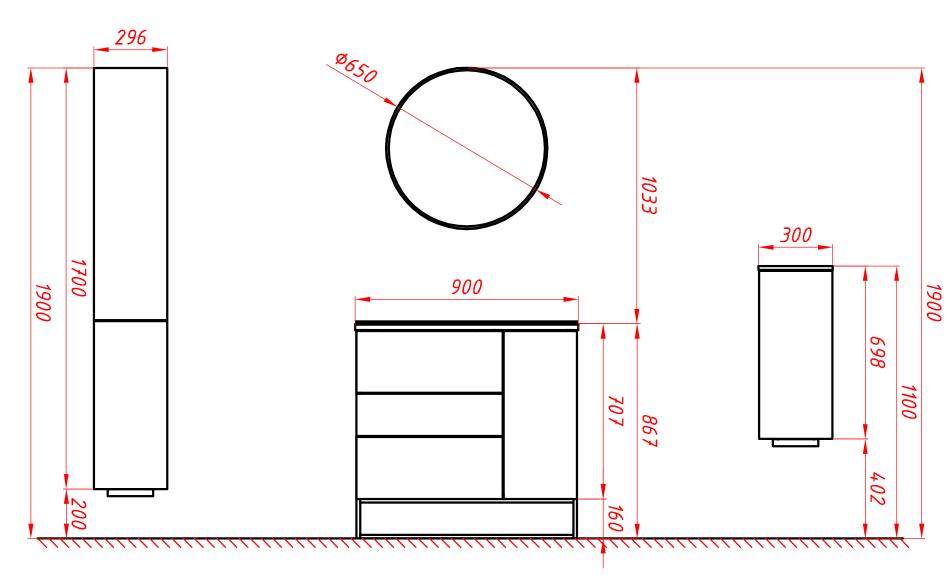


Схема монтажа нижнего шкафа Лофт 900 с 1 ящиком

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель –гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину 5 на нижний шкаф и прикрутите ее при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в паспорте). а- Место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон). Для монтажа к стенам из гипсокартона используйте соответствующий крепеж.

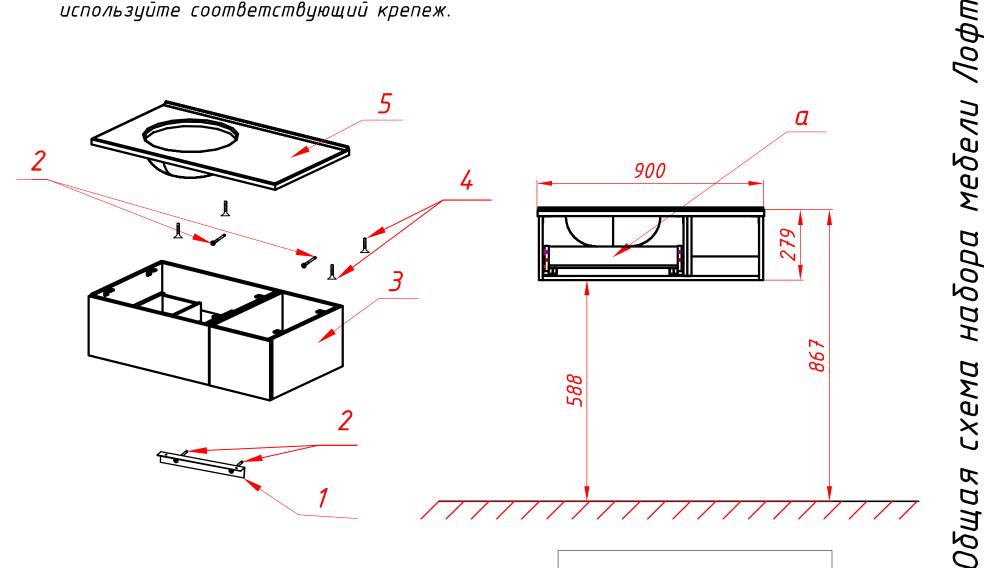

Наименование	Изображение	Кол – во
Монтажный уголок 240х30х30		1
Дюбель гвоздь 8х80 с шайбой		4
Винт М4х13		6




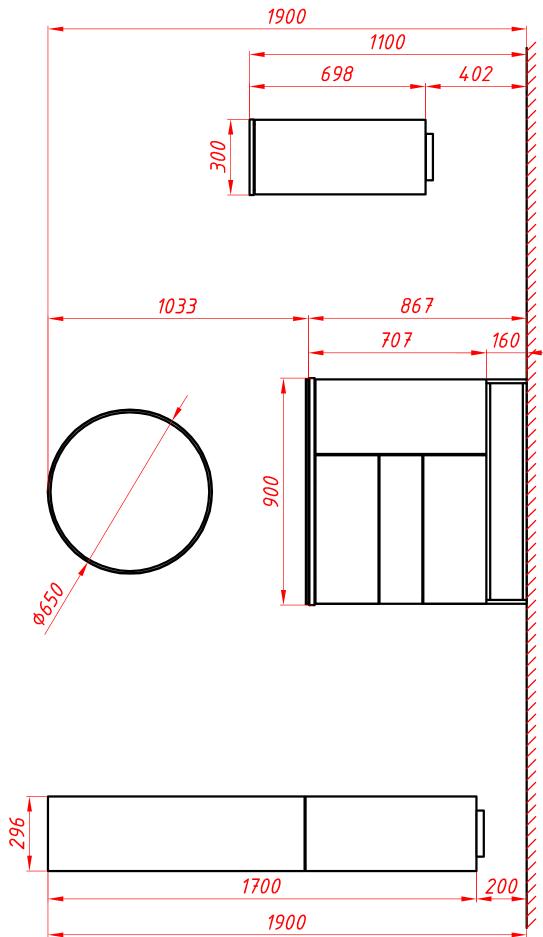


Схема монтажа нижнего шкафа Лофт 900 с 2 ящиками

дюбель -гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия используите соответствующии крепеж. нижний шкаф и прикрутите ее при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. плотным материалам (кирпич, бетон). Для монтажа к стенам из гипсокартона паспорте). a– Место для вывода тру δ водосна δ жения и канализации. положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи Установите раковину 5 на

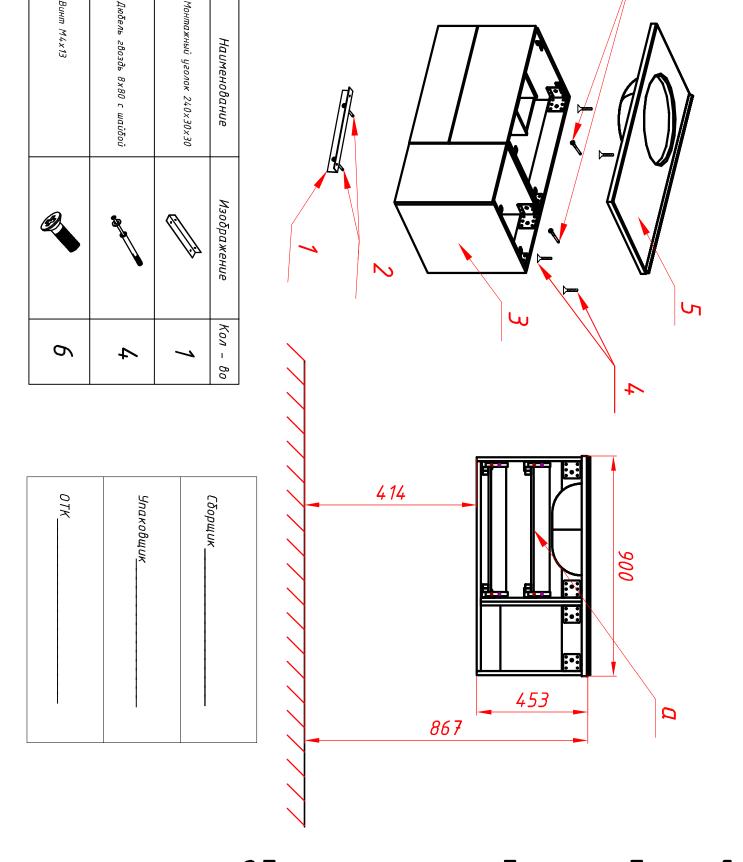

Общая схема набора мебели Лофт


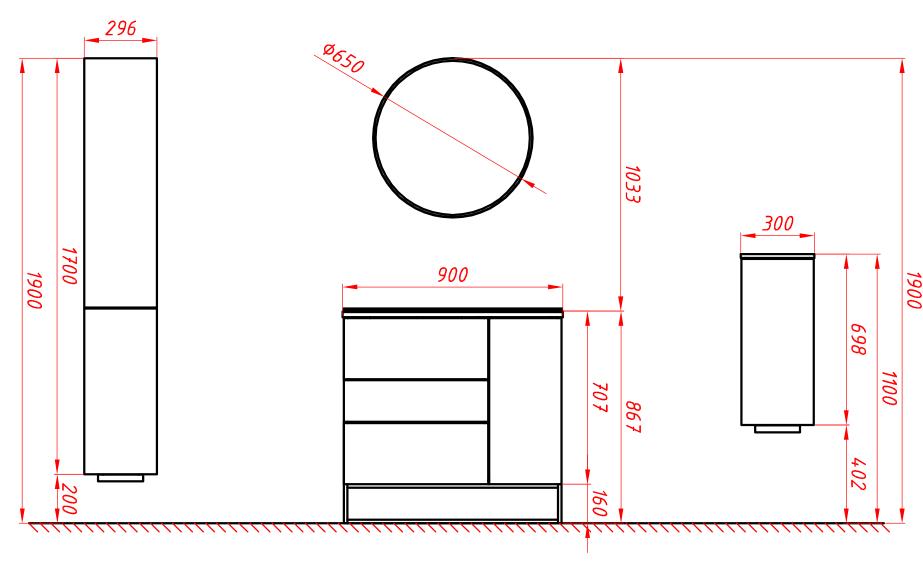


Схема монтажа нижнего шкафа Лофт 900 с 3 ящиками

используйте соответствующий крепеж. плотным материалам (кирпич, положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описана в нижний шкаф и прикрутите ее при помощи винтов 4. При необходимости отрегулируйте паспорте). а– Место для вывода труб водоснабжения и канализации. присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздей 2. Установите раковину 5 на Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи -гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия Бетон). Для монтажа к стенам из гипсокартона



Общая схема набора мебели Лофт

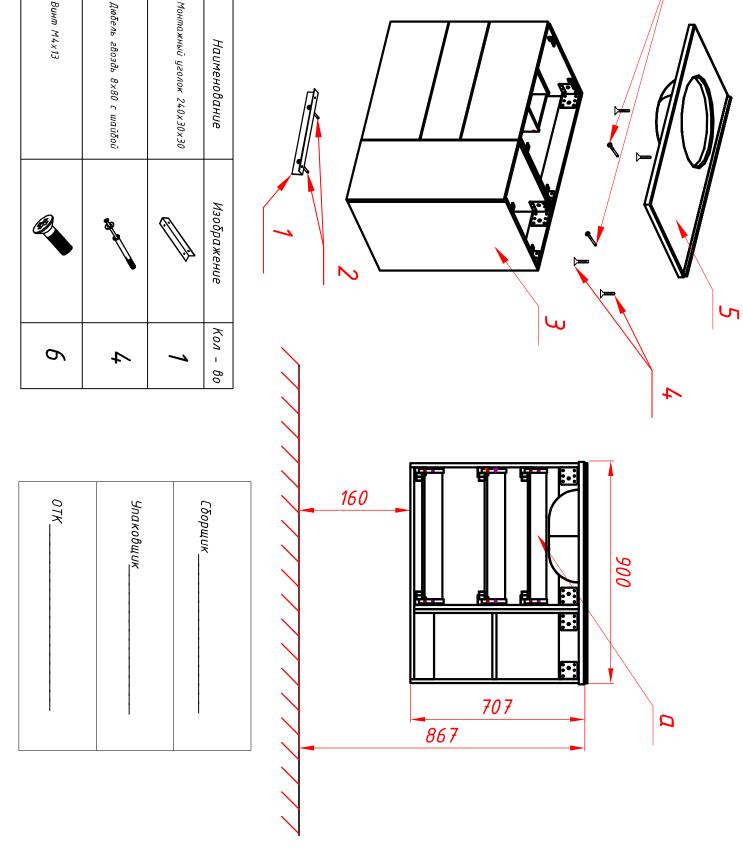