
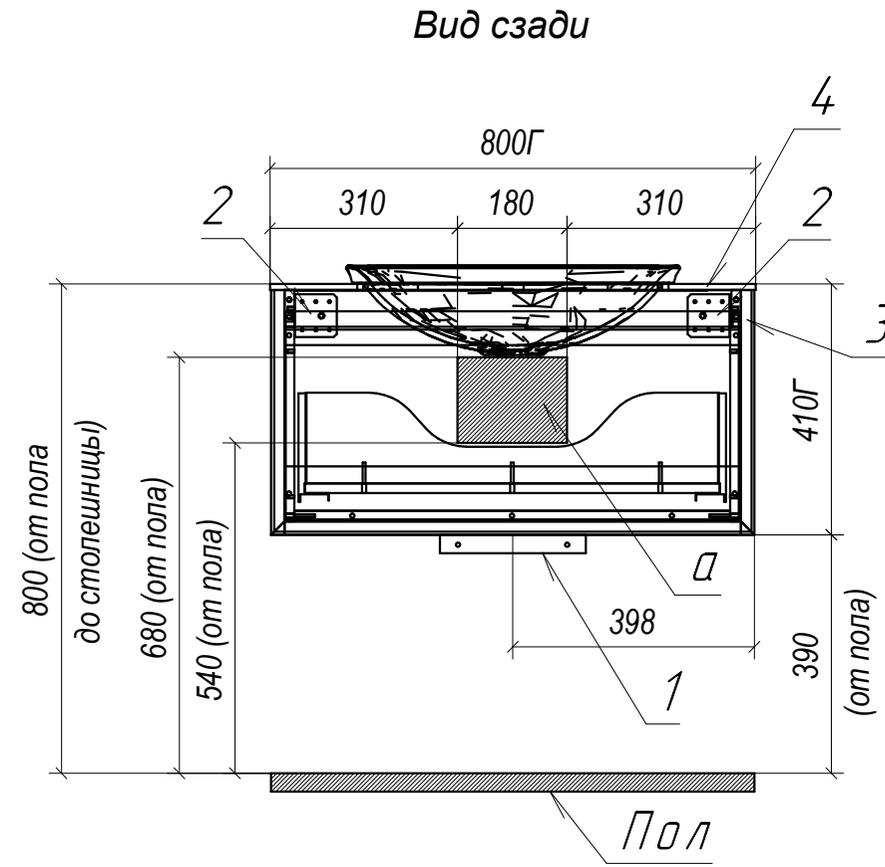


Схема монтажа нижнего шкафа серии "Фрейм" 800 с 1-м ящиком.

Установите монтажный уголок 1 по уровню и присоедините его к стене при помощи дюбель-гвоздя 2. Нижний шкаф 3 установите на уголок и сквозь отверстия присоедините ее к стене при помощи дюбель-гвоздей 2.

Установите раковину со столешницей 4 на нижний шкаф 3. При необходимости отрегулируйте положение фасада (подробная информация по регулировке фурнитуры описано в паспорте). а - место для вывода труб водоснабжения и канализации. Примечание: входящие в комплект дюбель-гвозди предназначены для крепления к плотным материалам (кирпич, бетон) для монтажа к стенам из гипсо-картона используйте соответствующий крепеж.

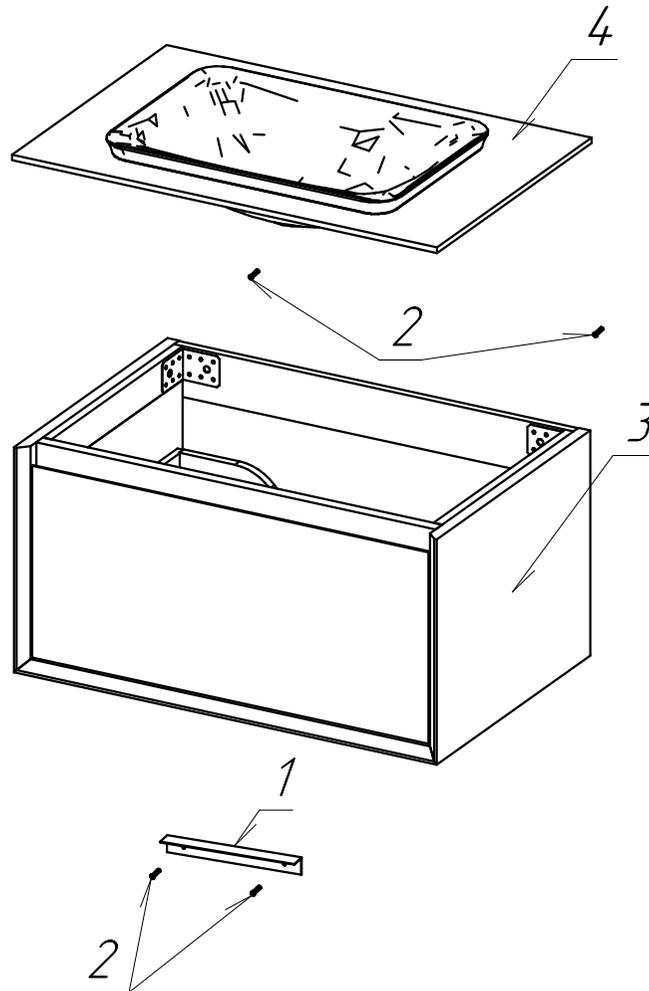

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дюбель-гвоздь 8x80	4
2	Уголок АЦ 3111 30x30x1,5	1
3	Уголок 70x70x55x2 100 мм/2	2